



GLOBAL
RUBEZH

ООО «Рубеж»

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНЫЕ СЕРИИ «РУБЕЖ»

**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ИЛИ ВЕНТИЛЯТОРОМ
ШУН/В-УПП-R2**

**Паспорт
ПАСН.425412.033 ПС**

Редакция 2

1	Описание и работа	3
1.1	Перечень сокращений	3
1.2	Расшифровка условного обозначения	3
1.3	Назначение изделия	3
1.4	Технические характеристики и свойства	4
1.5	Устройство и работа	6
1.6	Маркировка	13
1.7	Упаковка	13
2	Комплектность	13
3	Использование по назначению	14
3.1	Меры безопасности	14
3.2	Эксплуатационные ограничения	14
3.3	Подготовка к использованию	15
3.4	Ввод в эксплуатацию	19
3.5	Использование ШУ	19
4	Техническое обслуживание	20
5	Транспортирование и хранение	20
6	Утилизация	20
7	Гарантии изготовителя	20
8	Свидетельство о приемке и упаковывании	21
9	Свидетельство о вводе в эксплуатацию	21
10	Сведения о рекламациях	22
11	Сведения о проверках, ремонтах, консервации и упаковке	23
12	Сведения о сертификации	23

1 Описание и работа

1.1 Перечень сокращений

- Н – «нулевой» провод ввода питания;
РЕ – провод защитного заземления ввода питания;
TN-S – система питания, в которой защитный и нулевой рабочий проводника разделены на всем протяжении;
АВ – автоматический выключатель;
АЛС – адресная линия связи (адресный шлейф пожарной сигнализации);
ДН – дренажный насос;
ДУ – дистанционное управление;
ЖН – жockey-насос;
КЗ – короткое замыкание;
НЗ – нормально замкнутые контакты;
НР – нормально разомкнутые контакты;
ПН – пожарный насос;
ПО – программное обеспечение;
ППКПУ – прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресный;
ШС – шлейф сигнализации (неадресный);
ШУ – шкаф управления насосом или вентилятором с устройством плавного пуска ШУН/В-УПП-R2;
УПП – устройство плавного пуска.

1.2 Расшифровка условного обозначения

Шкаф управления ШУН/В - 3 - 00 - УПП - R2

Назначение:

Н/В – насос/вентилятор

Мощность

электродвигателя, кВт

Адресный протокол

Дополнительные функции:

УПП – устройство плавного пуска

Силовые элементы автоматики:

00 – производитель Dekraft;

03 – АВ без теплового расцепителя

1.3 Назначение изделия

1.3.1 ШУ предназначен для управления электродвигателями дренажного насоса, жockey-насоса, насоса пожаротушения и вентилятора приточно-вытяжной вентиляции или вентилятора дымоудаления адресной системы противопожарной защиты использующей протокол обмена RS-R2.

ШУ исполнения -00 рекомендуются к применению для управления электродвигателями установок пожаротушения. ШУ исполнения -03 рекомендуется к применению для управления электродвигателями противодымной вентиляции.

1.3.2 ШУ может использоваться для управления электродвигателем совместно с ППКПУ «Рубеж-Глобал» или автономно. Автономная работа ШУ возможна после предварительной настройки его через ППКПУ.

1.3.3 ШУ реализует функции:

а) контроля:

- наличия электропитания на вводе электропитания;
- исправности основных электрических цепей ШУ;
- цепей входных сигналов от датчиков на обрыв и КЗ;
- цепи питания электродвигателя на обрыв;

б) световой индикации на панели управления:

- состояний ШУ;
- режимов работы ШУ;
- состояний датчиков уровня воды и датчиков давления;
- состояний линий связи датчиков с ШУ;

в) звуковой сигнализации о неисправностях и квитирования команд с клавиатуры панели управления ШУ;

- г) проверки работоспособности (тестирования) световых индикаторов, встроенного звукового излучателя и клавиатуры панели управления;
- д) выбора режима управления работой электродвигателя кнопками панели ШУ:
 - «Автоматический» – управления электродвигателем в автоматическом режиме по сигналам с датчиков;
 - «Ручной» – ручного управления работой электродвигателя кнопками ПУСК, СТОП панели ШУ;
 - «Блокировка пуска»;
- е) отключения звука встроенного звукового излучателя с помощью клавиатуры ШУ;
- ж) формирования и передачи по АЛС сигналов информации для ППКПУ о состоянии органов управления и контроля ШУ;
- и) включения, выключения электродвигателя в соответствии с командами управления ППКПУ;
- к) дистанционного управления работой электродвигателя пожарного насоса или вентилятора кнопками ДУ ПУСК, СТОП.

1.4 Технические характеристики и свойства

- 1.4.1 Питание ШУ осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (400⁺⁴⁰₋₆₀) В в исполнении для трехфазной сети.
- 1.4.2 ШУ предназначены для работы в сетях TN-S.
- 1.4.3 Собственная потребляемая ШУ мощность не превышает 100 ВА.
- 1.4.4 Ток, потребляемый ШУ от АЛС, – не более 0,45 мА.
- 1.4.5 ШУ выпускается в исполнениях, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Мощность электродвигателя, кВт	Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм, не более	Масса, кг, не более
1,5; 3,0; 5,5; 7,5; 11	660 × 510 × 240	40
15		50
18; 22		55
30	810 × 660 × 270	65
37; 45		60
55; 75	1010 × 660 × 320	70
90; 110	(1775 × 800 × 400)*	140
132; 160; 185		175
200; 220; 250		200

* – высота указана с учетом цоколя 100 мм и кронштейнов для транспортирования 75 мм

- 1.4.6 Наименования УПП и автоматических выключателей приведены в таблице 2.
- 1.4.7 Время готовности ШУ к работе после подачи напряжения питания – не более 5 с.
- 1.4.8 Время реакции на сигналы датчиков и встроенные органы управления ШУ в ручном режиме – не более 1 с.
- 1.4.9 Время реакции ШУ на обрыв или КЗ линий связи с датчиками – не более 1 с.
- 1.4.10 Время реакции ШУ на сигнал от ППКПУ в автоматическом и ручном режимах управления – не более 5 с.
- 1.4.11 По устойчивости к электромагнитным помехам ШУ соответствует требованиям 2 степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.


ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШУ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ЕГО УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ.

- 1.4.12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ШУ, – IP31 (IP54 – по требованию заказчика) по ГОСТ 14254-2015.

Таблица 2

Номинальная мощность трехфазного электродвигателя 50 Гц 400 В, категория АС-3, кВт	Наименование и номинальный ток (диапазон уставок тока) автоматического выключателя Dekraft, исполнение -00, (А)	Наименование устройства плавного пуска VEDA	Наименование и номинальный ток автоматического выключателя без теплового расцепителя, исполнение -03, (А)	Наименование устройства плавного пуска INSTART
1,5	BA-101-3P-006A-D, (6)	VM-10-P1K5-0003-T4-CV2	BA-103M-3P-06A-D, (6)	SBI-5,5/11-04
3	BA-101-3P-010A-D, (10)	VM-10-P3K7-0007-T4-CV2	BA-103M-3P-10A-D, (10)	SBI-5,5/11-04
5,5	BA-101-3P-016A-D, (16)	VM-10-P5K5-0011-T4-CV2	BA-103M-3P-16A-D, (16)	SBI-5,5/11-04
7,5	BA-101-3P-020A-D, (20)	VM-10-P7K5-0015-T4-CV2	BA-103M-3P-20A-D, (20)	SBI-7,5/15-04
11	BA-101-3P-025A-D, (25)	VM-10-P11K-0022-T4-CV2	BA-103M-3P-25A-D, (25)	SBI-11/23-04
15	BA-101-3P-032A-D, (32)	VM-10-P15K-0030-T4-CV2	BA-103M-3P-32A-D, (32)	SBI-15/30-04
18	BA-101-3P-040A-D, (40)	VM-10-P18K-0037-T4-CV2	BA-103M-3P-40A-D, (40)	SBI-18,5/37-04
22	BA-101-3P-050A-D, (50)	VM-10-P22K-0045-T4-CV2	BA-103M-3P-50A-D, (50)	SBI-22/43-04
30	BA-101-3P-063A-D, (63)	VM-10-P30K-0060-T4-CV2	BA-103M-3P-63A-D, (63)	SBI-30/60-04
37	BA-201-3P-080A-D, (80)	VM-10-P37K-0075-T4-CV2	BA47-100M-3P-80A-D, (80)	SBI-37/75-04
45	BA-201-3P-100A-D, (100)	VM-10-P45K-0090-T4-CV2	BA47-100M-3P-100A-D, (100)	SBI-45/90-04
55	BA-303-3P-125A, (125)	VM-10-P55K-0110-T4-CV2	BA47-100M-3P-125A-D, (125) (BA47-100MA-3P-125A-D), (125)	SBI-55/110-04
75	BA-303-3P-160A, (160)	VM-10-P75K-0150-T4-CV2	–	–
90	BA-303-3P-200A, (200)	VM-50-P90K-0172-T4-CV2	–	–
110	BA-303-3P-250A, (250)	VM-50-P110-0200-T4-CV2	–	–
132	BA-335E-3P-400A, (250 – 400)	VM-50-P132-0280-T4-CV2	–	–
160	BA-335E-3P-400A, (250 – 400)	VM-50-P160-0320-T4-CV2	–	–
185	BA-335E-3P-400A, (250 – 400)	VM-50-P185-0355-T4-CV2	–	–
200	BA-335E-3P-400A, (250 – 400)	VM-50-P200-0380-T4-CV2	–	–
220	BA-335E-3P-630A, (400 – 630)	VM-50-P220-0440-T4-CV2	–	–
250	BA-335E-3P-630A, (400 – 630)	VM-50-P250-0480-T4-CV2	–	–

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ШУ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1. МЕСТО УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНО НАКЛЕЙКОЙ «ЗНАК ЗАЗЕМЛЕНИЯ». ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ ШУ ИСПОЛНЕНИЙ ВЫШЕ 30 кВт ВКЛЮЧИТЕЛЬНО IP31 НЕ ВХОДЯТ! ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ ДО 22 кВт IP31 СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ РИСУНКОМ 1 б.

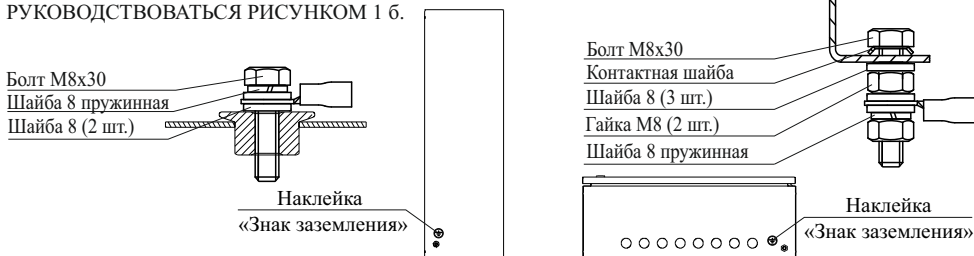

а) ШУ со степенью защиты оболочкой IP31

б) ШУ со степенью защиты оболочкой IP54

1.4.13 ШУ рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

1.4.14 В системе ШУ занимает один адрес.

1.4.15 Режим работы ШУ – непрерывный.

1.4.16 Средняя наработка ШУ на отказ – не менее 60000 ч.

1.4.17 Среднее время восстановления ШУ – не более 6 ч.

1.4.18 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.

1.4.19 Средний срок службы ШУ – 10 лет.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 ШУ конструктивно выполнен в прямоугольном металлическом корпусе (рисунок 2).



Рисунок 2 – Лицевая сторона ШУ

1.5.2 В основании корпуса расположены вводы с уплотнителями для подключения кабелей питания и линий связи ШУ.

На корпусе имеется отверстие (с резьбой или без, см. рисунок 1) для подключения клеммы защитного заземления.

На рисунке 3 показаны:

- | | |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| – 1 – устройство контроля линий; | – 8 – клемма (шина) N; |
| – 2 – контроллер; | – 9 – источник питания; |
| – 3 – УПП; | – 10 – шины выводные; |
| – 4 – контактор; | – 11 – плата индикации; |
| – 5 – вводной АВ; | – 12 – звуковой сигнализатор; |
| – 6 – клеммы для подключения внешних цепей; | – 13 – переключатель УПРАВЛЕНИЕ. |
| – 7 – клемма (шина) РЕ; | |


1.5.3 Контроллер (2) решает задачи автоматического управления работой ШУ, поддержания связи с ППКПУ, контроля состояний ШУ, управления индикацией и звуковой сигнализацией ШУ.

На плате контроллера расположены микросхемы и электронные компоненты, обеспечивающие необходимые режимы работы, коммутационные разъемы и клеммные колодки для соединения платы контроллера с другими компонентами, расположенными внутри корпуса ШУ, а также технологические светодиодные индикаторы и кнопка ТЕСТ.


Контроллер обеспечен собственным источником питания. Свечение индикатора зеленого цвета «24V», подтверждает наличие вторичного питания этого источника. На плате контроллера имеется плавкая вставка для защиты питающей сети от возможных перегрузок по причине неисправности источника питания.

Индикатор красного цвета СВЯЗЬ служит для отображения наличия связи ШУ с ППКПУ. Наличие связи индицируется короткими вспышками индикатора длительностью 5 мс с периодом 3 с.


Тройной DIP-переключатель, расположенный на плате справа от кнопки ТЕСТ, позволяет выбрать назначение ШУ в зависимости от положения переключателя в соответствии с таблицей 3.

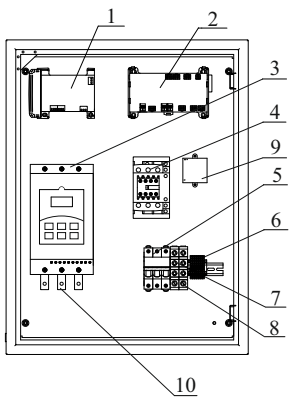


а) ШУ мощностью (1,5 – 22) кВт

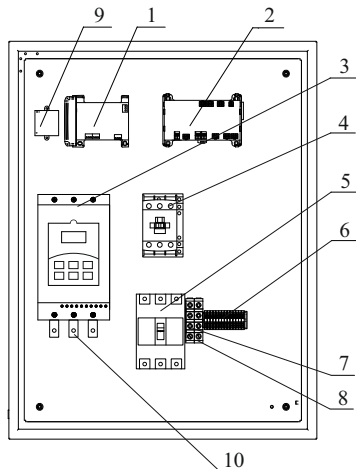


б) ШУ мощностью (30 – 45) кВт

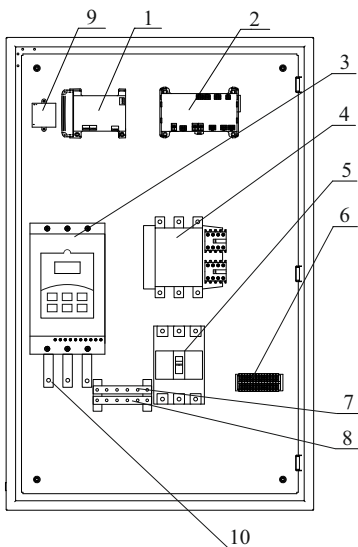

в) ШУ мощностью (55 – 75) кВт

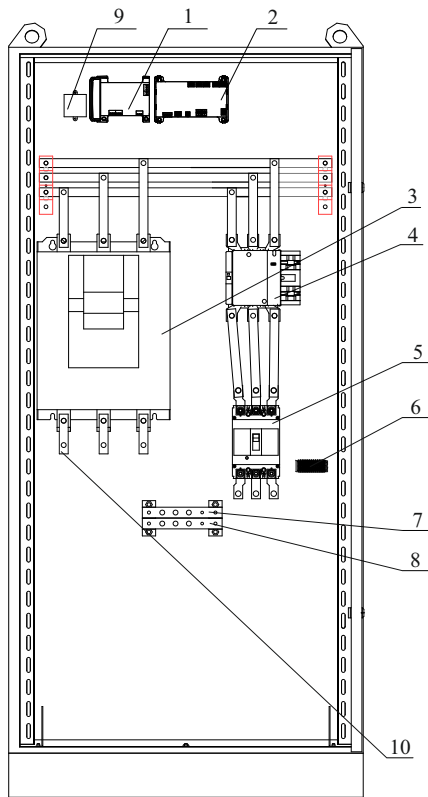

д) ШУ мощностью (90 – 250) кВт

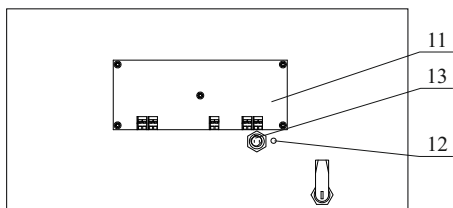

г) ШУ мощностью (1,5 – 250) кВт
Вид на открытую дверь изнутри

Таблица 3

Тип устройства	Положение переключателей		
	1	2	3
Дренажный насос (ШУН-ДН)	ON	OFF	ON
Пожарный насос (ШУН-ПН)	ON	ON	OFF
Жокей насос (ШУН-ЖН)	OFF	ON	ON
Вентилятор (ШУН-В)	OFF	OFF	ON

П р и м е ч а н и е – Выставлять конфигурацию с помощью DIP-переключателя необходимо до подключения питания и АЛС, или после изменения отключения АЛС и питание контроллера для перезагрузки контроллера с новой конфигурацией.

1.5.4 Вводной АВ (5) служит для ручного включения и отключения энергопитания, как самого ШУ, так и управляемого им электродвигателя, а также для автоматического отключения энергопитания при токовой перегрузке по потребляемой мощности как при пуске (магнитный размыкатель), так и при длительной работе привода с предельными нагрузками (тепловой размыкатель). Ввод энергопитания подключен непосредственно к шинам L1, L2, L3 вводного автоматического выключателя.

1.5.5 Контакт (4) осуществляет включение и отключение энергопитания электродвигателя под управлением контроллера (2) как в автоматическом режиме по результатам контроля характеристик подводимого энергопитания, состояния электродвигателя и состояния датчиков, так и в ручном режиме от органов управления ШУ и ППКПУ.

1.5.6 УПП (3) обеспечивает плавный старт электродвигателя, снижает пусковые токи электродвигателя и пиковую потребляемую мощность в электрической сети. В зависимости от установленного УПП, настройку производить согласно соответствующему руководству по эксплуатации, размещенному на сайте производителя или входящему в комплектность.

1.5.7 Клеммы для подключения внешних цепей (6) служат для подключения линий связи с датчиками, АЛС и сигнальной линии связи с внешними устройствами для передачи сообщения «Неисправность» размыканием выхода типа «сухой контакт».

Корпус ШУ снабжен концевым выключателем, срабатывающим при открытии дверцы. Сигнал о срабатывании концевого выключателя передается по АЛС в ППКПУ для регистрации события.

1.5.8 На лицевой стороне ШУ расположены индикаторы и органы управления с защитой от несанкционированного доступа. Все индикаторы и органы управления разделены на три группы СОСТОЯНИЕ, РЕЖИМ РАБОТЫ и УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЕ (рисунок 4).

В группах СОСТОЯНИЕ и РЕЖИМ РАБОТЫ наименования индикаторов неизменны при выборе назначения ШУ. В группе УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЕ, наименования индикаторов изменяются в зависимости от выбранного (1.2) назначения ШУ. Поэтому каждому выбранному назначению ШУ должна соответствовать наклеиваемая этикетка из комплектности (рисунок 5).





Рисунок 5 – Сменная этикетка панели управления ШУ

1.5.9 Переключатель УПРАВЛЕНИЕ (13), приводимый в движение специальным ключом, имеет положения ОТКЛ. и ВКЛ.

В положении ВКЛ. доступно:

- переключение режимов работы «Автоматический», «Ручной», «Блокировка пуска» с панели управления ШУ;
- управление работой электродвигателя с помощью кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ в ручном режиме;
- отключение звука с помощью кнопки ЗВУК ОТКЛ. панели управления ШУ;
- выполнение теста работоспособности световых индикаторов панели управления ШУ и звукового излучателя с помощью кнопки ТЕСТ. При этом поочередно вспыхивают световые индикаторы панели управления ШУ, а звуковой излучатель сопровождает каждую вспышку кратковременным звуковым сигналом.

В положении ОТКЛ. доступно выполнение теста работоспособности кнопок панели управления ШУ. При этом нажатие каждой кнопки панели управления ШУ сопровождается кратковременным звуковым сигналом звукового излучателя.

В обоих положениях переключателя УПРАВЛЕНИЕ доступны:

- пуск и останов электродвигателя через ШУ с помощью органов управления ППКПУ;
- переключение режимов работы ШУ «Автоматический», «Ручной» с помощью органов управления ППКПУ.

1.5.10 Кнопки управления режимами работы «Автоматический», «Ручной», «Блокировка пуска» имеют взаимозависимое условие включения. Поэтому нажатие кнопки ВКЛ. выбранного режима включает этот режим и отключает другой. Одновременно два режима не могут быть включены.

В режиме «Автоматический» ШУ управляет работой электродвигателя жockey-насоса или дренажного насоса от датчиков давления или уровня, соответственно.

В режиме «Ручной» электродвигатель работает в режиме ручного управления от кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ или органов управления ППКПУ.

В режиме «Блокировка пуска» запуск электродвигателя заблокирован во всех режимах работы ШУ. Одновременно происходит сброс всех сигналов «Неисправность». После перевода в другие режимы будет произведен опрос подчиненных устройств и, если обнаружится неисправность, контроллер выдаст сигнал «Неисправность».

1.5.11 Управление электродвигателем с помощью кнопок дистанционного управления (ДУ), кнопок панели ШУ и кнопок ППКПУ ПУСК и СТОП переведет ШУ в режим «Ручной».

1.5.12 Назначение и способы отображения световой информации работы ШУ приведены в таблице 4.

Таблица 4

Индикатор	Режим	Примечание
ПУСК (Красный)	ШУ в состоянии «Пуск»	1) Непрерывно светится при работе электродвигателя; 2) Прекращает светиться при останове работы электродвигателя; 3) Сопровождается непрерывным звуковым сигналом
	ШУ в состоянии отсчета задержки пуска	Единичные вспышки с периодом 1 с
	ШУ в состоянии отсчета задержки останова	Двойные вспышки с периодом 1 с

Индикатор	Режим	Примечание
НЕИСПРАВНОСТЬ (Желтый)	ШУ в состоянии «Неисправность»	Непрерывно светится, сопровождается прерывистым звуковым сигналом
АВТОМАТИКА ОТКЛ. (Желтый)	ШУ в состоянии «Автоматика отключена»	Непрерывно светится. ШУ не готов к работе в автоматическом режиме по сигналам датчиков
ПИТАНИЕ (Зеленый)	Наличие питания на вводе	Непрерывно светится
СВЯЗЬ (Зеленый)	Наличие связи с ППКПУ	Промаргивает с частотой обмена информацией
АВТОМАТИЧЕСКИЙ (Зеленый)	Включен режим «Автоматический»	Непрерывно светится. ШУ, управляющий работой жockey-насоса или дренажного насоса, работает в автоматическом режиме от датчиков давления или уровня
РУЧНОЙ (Зеленый)	Включен режим «Ручной»	Непрерывно светится. Электродвигатель в режиме ручного управления от кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ или органов управления ППКПУ
БЛОКИРОВКА ПУСКА (Желтый)	Включен режим «Блокировка пуска»	Непрерывно светится. Заблокирован запуск электродвигателя во всех режимах работы ШУ
ЗВУК ОТКЛ. (Желтый)	Встроенный звуковой сигнал программно отключен	Непрерывно светится. Нажатие кнопок панели управления ШУ не сопровождается звуковым квитированием. Текущее состояние «Пуск», «Неисправность» не сопровождается звуковой сигнализацией (возникновение нового события «Пуск», «Неисправность» вновь запустит звуковую сигнализацию)
Дренажный насос		
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (Зеленый)	Низкий уровень воды в дренажном приемке	1) Непрерывно светится при уровне воды в дренажном приемке выше значения «Низкий уровень»; 2) Не светится при уровне воды в дренажном приемке ниже значения «Низкий уровень»; 3) Прекращает светиться при снижении уровня воды в дренажном приемке ниже значения «Низкий уровень» и, если работал электродвигатель дренажного насоса, происходит его останов в автоматическом режиме работы ШУ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (Зеленый)	Высокий уровень воды в дренажном приемке	1) Непрерывно светится при уровне воды в дренажном приемке выше значения «Высокий уровень»; 2) Не светится при уровне воды в дренажном приемке ниже значения «Высокий уровень»; 3) Начинает светиться при достижении уровня воды в дренажном приемке выше значения «Высокий уровень» и, если не работал электродвигатель дренажного насоса, происходит его пуск в автоматическом режиме работы ШУ
АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ (Желтый)	Аварийно высокий уровень воды в дренажном приемке	1) Непрерывно светится при уровне воды в дренажном приемке выше значения «Аварийный уровень»; 2) Не светится при уровне воды в дренажном приемке ниже значения «Аварийный уровень»
Жockey-насос		
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (Зеленый)	Высокое давление воды в пневмобаке	1) Непрерывно светится при получении сигнала с датчика высокого давления в пневмобаке; 2) Не светится при отсутствии сигнала высокого давления в пневмобаке; 3) В автоматическом режиме работы ШУ при получении сигнала с датчика высокого давления происходит останов электродвигателя, если он был включен

Индикатор	Режим	Примечание
Жокей-насос		
НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (Зеленый)	Нормальное давление воды в пневмобаке	1) Непрерывно светится при отсутствии сигналов с датчиков высокого и низкого давления в пневмобаке; 2) Не светится при сигнале с датчика низкого давления в пневмобаке или при сигнале с датчика высокого давления в пневмобаке
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (Желтый)	Низкое давление воды в пневмобаке	1) Непрерывно светится при сигнале с датчика низкого давления; 2) В автоматическом режиме работы ШУ при получении сигнала с датчика низкого давления происходит включение электродвигателя, если он был выключен; 3) Прекращает светиться при снятии сигнала с датчика низкого давления в пневмобаке или по истечении заданного времени работы электродвигателя. Примечание – При истечении заданного времени работы происходит останов электродвигателя и вырабатывается сигнал неисправности
Пожарный насос, вентилятор		
ВЫХОД НА РЕЖИМ (Зеленый)	«Пожаротушение» или «Дымоудаление»	1) Непрерывно светится при создании пожарным насосом необходимого давления воды в системе пожаротушения или вентилятором – необходимого избыточного давления в системе дымоудаления; 2) Не светится при незапущенном пожарном насосе или вентиляторе; 3) Не переходит в состояние непрерывного свечения при невозможности создания достаточного давления в системе пожаротушения или дымоудаления из-за неисправности пожарного насоса или вентилятора, а также из-за повышенного расхода воды или воздуха в системе пожаротушения или дымоудаления. В таком случае, пожарный насос или вентилятор отключается, формируется сигнал «Неисправность» (неэффективная работа насоса или вентилятора), передаваемый по АЛС в ППКПУ
ПУСК (Зеленый)	Нажата кнопка дистанционного управления ПУСК	1) Непрерывно светит при удержании нажатой кнопки ПУСК дистанционного управления; 2) Прекращает светить при отпускании кнопки ПУСК дистанционного управления
СТОП (Желтый)	Нажата кнопка дистанционного управления СТОП	1) Непрерывно светит при удержании нажатой кнопки СТОП дистанционного управления; 2) Прекращает светить при отпускании кнопки СТОП дистанционного управления
Все конфигурации		
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ (Зеленый)		1) Неисправность при обрыве линии связи – единичные вспышки с периодом 1 с; 2) Неисправность при коротком замыкании линии связи – двойные вспышки с периодом 1 с
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ (Зеленый)		
АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ (Желтый)		
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ (Зеленый)		
НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (Зеленый)		

Индикатор	Режим	Примечание
Все конфигурации		
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ (Желтый)		1) Неисправность при обрыве линии связи – единичные вспьшки с периодом 1 с; 2) Неисправность при коротком замыкании линии связи – двойные вспьшки с периодом 1 с
ВЫХОД НА РЕЖИМ (Зеленый)		
ПУСК (Зеленый)		
СТОП (Желтый)		

Примечания:

1 ШУ в состоянии «Неисправность» непрерывным свечением комплексного индикатора НЕИСПРАВНОСТЬ индицирует один или одновременно несколько отказов, при котором использование ШУ по назначению невозможно:

- а) Невыход на режим – отсутствует сигнал датчика давления воды или воздуха, характеризующего по причине неисправности дренажного насоса, пожарного насоса или вентилятора дымоудаления;
- б) Авария основного питания – комплекс неисправностей связанных с контролем трехфазного напряжения (обрыв фазы, «слипание» фаз, чередование фаз, асимметрия фаз, повышение/понижение напряжения);
- в) Отказ – не срабатывает контактор ШУ от сигнала запуска электродвигателя в режиме «Пуск»;
- г) Обрыв цепи ПД – обрыв силовой цепи питания электродвигателя привода насоса.

2 ШУ остается работоспособным в ручном режиме управления с панели ШУ и при управлении с ППКПУ при обнаружении следующих повреждений (при этом индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ непрерывно светит):

- а) Обрыв или короткое замыкание внешней линии с кнопкой ПУСК или СТОП дистанционного управления;
- б) Вскрытие – отсутствие сигнала о закрытии дверцы корпуса ШУ.

3 ШУ остается работоспособным в ручном режиме управления с панели ШУ при обнаружении следующих повреждений (при этом индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ непрерывно светит):

- а) Обрыв или короткое замыкание шлейфа сигнализации:
 - с датчиком низкого, высокого или аварийного уровня воды в дренажном приемке;
 - с датчиком низкого, высокого или аварийного давления воды в пневмобаке;
 - с датчиком давления воды в трубопроводе системы пожаротушения;
 - с датчиком давления воздуха в системе дымоудаления.

- б) Недопустимое сочетание датчиков – комплекс неисправностей по датчикам уровня, например, наличие сигнала датчика высокого уровня без сигнала датчика низкого уровня.

1.5.13 ШУ переводится в режим «Автоматический» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора АВТОМАТИЧЕСКИЙ в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4). Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора АВТОМАТИЧЕСКИЙ. При этом индикатор РУЧНОЙ или БЛОКИРОВКА ПУСКА прекращает светить.

ШУ в режиме «Автоматический» осуществляет управление работой электродвигателя соответствующего привода пожарного устройства в зависимости от состояния контактов датчиков. Состояния датчиков отображаются в поле УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЕ панели управления (рисунок 4).

Высокий уровень воды в дренажном приемке или высокое давление воды в пневмобаке, вызывающие срабатывание соответствующего датчика и включение индикатора ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ или ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, приводит к запуску электродвигателя дренажного насоса или останову жockey-насоса и, соответственно, к включению или выключению индикатора ПУСК.

Аварийный уровень воды в дренажном приемке, при котором срабатывание датчика вызывает включение индикатора АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ. Это означает, что дренажный приемок переполнен по причине неспособности насоса обеспечить откачку поступающей воды.

Останов работы электродвигателя дренажного насоса или останов электродвигателя жockey-насоса может быть осуществлен принудительно по сигналам от ППКПУ или в режиме РУЧНОЙ кнопкой СТОП панели управления.

Работающий электродвигатель пожарного насоса или вентилятора создает требуемое давление воды в системе пожаротушения или воздуха в системе дымоудаления, вызывающее срабатывание соответствующего датчика и включение индикатора ВЫХОД НА РЕЖИМ. Если за установленное время требуемого давления не создано, то формируется сигнал «Неисправность» пожарного насоса или вентилятора, по которому происходит пуск резервного насоса или вентилятора.

ШУ во всех режимах работы поддерживает связь с ППКПУ с целью передачи информации о происходящих событиях. События регистрируются в энергонезависимой памяти ППКПУ и отображаются в журнале событий.

1.5.14 ШУ переводится в режим «Ручной» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора РУЧНОЙ в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4).

Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора РУЧНОЙ. При этом индикаторы АВТОМАТИЧЕСКИЙ или БЛОКИРОВКА ПУСКА прекращают светиться.

ШУ в режиме «Ручной» позволяет осуществлять управление работой электродвигателя дренажного насоса с помощью кнопок ПУСК и СТОП панели управления или ПУСК и СТОП дистанционного управления, а также от органов управления ППКПУ.

1.5.15 ШУ переводится в режим «Блокировка пуска» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора БЛОКИРОВКА ПУСКА в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4).

Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора БЛОКИРОВКА ПУСКА. При этом индикаторы РУЧНОЙ или АВТОМАТИЧЕСКИЙ прекращают светиться.

ШУ в режиме «Блокировка пуска» обеспечивает блокировку запуска электродвигателя соответствующего насоса или вентилятора во всех режимах работы, в том числе и от органов управления ППКПУ.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка ШУ содержит:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение ШУ;
- заводской номер;
- дату выпуска (упаковывания);
- степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, по ГОСТ 14254-2015;
- город и страну производителя;
- единый знак обращения на рынке ЕАЭС.

1.6.2 Маркировка транспортной упаковки включает информацию, приведенную в 1.6.1 и дополнительно содержит манипуляционные знаки и надписи согласно ГОСТ 14192-96 – «Хрупкое. Осторожно», «Бережь от влаги», «Верх», «Пределы температуры», «Предел по количеству ярусов в штабеле».

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковывание ШУ производится в транспортную упаковку – картонную коробку вместе с комплектом монтажных изделий и паспортом на ШУ.

1.7.2 Комплект монтажных изделий и эксплуатационная документация помещены в полиэтиленовые пакеты.

2 Комплектность

2.1 Комплектность ШУ приведена в таблице 5.

Таблица 5

Наименование	Количество, шт. (экз.)		
	1,5 – 45 кВт	55 – 75 кВт	90 – 250 кВт
Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-УПП-R2	1	1	1
Паспорт	1	1	1
Руководство по эксплуатации УПП	1	1	1
Комплект монтажных изделий в составе: – наклейка «Дренажный насос»	1	1	1

Наименование	Количество, шт. (экз.)		
	1,5 – 45 кВт	55 – 75 кВт	90 – 250 кВт
– наклейка «Жокей насос»	1	1	1
– наклейка «Пожарный насос»	1	1	1
– наклейка «Вентилятор»	1	1	1
– ключ от дверцы ШУ	2	2	2
– ключ от переключателя	2	2	2
– резистор MF 0,68 кОм 0,25 Вт ± 1 %	2	2	2
– резистор MF 1,3 кОм 0,25 Вт ± 1 %	2	2	2
– резистор MF 2 кОм 0,25 Вт ± 1 %	6	6	6
– сальник под отв. 30	8	9	–
Комплект деталей элемента заземления	1*	1*	–
* – для исполнения IP54 и для IP31 мощностью от 1,5 до 22 кВт			

3 Использование по назначению

3.1 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ QF1. ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ОБМОТКЕ ДВИГАТЕЛЯ, ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КОНТАКТОРЕ КМ1.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

3.1.1 К работе с ШУ допускается только персонал, изучивший требования настоящего паспорта, а также документацию применяемых совместно с ШУ изделий.


3.1.2 При монтаже, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать требования безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

3.1.3 По способу защиты от поражения электрическим током ШУ относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 Эксплуатационные ограничения

3.2.1 При размещении и эксплуатации ШУ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

3.2.2 ШУ мощностью (1,5 – 75) кВт крепится на вертикальную поверхность (рисунок 6).

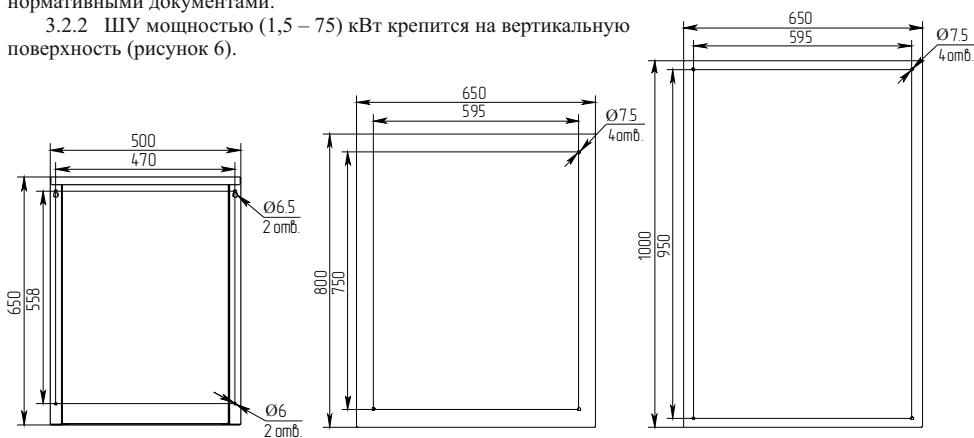

а) ШУ мощностью (1,5 – 22) кВт

б) ШУ мощностью (30 – 45) кВт

в) ШУ мощностью (55 – 75) кВт

Рисунок 6 – Установочные размеры ШУ

ШУ мощностью (90 – 250) кВт устанавливается на горизонтальную поверхность (рисунок 7).

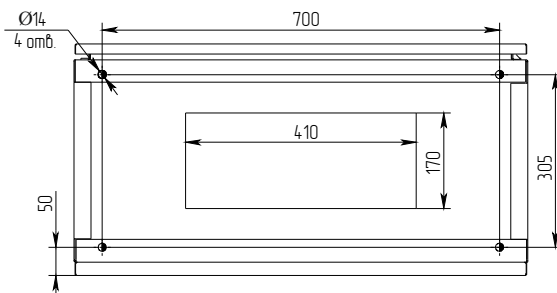


Рисунок 7 – Установочные размеры ШУ мощностью (90 – 250) кВт, вид снизу

3.2.3 Установку ШУ следует производить вдали от отопительных приборов (не ближе 0,5 м). При этом расстояние от корпуса ШУ до других приборов или стен (кроме установочной) должно быть не менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха.

3.3 Подготовка к использованию

3.3.1 Номера клемм колодок, вводов и выводов, а также назначение цепей приведены в таблице 6.

Таблица 6

Назначение цепи	Номер клеммной колодки (обозначение на электрической принципиальной схеме)	
	1,5 – 45	55 – 250
Для ШУ мощностью, кВт		
Ввод 400 В фаза А (питание ШУ)		QF1:2T1
Ввод 400 В фаза В (питание ШУ)		QF1:4T2
Ввод 400 В фаза С (питание ШУ)		QF1:6T3
Выход 400 В фаза А (питание двигателя)		УПП:2Т1
Выход 400 В фаза В (питание двигателя)		УПП:4Т2
Выход 400 В фаза С (питание двигателя)		УПП:6Т3
Ввод 400 В N (нейтральный проводник)	X1:7	Шина N
Ввод 400 В PE (защитный проводник)	X1:8	Шина PE
Вход 1		X1:9
Вход 1		X1:10
Вход 2		X1:12
Вход 2		X1:13
Вход 3		X1:15
Вход 3		X1:16
Неисправность НЗ (0,5 А, 250 V AC, 30 V DC)		X1:24
Неисправность НЗ (0,5 А, 250 V AC, 30 V DC)		X1:25
Неисправность НР (0,5 А, 250 V AC, 30 V DC)		X1:26
Неисправность НР (0,5 А, 250 V AC, 30 V DC)		X1:27
АЛС 1 (+) (вход)		X1:91
АЛС 1 (-) (вход)		X1:92
АЛС 2 (+) (выход)		X1:94
АЛС 2 (-) (выход)		X1:95

3.3.2 Подключение линий питания ШУ и питания двигателя производится кабелем соответствующего сечения.

3.3.3 Подключение сигнальных линий связи ШУ производится кабелем с сечением жилы не менее 0,35 мм² и не более 2,5 мм², исходя из токов нагрузки.

Подключение АЛС производить экранированным кабелем. Экран кабеля подключать на минус АЛС с двух сторон. Подробная схема приведена в паспортах на составные части ППКПУ: групповой контроллер ГК и контроллер адресных устройств КАУ.

Пример подключения ШУ для управления дренажным насосом приведен на рисунке 8. Варианты подключения датчиков под другие типы подключаемых устройств представлены в таблице 7.

Таблица 7

Вход	Номер клеммы	Схема подключения датчиков и кнопок	Примечание
Тип управления устройства: вентилятор (В)			
1	X1:9		S1 – датчик потока воздуха
	X1:10		
2	X1:12		Кнопки ДУ: SB1 – ПУСК SB2 – СТОП
	X1:13		
3	X1:15	Вход на клеммах не используется, установить резисторы по схеме:	
	X1:16		
Тип управляемого устройства: пожарный насос (ПН)			
1	X1:9		S1 – датчик выхода на рабочий режим
	X1:10		
2	X1:12		Кнопки ДУ: SB1 – ПУСК SB2 – СТОП
	X1:13		
3	X1:15	Вход на клеммах не используется, установить резисторы по схеме:	
	X1:16		
Тип управляемого устройства: дренажный насос (ДН)			
1	X1:9		S1 – датчик низкого уровня
	X1:10		
2	X1:12		S2 – датчик высокого уровня
	X1:13		
3	X1:15		S3 – датчик аварийного уровня
	X1:16		

Вход	Номер клеммы	Схема подключения датчиков и кнопок	Примечание
Тип управляемого устройства: жойкей насос (ЖН)			
1	X1:9		S1 – датчик высокого давления S2 – датчик низкого давления
	X1:10		
2	X1:12	Вход на клеммах не используется, установить резисторы по схеме:	
	X1:13		
3	X1:15	Вход на клеммах не используется, установить резисторы по схеме:	
	X1:16		
Примечания: 1 Тип контактов (НЗ или НР) датчиков и кнопок выбирают при настройке конфигурации ШУ в ПО FireSec. 2 Для ШУ в конфигурации ДН возможен только один тип контактов датчиков – нормально разомкнутый (НР). 3 Вместо неиспользуемых датчиков и кнопок дистанционного управления для типов устройств В и ПН соответствующие резисторы или их эквивалент следует подключать непосредственно к клеммам ШУ.			

3.3.4 Для обеспечения контроля целостности линий связи с контактами датчиков и кнопок дистанционного управления необходимо подключить резисторы из комплекта монтажных изделий (таблица 5) согласно схемам. Резисторы должны подключаться в непосредственной близости выводов датчиков и кнопок.

Вместо неиспользуемых датчиков и кнопок дистанционного управления резисторы или их суммарный эквивалент следует подключать непосредственно к клеммам ШУ.

3.3.5 По окончании монтажа противопожарной системы следует:

- а) запрограммировать конфигурацию ППКПУ;
- б) выставить конфигурацию ШУ («ПН», «ЖН», «ДН», «В») с помощью тройного DIP-переключателя;

Примечание – Выставлять конфигурацию с помощью DIP-переключателя необходимо до подключения питания и АЛС, или после изменения отключить АЛС и питание контроллера для перезагрузки контроллера с новой конфигурацией.

в) подключить АЛС и питание ШУ;

г) нажать кнопку ТЕСТ на плате контроллера ШУ для проверки его работоспособности в системе;

д) убедиться в том, что ШУ прошел автоматическую регистрацию в системе противопожарной защиты по включению оптического индикатора СВЯЗЬ на плате контроллера либо по приему сигнала «Тест» ППКПУ.

3.3.6 Конфигурирование системы противопожарной защиты, в зависимости от назначения ШУ («ПН», «ЖН», «ДН», «В»), настройка параметров ШУ и типов используемых контактов датчиков и кнопок может производиться как с ППКПУ, так и с помощью ПО «GLOBAL Монитор» согласно руководству на ПО «GLOBAL Монитор».

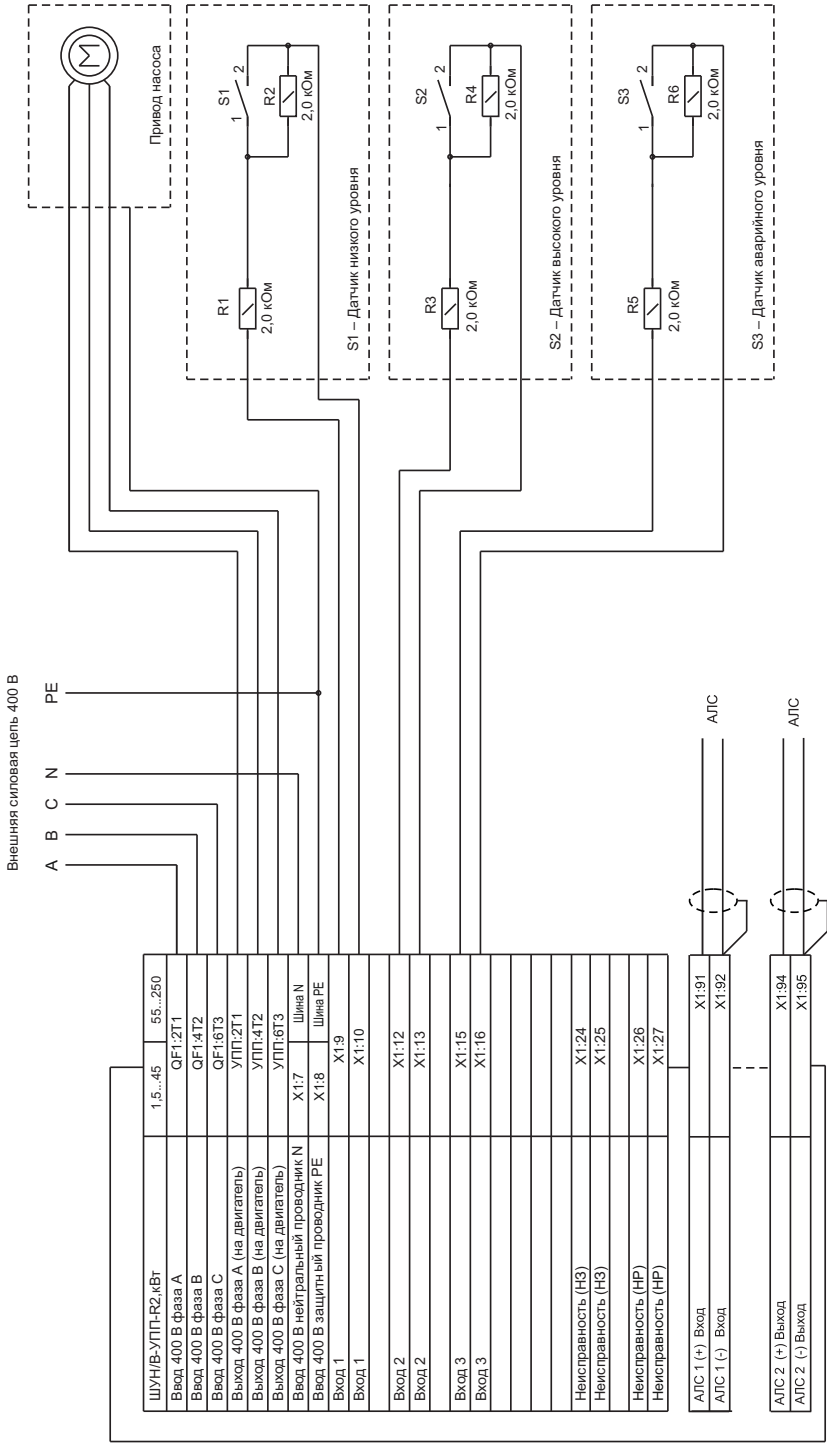


Рисунок 8

3.4 Ввод в эксплуатацию

3.4.1 При проведении пуско-наладочных работ на объекте эксплуатации необходимо сначала произвести проверку автономной работы ШУ с насосом или вентилятором и только затем совместно с ППКПУ. Перед проведением проверок необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

- а) проверить наличие преднастроек:
 - для исполнений 1,5 – 75 кВт на УПП INSTART в меню параметр «Fd» – установлено значение «2» и «Fe» – установлено значение «10» для управления УПП с клемм;
 - для исполнений 90 – 250 кВт на УПП VEDA в меню параметр «F-23» – установлено значение «1» для задержки запуска двигателя после получения преобразователем частоты команды «пуск», равной 1 с;
- б) отключить напряжение питания на подводящих силовых цепях и питание ППКПУ, проверить отсутствие напряжений на сигнальных линиях управления ШУ;
- в) вводной автоматический выключатель QF1 внутри ШУ перевести в положение «Выключено»;
- г) проверить прочность крепления корпуса, надежность выполнения заземления и правильность монтажа сигнальных и силовых линий. Для силовых проводов отдельно проверить надежность крепления в клеммах контакторов (вводных автоматов) и зажатие вводных уплотнителей (элементов крепления кабелей);
- д) проверить прочность крепления разъемов на контроллере;
- е) подготовить к опробованию и электрическому пуску насоса или вентилятора в соответствии с инструкциями в их технической документации.

3.4.2 Проверка работы ШУ в режиме местного (ручного) автономного управления:

- а) не закрывая дверцу ШУ включить силовое электропитание на входе ШУ;
- б) включить вводной автомат внутри ШУ. Проконтролировать включение светового индикатора зеленого цвета ПИТАНИЕ на панели управления, включение индикаторов красного цвета «24 V» и «5 V». При этом должен звучать встроенный звуковой излучатель сигнализирующий состояние открытой дверцы ШУ;
- в) закрыть дверцу ШУ. Звуковая сигнализация выключится, если отсутствуют неисправности;
- г) переключатель УПРАВЛЕНИЕ установить в положение ВКЛ., нажать кнопку РУЧНОЙ на панели управления. Проконтролировать отсутствие включения индикатора желтого цвета НЕИСПРАВНОСТЬ на панели управления и прерывистого звукового сигнала;
- д) нажать кнопку ПУСК. Убедиться в исполнении команды по наличию характерного звука срабатывания магнитного пускателя, включению светового индикатора ПУСК и непрерывному звуковому сигналу. Отпустить кнопку. Убедиться в пуске (начале работы) электродвигателя. При нормальной работе насоса или вентилятора держать его во включенном состоянии в течение промежутка времени, указанного в инструкции для его опробования. Если при попытке включить электродвигатель срабатывают защиты вводного автомата, то, не включая прибор, найти и устранить неисправность в подключении. После устранения неисправности включение повторить;
- е) нажать кнопку СТОП. Убедиться в срабатывании магнитного пускателя, выключении индикатора ПУСК и непрерывном звуковом сигнале.

3.4.3 Проверка работы ШУ в режиме автоматического управления совместно с ППКПУ:

- а) выполнить проверки по а) – в) 3.4.2;
- б) перевести ШУ в режим «Автоматический». Проконтролировать отсутствие включения индикатора желтого цвета НЕИСПРАВНОСТЬ на лицевой панели и прерывистого звукового сигнала;
- в) выполнить проверку работы ШУ в режиме автоматического управления с ППКПУ, пользуясь методикой проверки изложенной в руководстве по эксплуатации на ППКПУ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ШУ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ НАСОСА ИЛИ ВЕНТИЛЯТОРА В РЕЖИМЕ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ПРОВЕРКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПУСКОМ НАСОСА ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАХОЖДЕНИИ НАСОСА ПОД ЗАЛИВКОЙ (ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЕГО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ).

3.5 Использование ШУ

ШУ используется только в соответствии с его назначением и в соответствии с описанием настоящего паспорта. Предприятие-изготовитель не гарантирует работу ШУ в условиях, не оговоренных настоящим паспортом.

С целью обеспечения безотказной работы в течение назначенного ресурса следует периодически проводить техническое обслуживание ШУ в соответствии с разделом 4.

4 Техническое обслуживание

4.1 С целью поддержания исправности ШУ в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в шесть месяцев):

- внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой;
- контроль световой индикации;
- проверку работоспособности ШУ совместно с управляемым оборудованием;
- проверку сопротивления изоляции соединительных линий;
- проверку надежности затяжки резьбовых соединений;
- проверку надежности соединений кабелей.

Мероприятия по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты должны проводить специализированные организации, имеющие лицензии на производство данного вида работ.

4.2 На время выполнения технического обслуживания и поиска неисправностей в приборе следует руководствоваться рекомендациями 3.1.

4.3 В процессе технического обслуживания необходимо производить внешний осмотр ШУ, очистку от пыли и грязи с помощью кисти, ветоши, смоченной водой и сильно отжатой. Применение для этого каких-либо растворителей недопустимо.

При техническом обслуживании ШУ осуществляется проверка индикации и звука, нажатием кнопки ТЕСТ. Техническое обслуживание должно включать в себя контроль работоспособности исполнительных устройств по сигналам, поступающим из ШУ. Контроль осуществляется по методикам самих исполнительных устройств.

5 Транспортирование и хранение

5.1 ШУ в транспортной упаковке перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Хранение ШУ в транспортной упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

6 Утилизация

6.1 ШУ не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

6.2 ШУ является устройством, содержащим электротехнические и электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

7 Гарантии изготовителя (поставщика)

7.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ШУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также специалистами, аттестованными согласно требованиям действующего законодательства, имеющими соответствующий квалификационный уровень и сертификаты о прохождении обучения, выданные АНО ДПО «Учебный Центр «Рубеж». В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

7.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

7.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ШУ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ШУ.

7.4 В случае выхода ШУ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием времени наработки ШУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

8 Свидетельство о приемке и упаковывании

8.1 Шкаф управления насосом или вентилятором изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425412.010 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

9 Свидетельство о вводе в эксплуатацию

9.1 Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В _____
заводской номер _____ дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Введен в эксплуатацию на _____
наименование предприятия (организации)

краткая характеристика объекта и его адрес

М.П. _____
Подпись представителя монтажной
(сервисной) организации

М.П. _____
Подпись представителя монтажной
(сервисной) организации

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Лицензия № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

10 Сведения о рекламациях

10.1 При отказе в работе в период гарантийного срока эксплуатации потребителю необходимо составить технически обоснованный акт с указанием наименования и обозначения изделия, его номера, присвоенного изготовителем, даты выпуска, заполнить форму № 1 сбора информации и отправить по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

Форма № 1

ШУН/В _____

заводской номер _____

Время хранения _____

Дата ввода в эксплуатацию « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Принятые меры	Примечания

Печать

Подпись _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

