

1 Основные сведения об изделии

1.1 Sonar SBP с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3 (далее – изделие) для приборов управления оповещением пожарных Sonar SPM-XXXXXX-AR (далее – приборы) применяется для подключения приборов к адресной линии связи (далее – АЛС).

1.2 Изделие поставляется в собранном виде с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3 (далее – ИЗ-1).

1.3 Количество предустановленных ИЗ-1 – 2 шт. (возможна установка 4, 6 или 8 ИЗ-1 для подключения группы приборов).

1.4 Изделие маркировано товарным знаком по свидетельству № 513732 (SONAR).

1.5 Изделие рассчитано на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 95 %, без образования конденсата.

1.6 Внешний вид изделия показан на рисунке 1.

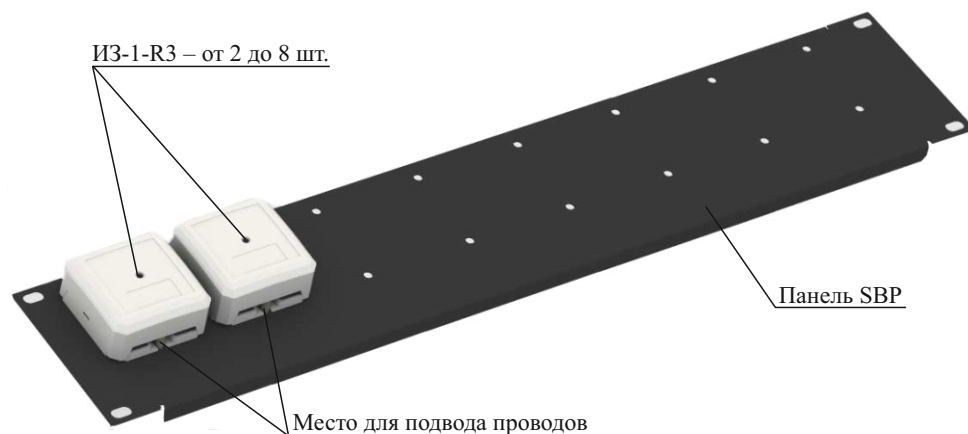


Рисунок 1

2 Порядок сборки и подключения

2.1 Изделие поставляется в собранном виде.

2.2 Два предустановленных ИЗ-1 смонтированы на шпильки резьбовые запрессовочные М4х10 панели SBP при помощи шайб М4 и гаек М4 (рисунок 2).

2.3 При необходимости, установить дополнительные ИЗ-1 на панель SBP при помощи винтов М4х10, шайб М4 и гаек М4 (входят в комплектность), используя отверстия в основании панели (рисунок 2).

1 Основные сведения об изделии

1.1 Sonar SBP с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3 (далее – изделие) для приборов управления оповещением пожарных Sonar SPM-XXXXXX-AR (далее – приборы) применяется для подключения приборов к адресной линии связи (далее – АЛС).

1.2 Изделие поставляется в собранном виде с предустановленными изоляторами короткого замыкания ИЗ-1-R3 (далее – ИЗ-1).

1.3 Количество предустановленных ИЗ-1 – 2 шт. (возможна установка 4, 6 или 8 ИЗ-1 для подключения группы приборов).

1.4 Изделие маркировано товарным знаком по свидетельству № 513732 (SONAR).

1.5 Изделие рассчитано на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от 0 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 95 %, без образования конденсата.

1.6 Внешний вид изделия показан на рисунке 1.

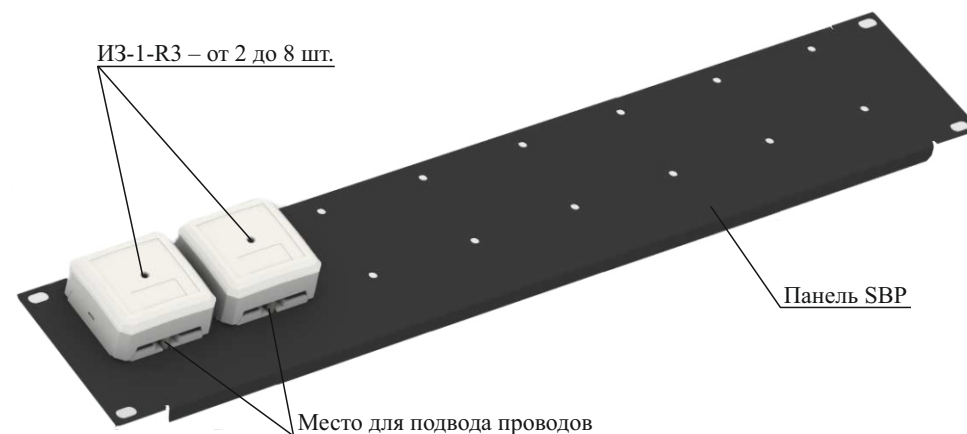


Рисунок 1

2 Порядок сборки и подключения

2.1 Изделие поставляется в собранном виде.

2.2 Два предустановленных ИЗ-1 смонтированы на шпильки резьбовые запрессовочные М4х10 панели SBP при помощи шайб М4 и гаек М4 (рисунок 2).

2.3 При необходимости, установить дополнительные ИЗ-1 на панель SBP при помощи винтов М4х10, шайб М4 и гаек М4 (входят в комплектность), используя отверстия в основании панели (рисунок 2).

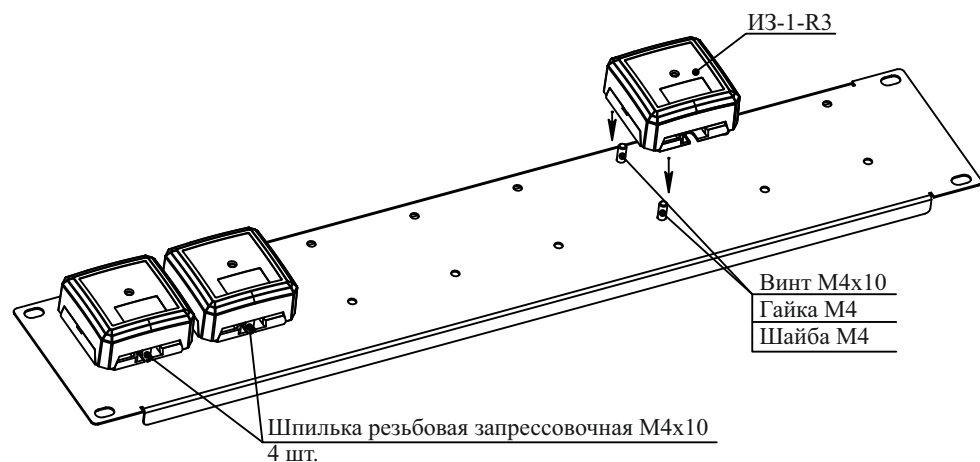


Рисунок 2

2.4 Порядок подключения прибора к АЛС

2.4.1 Снять крышки с ИЗ-1 и подключить провод НВ-4 сечением 0,75 мм² к клеммам ИЗ-1 согласно схеме на рисунке 3.

2.4.2 Установить крышки ИЗ-1 обратно.

2.4.3 Подключить ИЗ-1 к прибору.

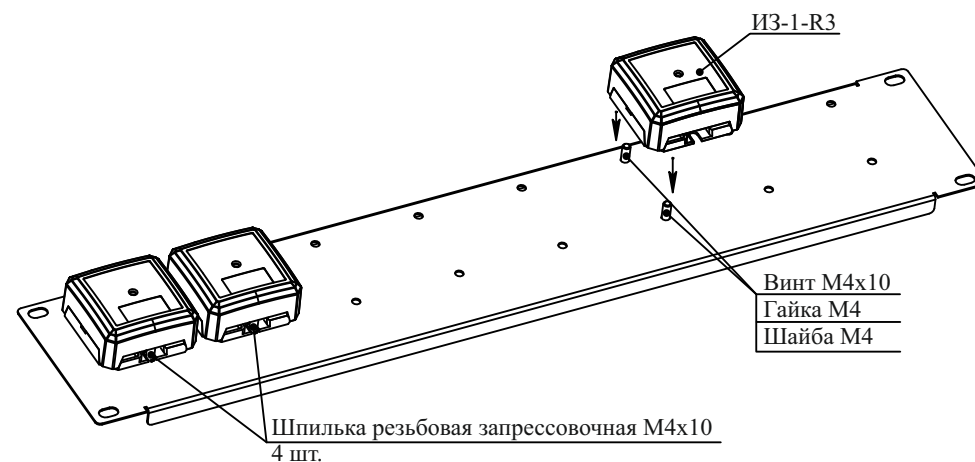


Рисунок 2

2.4 Порядок подключения прибора к АЛС

2.4.1 Снять крышки с ИЗ-1 и подключить провод НВ-4 сечением 0,75 мм² к клеммам ИЗ-1 согласно схеме на рисунке 3.

2.4.2 Установить крышки ИЗ-1 обратно.

2.4.3 Подключить ИЗ-1 к прибору.

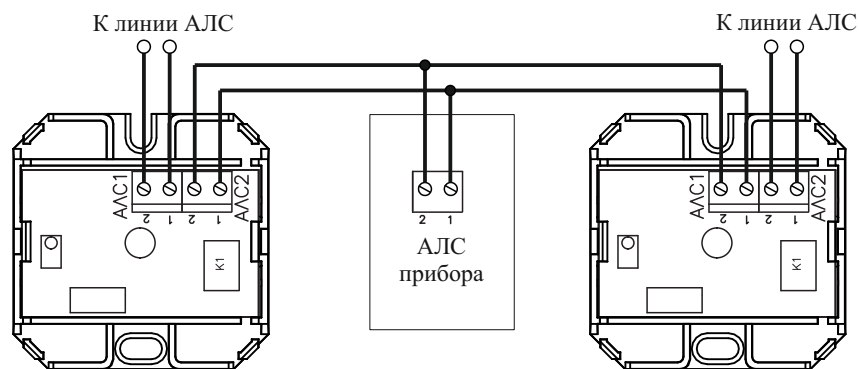


Рисунок 3

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудования можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе «ПОДДЕРЖКА»: <http://sonarpro.ru/support>.

Примечание – Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

www.sonarpro.ru

Сделано в России

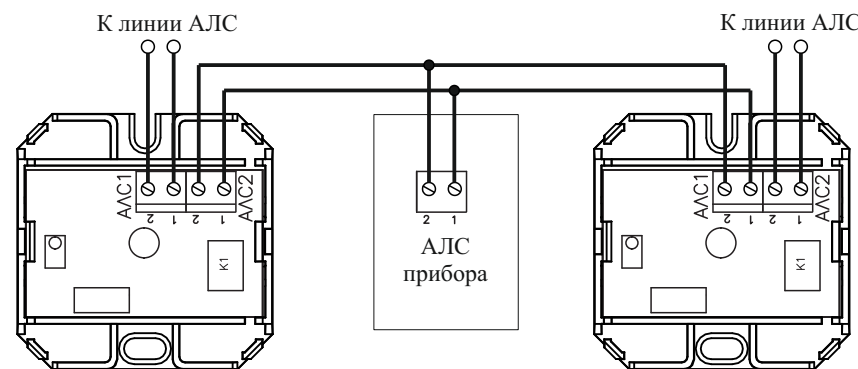


Рисунок 3

Контакты технической поддержки: 8-800-600-12-12

С требованиями к оборудованию «SONAR», правилами доставки и получения оборудования можно ознакомиться на сайте SONAR в разделе «ПОДДЕРЖКА»: <http://sonarpro.ru/support>.

Примечание – Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики и дизайн без предварительного уведомления.

www.sonarpro.ru

Сделано в России