

### *Лицензирование ПО GLOBAL Монитор.*

Для работы ПО **GLOBAL Монитор** вместе с программным продуктом необходимо приобретение лицензии. Лицензия должна быть установлена на компьютер сервера, и может быть распространена на любой набор модулей ПО. Обязательным лицензионным модулем для работы ПО GLOBAL Монитор является ПО «GLOBAL Сервер», активация других лицензионных модулей без него невозможна.

После установки ПО на компьютер потребителя, необходимо из панели задач в нижней части рабочего стола компьютера открыть окно **Сервер приложений Глобал** (Рис. 1) и перейти на закладку **Лицензирование**. Первоначально при отсутствии лицензии, программа работает с демонстрационной лицензией (доступны все модули и одно удаленное рабочее место) продолжительностью два часа. При первом запуске сервера приложений включен Демонстрационный режим работы ПО (Рис. 2).

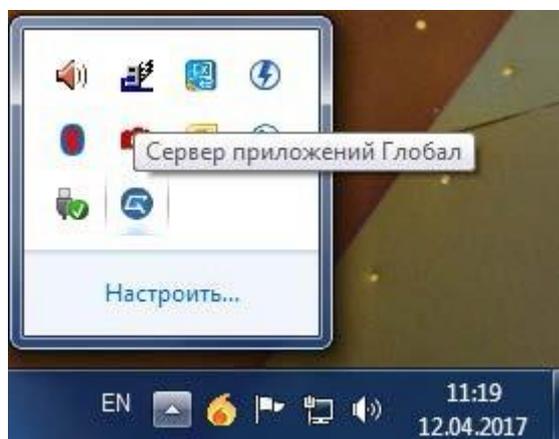


Рисунок 1. Запуск Сервера приложений Глобал

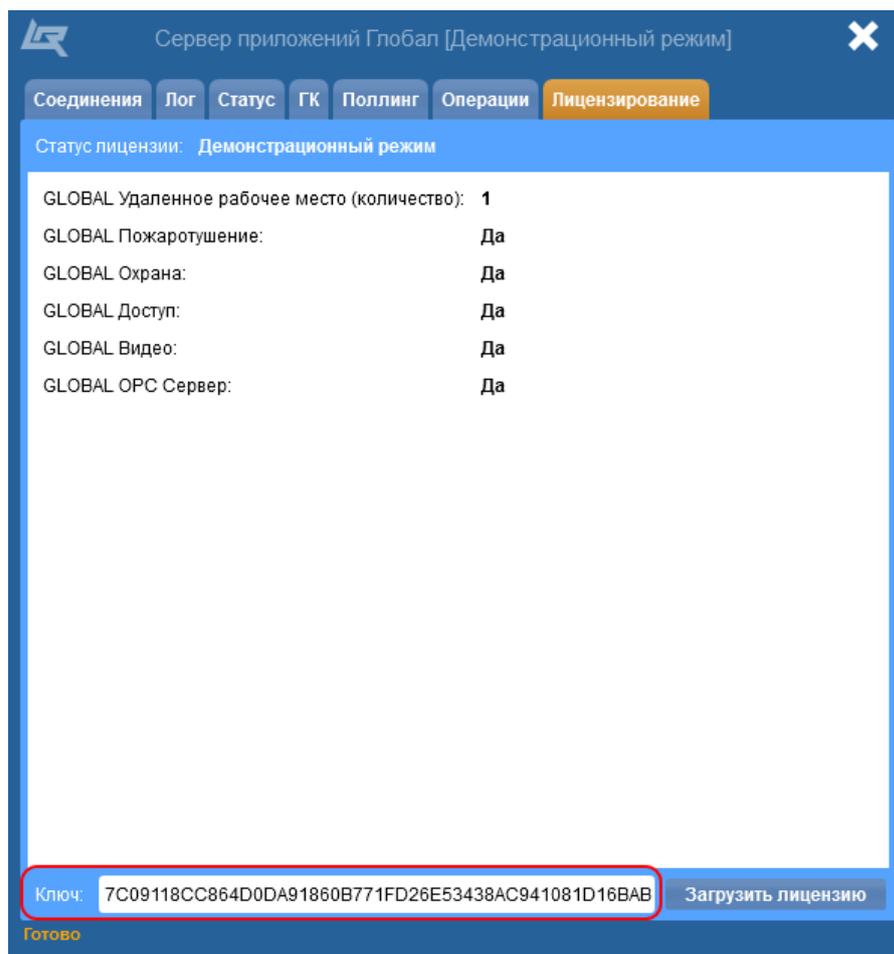


Рисунок 2. Окно **Сервер приложений Глобал**. Демонстрационный режим работы ПО

В поле **Ключ** в нижней части окна находится сгенерированный ключ, привязанный к аппаратному обеспечению персонального компьютера (Рис. 2). Для получения лицензии этот ключ необходимо переслать ответственному менеджеру по Вашему проекту «ТД «Рубеж», далее на почту будет выслан файл с лицензией на приобретенные потребителем модули.

Полученный файл необходимо загрузить на Сервер приложений с помощью кнопки **Загрузить лицензию** в нижней части окна **Сервер приложений Глобал** (Рис.2).

После загрузки лицензии ПО Global может быть использовано на данном сервере с указанным количеством удаленных рабочих мест и подключенными функциональными модулями в соответствии с приобретенными правами (Рис. 3). Причем, если потребитель, по какой то причине поменяет сервер, то ему нужно будет заново получать лицензию.

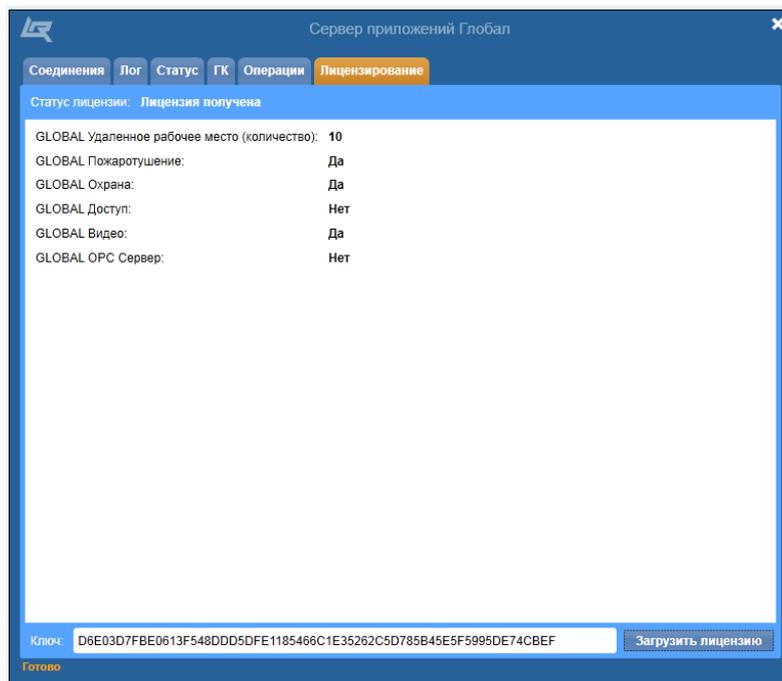


Рисунок 3. Окно **Сервер приложений Глобал**, подключенные модули

Перечень функциональных модулей ПО, подлежащих лицензированию приведен в Таблице 1.

<p><b>«GLOBAL Пожаротушение»</b></p>	<p>Лицензия на дополнительный модуль. Позволяет настроить и управлять элементами системы пожаротушения. Модуль интегрирован в GLOBAL Сервер.</p>
<p><b>«GLOBAL Охрана»</b></p>	<p>Лицензия на дополнительный модуль. Позволяет настроить и управлять элементами охранной системы. Модуль интегрирован в GLOBAL Сервер.</p>
<p><b>«GLOBAL Доступ»</b></p>	<p>Лицензия на дополнительный модуль. Позволяет настроить и управлять элементами системы контроля доступа. Модуль интегрирован в GLOBAL Сервер.</p>
<p><b>«GLOBAL Видео»</b></p>	<p>Лицензия на дополнительный модуль. Позволяет настроить и управлять элементами системы видеонаблюдения. Модуль интегрирован в GLOBAL Сервер.</p>
<p><b>«GLOBAL OPC сервер»</b></p>	<p>Средство интеграции и передачи данных из GLOBAL в SCADA- системы. Модуль интегрирован в GLOBAL Сервер.</p>

<b>«GLOBAL Удаленное рабочее место»</b>	Лицензия для создания и использование дополнительного удаленного места оператора. Возможность настроить права удаленного пользователя. Полное дублирование функций основного поста или выборочный функционал
---	--