

6.7 Разметку места установки оповещателя производить в соответствии с рисунком 3. По разметке просверлить два отверстия и вставить дюбели.

6.8 По окончании монтажа системы пожарной сигнализации следует:

- зарегистрировать оповещатель в радиоканальной сети;
- нажать кнопку ТЕСТ оповещателя или направить луч оптического тестера на индикатор для проверки его работоспособности;
- убедиться в работоспособности оповещателя по включению оптического индикатора на корпусе оповещателя или приему сигнала «Тест» прибором.

#### 7 Техническое обслуживание

7.1 Не реже одного раза в шесть месяцев необходимо производить осмотр оповещателя и проверять его работоспособность по 6.8.

7.2 При неисправности оповещатель подлежит замене. Исправность определяется на основании сообщений прибора.

#### 8 Транспортирование и хранение

8.1 Оповещатель в транспортной упаковке перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах транспортных упаковок с оповещателями должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения транспортных упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8.3 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.4 Хранение оповещателя в транспортной упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

#### 9 Утилизация

9.1 Оповещатель не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

9.2 Оповещатель является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

9.3 Утилизация элементов питания входящих в оповещатель должна производиться в соответствии с правилами, принятыми в регионе, в котором эксплуатируется оповещатель.

#### 10 Гарантии изготовителя (поставщика)

10.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие оповещателя требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийные обязательства распространяются на оборудование, установленное, настроенное и эксплуатируемое организациями, имеющими соответствующие лицензии и допуски, а также аттестованными специалистами, имеющими соответствующий квалификационный уровень. В случае установки оборудования специалистами, не имеющими соответствующих допусков, причины возникших сбоев в работе устанавливаются на основании экспертного заключения.

10.2 Гарантийный срок – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев с даты выпуска.

Гарантии не распространяются на элементы питания.

10.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену оповещателя. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае нарушения пломбы при попытке самостоятельного ремонта оповещателя.

10.4 В случае выхода оповещателя из строя в период гарантийного обслуживания, его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием времени наработки оповещателя на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «Рубеж».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: [td\\_rubezh@rubezh.ru](mailto:td_rubezh@rubezh.ru)

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

#### 11 Сведения о сертификации

11.1 На сайте компании по адресу: [https://products.rubezh.ru/products/opkp2b\\_8\\_aleksa-3338/](https://products.rubezh.ru/products/opkp2b_8_aleksa-3338/) доступны для изучения и скачивания декларация(и) и сертификат(ы) соответствия, эксплуатационная документация на «Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный ОПКП26-8 «ALEKSA».

Контакты технической поддержки:

[support@rubezh.ru](mailto:support@rubezh.ru)

8-800-600-12-12 для абонентов России,  
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,  
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран



ООО «Рубеж»

ОПОВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННО-ПОЖАРНЫЙ  
КОМБИНИРОВАННЫЙ  
СВЕТО-ЗВУКОВОЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ  
ОПКП26-8 «ALEKSA»

**ALEKSA**  
RUBEZH

Паспорт  
ПАСН.425542.009 ПС

Редакция 10

#### Свидетельство о приемке и упаковывании

Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный ОПКП26-8 «ALEKSA»

заводской номер \_\_\_\_\_

версия ПО \_\_\_\_\_

изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425542.008 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата выпуска

Упаковщик

Контролер



QR-код для перехода  
на страницу продукта

#### 1 Основные сведения об изделии

1.1 Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой радиоканальный ОПКП26-8 «ALEKSA» (далее – оповещатель) предназначен для светозвукового оповещения в системах пожарной и охранно-пожарной сигнализации.

1.2 Оповещатель предназначен для работы с модулем радиоканальным МРК-30А-Р3 – компонентом приборов приемно-контрольных и управления охранно-пожарных адресных ППКОПУ «Рубеж-2ОП» прот.Р3, ППКОПУ «Р3-Рубеж-2ОП» и контроллеров адресных устройств «Рубеж-КАУ2» прот.Р3, «Р3-Рубеж-КАУ2» (далее – прибор).

1.3 Питание оповещателя осуществляется от литиевых элементов основного и резервного питания CR123А (PKCELL).

1.4 Информационный обмен оповещателя с прибором осуществляется по радиоканалу.

1.5 Оповещатель выполняет следующие функции:  
– звуковое и световое оповещение по командам прибора;  
– формирование и передача в прибор сигналов «Вскрытие» при отрыве от стены и вскрытии корпуса, «Неисправность» при переходе на питание от резервного элемента питания;

– индикация состояний оповещателя;  
– контроль состояния элементов питания;  
– тестирование с помощью кнопки ТЕСТ или оптического тестера ОТ-1.

1.6 Оповещатель рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 10 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

#### 2 Основные технические данные

2.1 Предельная дальность связи оповещателя с прибором или ретранслятором на открытом пространстве – до 400 м.

2.2 Частотный диапазон, используемый оповещателем, – (433,2 – 434,8) МГц.

2.3 Количество каналов внутри частотного диапазона – 8.

2.4 Максимальная мощность радиопередатющего устройства оповещателя – 10 мВт.

2.5 Оповещатель сохраняет работоспособное состояние при напряжении элементов основного и резервного питания (2,6 – 3,2) В.

2.6 Оповещатель переходит на питание от резервного элемента питания при снижении напряжения основного элемента питания до (2,6 ± 0,1) В.

2.7 Оповещатель формирует, передает в прибор сигнал неисправности «Питание 1» (при снижении напряжения основного элемента питания) и «Питание 2» (при снижении напряжения резервного элемента питания ниже (2,8 ± 0,1) В).

Снятие сигналов неисправности «Питание 1» и «Питание 2» происходит при напряжении соответствующего элемента питания не ниже (3,0 ± 0,1) В.

2.8 Время непрерывной работы от новых рекомендованных элементов питания:  
 – не менее 3 лет – в дежурном режиме от основного элемента питания;  
 – не менее 2 месяцев – в дежурном режиме от резервного элемента питания;

– не менее 2 часов – в режиме оповещения.  
 2.9 Оповещатель в состоянии «Включено» выдает звуковой модулированный сигнал и включает светодиодную подсветку. Диапазон частот звукового сигнала (2000 – 4000) Гц.

2.10 Уровень звукового давления оповещателя на расстоянии  $(1 \pm 0,05)$  м – не менее 85 дБ. Диаграммы направленности оповещателя и ослабления уровня звукового давления в зависимости от расстояния до оповещателя приведены на рисунках 1 и 2.

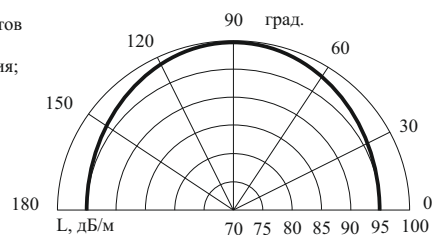


Рисунок 1 – Диаграмма направленности

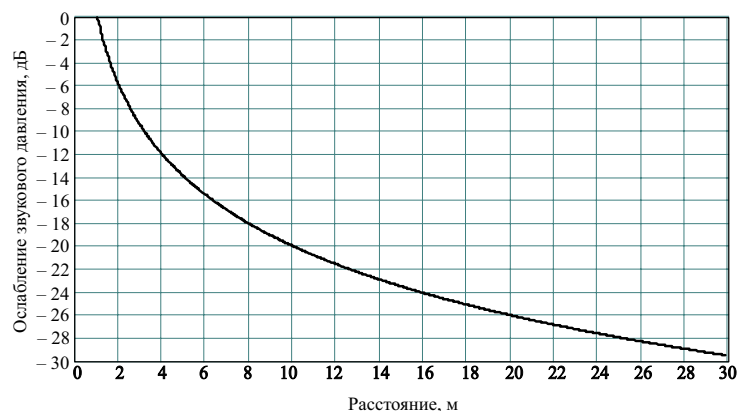


Рисунок 2 – Диаграмма ослабления уровня звукового давления в зависимости от расстояния до оповещателя

- 2.11 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой оповещателя, – IP41 по ГОСТ 14254-2015.  
 2.12 Масса оповещателя с элементами питания – не более 0,2 кг.  
 2.13 Габаритные размеры оповещателя (В × Ш × Г) – не более (110 × 110 × 53) мм.  
 2.14 Средний срок службы – 10 лет.  
 2.15 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.  
 2.16 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.

### 3 Комплектность

3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт. (экз.)	Примечание
Оповещатель ОПКП26-8 «ALEKSA»	1	
Основной элемент питания CR123A (изготовитель PKCELL)	1	Установлен в корпусе
Резервный элемент питания CR123A (изготовитель PKCELL)	1	Установлен в корпусе
Паспорт	1	
Ключ	1	

### 4 Указания мер безопасности

- 4.1 По способу защиты от поражения электрическим током оповещатель соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.  
 4.2 Конструкция оповещателя удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

### 5 Устройство и принцип работы

5.1 Оповещатель представляет собой радиоканальное устройство звукового и светового оповещения. Внешний вид оповещателя приведен на рисунке 3.

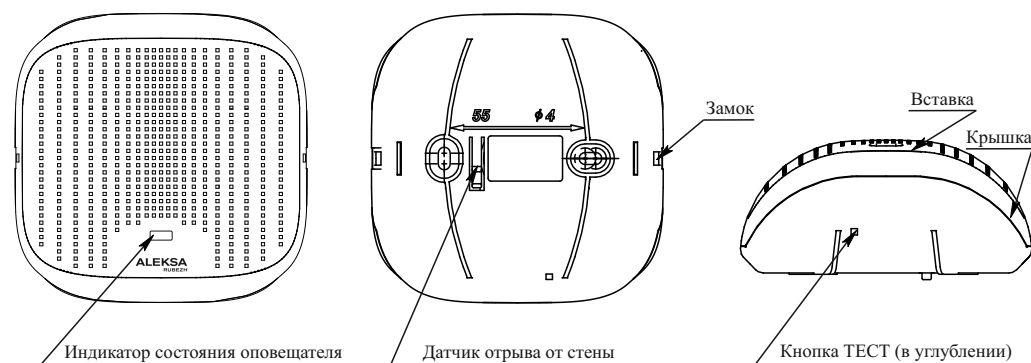


Рисунок 3 – Внешний вид оповещателя

5.2 Корпус оповещателя состоит из пластмассовых основания и крышки с перфорированной декоративной вставкой. С внутренней стороны крышки под вставкой расположен звукоизлучатель.

5.3 Под крышкой на основании размещена плата с электронными компонентами, элементами питания, разъемом подключения звукоизлучателя, индикатором состояний оповещателя, двумя индикаторами светового оповещения, датчиком вскрытия и кнопкой ТЕСТ.

5.4 Оповещатель подлежит конфигурированию в составе системы. При конфигурировании могут быть заданы параметры:  
 – «Задержка на включение» – время, через которое после получения команды от прибора на включение произойдет переход оповещателя в состояние «Включено». Диапазон значений от 0 до 65535 с;

– «Время удержания» – время, в течение которого оповещатель остается в состоянии «Включено». Диапазон значений от 0 до 65535 с;

– «Режим после удержания» – оповещатель переходит в дежурный режим или остается в состоянии «Включено».

5.5 Контроль работоспособности оповещателя осуществляется нажатием на встроенную кнопку ТЕСТ при помощи тонкого цилиндрического предмета, например, канцелярской скрепки или направлением луча оптического тестера ОТ-1 на индикатор (луч следует направлять перпендикулярно плоскости установки оповещателя). При контроле оповещатель переходит в состояние «Тест», при котором индикатор светится в течение (1 – 2) с. В журнале событий прибора регистрируется запись «Тест есть», а через несколько секунд – «Тест нет».

5.6 С внутренней стороны основания корпуса оповещателя установлен концевой выключатель датчика отрыва от стены, инициирующий формирование сигнала «Вскрытие» для прибора.

5.7 Для информации о состоянии оповещателя предусмотрен оптический индикатор (рисунок 3). Режимы индикации приведены в таблице 2.

Таблица 2

Состояние индикатора	Состояние оповещателя
Мигание с периодом 3 с	Дежурное
Мигание с периодом 1 с	Включено, Включение
Однократное свечение в течение (1 – 2) с	Тест
Двукратное мигание с периодом 3 с	Поиск сети
Погашен	Отсутствует питание

### 6 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

6.1 При размещении и эксплуатации оповещателя необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

6.2 Оповещатель устанавливают во всех помещениях зданий промышленного и бытового назначения.

6.3 При получении упаковки с оповещателями необходимо:

- вскрыть упаковку;
- проверить комплектность согласно паспорту;
- проверить дату выпуска.

6.4 Произвести внешний осмотр оповещателя, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

6.5 Если оповещатель находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать не менее четырех часов в упаковке при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

6.6 При подготовке оповещателя к работе необходимо:

- открыть крышку оповещателя и извлечь изолирующую пленку, предварительно вынув элементы питания;
- установить элементы питания, соблюдая полярность, и закрыть крышку.