



RUBEZH

ООО «РУБЕЖ»

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНЫЕ СЕРИИ «РУБЕЖ»

**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ИЛИ ВЕНТИЛЯТОРОМ
ШУН/В-УПП-R3**

**Паспорт
ПАСН.425412.032 ПС**

Редакция 4

1	Описание и работа	3
1.1	Перечень сокращений	3
1.2	Расшифровка условного обозначения	3
1.3	Назначение изделия	3
1.4	Технические характеристики и свойства	4
1.5	Устройство и работа	6
1.6	Маркировка	13
1.7	Упаковка	13
2	Комплектность	13
3	Использование по назначению	14
3.1	Меры безопасности	14
3.2	Эксплуатационные ограничения	14
3.3	Подготовка к использованию	15
3.4	Ввод в эксплуатацию	18
3.5	Использование	19
4	Техническое обслуживание	20
5	Транспортирование и хранение	20
6	Утилизация	20
7	Гарантии изготовителя	20
8	Свидетельство о приемке и упаковывании	21
9	Свидетельство о вводе в эксплуатацию	21
10	Сведения о рекламациях	22
11	Сведения о проверках, ремонтах, консервации и упаковке	23
12	Сведения о сертификации	23

1 Описание и работа

1.1 Перечень сокращений

N – «нулевой» провод ввода питания;

PE – провод защитного заземления ввода питания;

TN-S – система питания, в которой защитный и нулевой рабочий проводника разделены на всем протяжении;

AB – автоматический выключатель;

АЛС – адресная линия связи (адресный шлейф пожарной сигнализации);

ДН – дренажный насос;

ДУ – дистанционное управление;

ЖН – жockey-насос;

КЗ – короткое замыкание;

НЗ – нормально замкнутые контакты;

НР – нормально разомкнутые контакты;

ПН – пожарный насос;

ПО – программное обеспечение;

ППКОПУ – прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный адресный;

ШС – шлейф сигнализации (неадресный);

ШУ – шкаф управления насосом или вентилятором с устройством плавного пуска ШУН/В-УПП-R3;

УПП – устройство плавного пуска.

1.2 Расшифровка условного обозначения

Шкаф управления ШУН/В - 3 - 00 - УПП - R3

Назначение:

Н/В – насос/вентилятор

Мощность

электродвигателя, кВт

Адресный протокол

Дополнительные функции:

УПП – устройство плавного пуска

Силовые элементы автоматики:

00 – производитель Dekraft;

03 – АВ без теплового расцепителя

1.3 Назначение изделия

1.3.1 ШУ предназначен для управления электродвигателями дренажного насоса, жockey-насоса, насоса пожаротушения и вентилятора приточно-вытяжной вентиляции или вентилятора дымоудаления адресной системы противопожарной защиты использующей протокол обмена RS-R3.

ШУ исполнений -00 рекомендуются к применению для управления электродвигателями установок пожаротушения. ШУ исполнения -03 рекомендуется к применению для управления электродвигателями противодымной вентиляции.

1.3.2 ШУ может использоваться для управления электродвигателем совместно с ППКОПУ 011249-2-1 «РУБЕЖ-2ОП» прот. R3, ППКОПУ «R3-РУБЕЖ-2ОП», или автономно. Автономная работа ШУ возможна после предварительной настройки его через ППКОПУ.

1.3.3 ШУ реализует функции:

а) контроля:

- наличия электропитания на вводе электропитания;
- исправности основных электрических цепей ШУ;
- цепей входных сигналов от датчиков на обрыв и КЗ;
- цепи питания электродвигателя на обрыв;

б) световой индикации на панели управления:

- состояний ШУ;
- режимов работы ШУ;
- состояний датчиков уровня воды и датчиков давления;
- состояний линий связи датчиков с ШУ;

в) звуковой сигнализации о неисправностях и квитирования команд с клавиатуры панели управления ШУ;

г) проверки работоспособности (тестирования) световых индикаторов, встроенного звукового излучателя и клавиатуры панели управления;

д) выбора режима управления работой электродвигателя кнопками панели ШУ:

- «Автоматический» – управления электродвигателем в автоматическом режиме по сигналам с датчиков;
- «Ручной» – ручного управления работой электродвигателя кнопками ПУСК, СТОП панели ШУ;
- «Блокировка пуска»;

е) отключения звука встроенного звукового излучателя с помощью клавиатуры ШУ;

ж) формирования и передачи по АЛС сигналов информации для ППКОПУ о состоянии органов управления и контроля ШУ;

и) включения, выключения электродвигателя в соответствии с командами управления ППКОПУ;

к) дистанционного управления работой электродвигателя пожарного насоса или вентилятора кнопками ДУ ПУСК, СТОП.

1.4 Технические характеристики и свойства

1.4.1 Питание ШУ осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (400⁺⁴⁰₋₆₀) В в исполнении для трехфазной сети.

1.4.2 ШУ предназначены для работы в сетях TN-S.

1.4.3 Собственная потребляемая ШУ мощность не превышает 100 ВА.

1.4.4 Ток, потребляемый от АЛС, – не более 0,21 мА.

1.4.5 ШУ выпускается в исполнениях, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Мощность электродвигателя, кВт	Габаритные размеры (В × Ш × Г), мм, не более	Масса, кг, не более
1,5; 3,0; 5,5; 7,5; 11	660 × 510 × 240	40
15		50
18; 22		55
30	810 × 660 × 270	65
37; 45		60
55; 75	1010 × 660 × 320	70
90; 110	1775* × 800 × 400	140
132; 160; 185		175
200; 220; 250		200

* – высота указана с учетом цоколя 100 мм и кронштейнов для транспортирования 75 мм

1.4.6 Наименования УПП и автоматических выключателей приведены в таблице 2.

1.4.7 Время готовности ШУ к работе после подачи напряжения питания – не более 5 с.

1.4.8 Время реакции на сигналы датчиков и встроенные органы управления ШУ в ручном режиме – не более 1 с.

1.4.9 Время реакции ШУ на обрыв или КЗ линий связи с датчиками – не более 1 с.

1.4.10 Время реакции ШУ на сигнал от ППКОПУ в автоматическом и ручном режимах управления – не более 5 с.

1.4.11 По устойчивости к электромагнитным помехам ШУ соответствует требованиям 2 степени жесткости, критерию качества функционирования А соответствующих стандартов, перечисленных в приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШУ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ЕГО УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ.

1.4.12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ШУ, – IP31 (IP54 – по требованию заказчика) по ГОСТ 14254-2015.

Таблица 2

Номинальная мощность трехфазного электродвигателя 50 Гц 400 В, категория АС-3, кВт	Наименование и номинальный ток (диапазон уставок тока) автоматического выключателя Dekraft, исполнение -00, (А)	Наименование устройства плавного пуска VEDA	Наименование и номинальный ток автоматического выключателя без теплового расцепителя, исполнение -03, (А)	Наименование устройства плавного пуска INSTANT
1,5	BA-101-3P-006A-D, (6)	VM-10-P1K5-0003-T4-CV2	BA-103M-3P-06A-D, (6)	SBI-5,5/11-04
3	BA-101-3P-010A-D, (10)	VM-10-P3K7-0007-T4-CV2	BA-103M-3P-10A-D, (10)	SBI-5,5/11-04
5,5	BA-101-3P-016A-D, (16)	VM-10-P5K5-0011-T4-CV2	BA-103M-3P-16A-D, (16)	SBI-5,5/11-04
7,5	BA-101-3P-020A-D, (20)	VM-10-P7K5-0015-T4-CV2	BA-103M-3P-20A-D, (20)	SBI-7,5/15-04
11	BA-101-3P-025A-D, (25)	VM-10-P11K-0022-T4-CV2	BA-103M-3P-25A-D, (25)	SBI-11/23-04
15	BA-101-3P-032A-D, (32)	VM-10-P15K-0030-T4-CV2	BA-103M-3P-32A-D, (32)	SBI-15/30-04
18	BA-101-3P-040A-D, (40)	VM-10-P18K-0037-T4-CV2	BA-103M-3P-40A-D, (40)	SBI-18,5/37-04
22	BA-101-3P-050A-D, (50)	VM-10-P22K-0045-T4-CV2	BA-103M-3P-50A-D, (50)	SBI-22/43-04
30	BA-101-3P-063A-D, (63)	VM-10-P30K-0060-T4-CV2	BA-103M-3P-63A-D, (63)	SBI-30/60-04
37	BA-201-3P-080A-D, (80)	VM-10-P37K-0075-T4-CV2	BA47-100M-3P-80A-D, (80)	SBI-37/75-04
45	BA-201-3P-100A-D, (100)	VM-10-P45K-0090-T4-CV2	BA47-100M-3P-100A-D, (100)	SBI-45/90-04
55	BA-303-3P-125A, (125)	VM-10-P55K-0110-T4-CV2	BA47-100M-3P-125A-D, (125) (BA47-100MA-3P-125A-D), (125)	SBI-55/110-04
75	BA-303-3P-160A, (160)	VM-10-P75K-0150-T4-CV2	—	—
90	BA-303-3P-200A, (200)	VM-50-P90K-0172-T4-CV2	—	—
110	BA-303-3P-250A, (250)	VM-50-P110-0200-T4-CV2	—	—
132	BA-335E-3P-400A, (250 – 400)	VM-50-P132-0280-T4-CV2	—	—
160	BA-335E-3P-400A, (250 – 400)	VM-50-P160-0320-T4-CV2	—	—
185	BA-335E-3P-400A, (250 – 400)	VM-50-P185-0355-T4-CV2	—	—
200	BA-335E-3P-400A, (250 – 400)	VM-50-P200-0380-T4-CV2	—	—
220	BA-335E-3P-630A, (400 – 630)	VM-50-P220-0440-T4-CV2	—	—
250	BA-335E-3P-630A, (400 – 630)	VM-50-P250-0480-T4-CV2	—	—

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ШУ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1. МЕСТО УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОБОЗНАЧЕНО НАКЛЕЙКОЙ «ЗНАК ЗАЗЕМЛЕНИЯ». ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТНОСТЬ ШУ ИСПОЛНЕНИЙ ВЫШЕ 30 кВт ВКЛЮЧИТЕЛЬНО IP31 НЕ ВХОДЯТ! ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЙ ДО 22 кВт IP31 СЛЕДУЕТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ РИСУНКОМ 1 б.

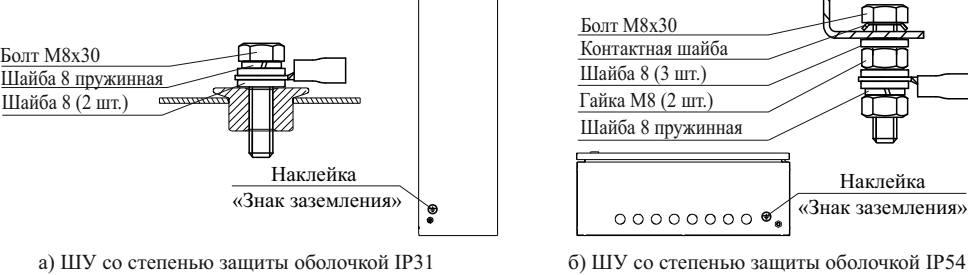


Рисунок 1

1.4.13 ШУ рассчитан на непрерывную эксплуатацию при температуре окружающей среды от минус 10 °С до плюс 40 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

1.4.14 В системе ШУ занимает один адрес.

1.4.15 Режим работы ШУ – непрерывный.

1.4.16 Средняя наработка ШУ на отказ – не менее 60000 ч.

1.4.17 Среднее время восстановления ШУ – не более 6 ч.

1.4.18 Вероятность безотказной работы за 1000 ч – не менее 0,98.

1.4.19 Средний срок службы ШУ – 10 лет.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 ШУ конструктивно выполнен в прямоугольном металлическом корпусе (рисунок 2).

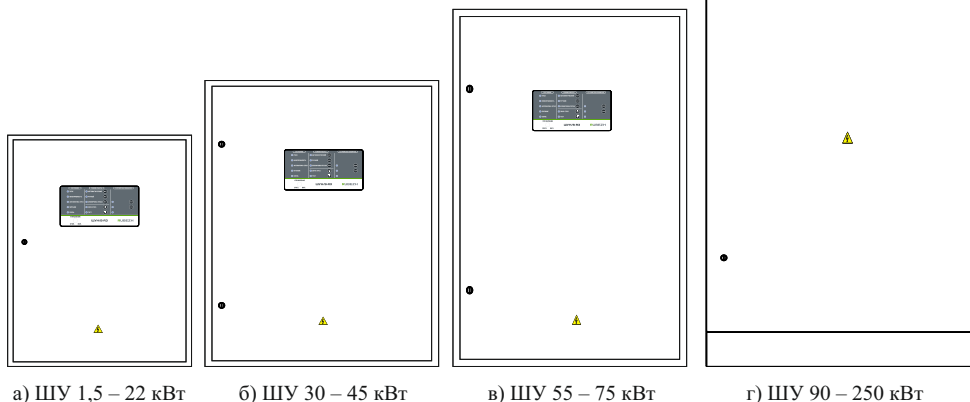


Рисунок 2 – Лицевая сторона ШУ

1.5.2 В основании корпуса расположены вводы с уплотнителями для подключения кабелей питания и линий связи ШУ.


На корпусе имеется отверстие (с резьбой или без, см. рисунок 1) для подключения клеммы защитного заземления.

На рисунке 3 показаны:


- 1 – устройство контроля линий (УКЛ);
- 2 – контроллер;
- 3 – УПП;
- 4 – контактор;
- 5 – вводной АВ;
- 6 – клеммы для подключения внешних цепей;
- 7 – клемма (шина) РЕ;
- 8 – клемма (шина) N;
- 9 – источник питания;
- 10 – шины выводные;
- 11 – плата индикации;
- 12 – звуковой сигнализатор;
- 13 – переключатель УПРАВЛЕНИЕ.

1.5.3 Контроллер (2) решает задачи автоматического управления работой ШУ, поддержания связи с ППКОПУ, контроля состояний ШУ, управления индикацией и звуковой сигнализацией ШУ.


На плате контроллера расположены микросхемы и электронные компоненты, обеспечивающие необходимые режимы работы, коммутационные разъемы и клеммные колодки для соединения платы контроллера с другими компонентами, расположенными внутри корпуса ШУ, а также технологические светодиодные индикаторы и кнопка ТЕСТ.

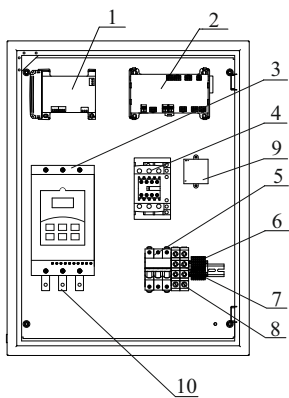


а) ШУ мощностью 1,5 – 22 кВт

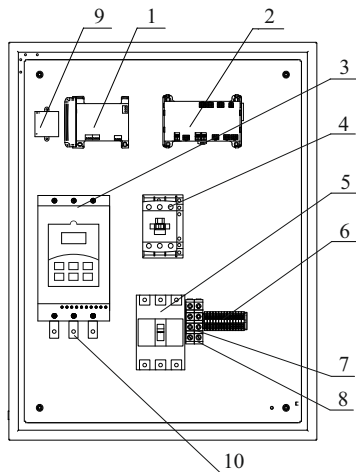


б) ШУ мощностью 30 – 45 кВт

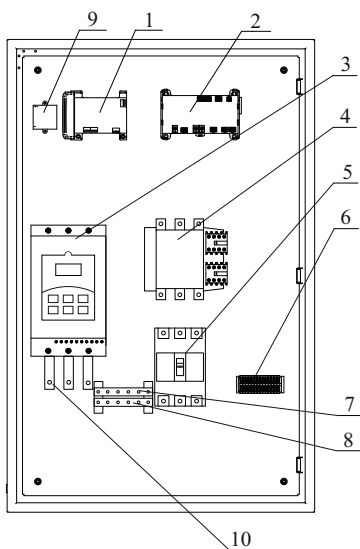

в) ШУ мощностью 55 – 75 кВт

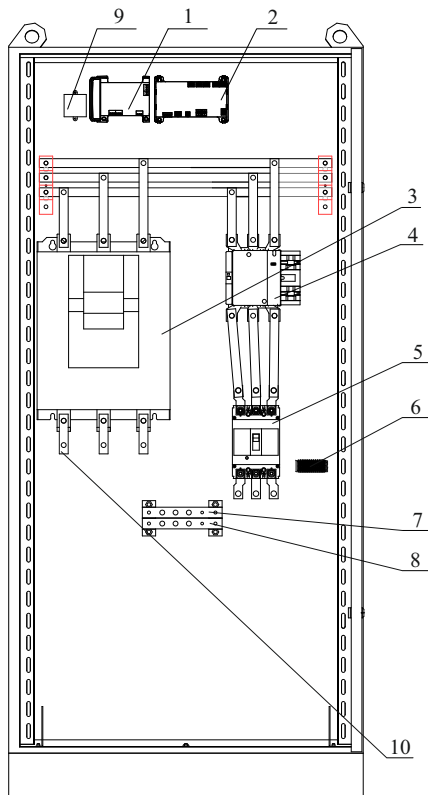

д) ШУ мощностью 90 – 250 кВт

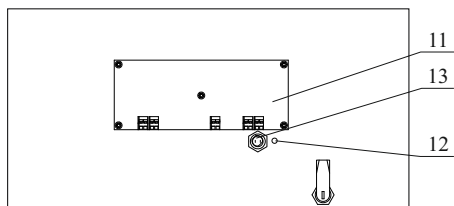

г) ШУ мощностью 1,5 – 250 кВт
Вид на открытую дверь изнутри

Индикатор красного цвета СВЯЗЬ служит для отображения наличия связи ШУ с ППКОПУ. Наличие связи индицируется миганием индикатора.

Контроллер обеспечен собственным источником питания. Свечение индикатора красного цвета «24V», подтверждает наличие вторичного питания этого источника. На плате контроллера имеется плавкая вставка для защиты питающей сети от возможных перегрузок по причине неисправности источника питания.

1.5.4 Вводной АВ (5) служит для ручного включения и отключения энергопитания, как самого ШУ, так и управляемого им электродвигателя, а также для автоматического отключения энергопитания при токовой перегрузке по потребляемой мощности как при пуске (магнитный размыкатель), так и при длительной работе привода с предельными нагрузками (тепловой размыкатель). Ввод энергопитания подключен непосредственно к шинам L1, L2, L3 вводного автоматического выключателя.

1.5.5 Контактор (4) осуществляет включение и отключение энергопитания электродвигателя под управлением контроллера (2) как в автоматическом режиме по результатам контроля характеристик подводимого энергопитания, состояния электродвигателя и состояния датчиков, так и в ручном режиме от органов управления ШУ и ППКОПУ.

1.5.6 Контроллер (2) формирует сигнал запрета включения контактора (4) в случаях нарушения чередования фаз, пропадания и при «слипании» фаз. После устранения нарушений энергопитания контроллер формирует сигнал снятия запрета включения контактора.

1.5.7 УПП (3) обеспечивает плавный старт электродвигателя, снижает пусковые токи электродвигателя и пиковую потребляемую мощность в электрической сети. В зависимости от установленного УПП, настройку производить согласно соответствующему руководству по эксплуатации, размещенному на сайте производителя или входящему в комплектность.

1.5.8 Клеммы для подключения внешних цепей (6) служат для подключения линий связи с датчиками, АЛС и сигнальной линии связи с внешними устройствами для передачи сообщения «Неисправность» размыканием выхода типа «сухой контакт».

Корпус ШУ снабжен концевым выключателем, срабатывающим при открывании дверцы. Сигнал о срабатывании концевого выключателя передается по АЛС в ППКОПУ для регистрации события.

1.5.9 На лицевой стороне ШУ расположены индикаторы и органы управления с защитой от несанкционированного доступа. Все индикаторы и органы управления разделены на три группы СОСТОЯНИЕ, РЕЖИМ РАБОТЫ и УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЕ (рисунок 4).

В группах СОСТОЯНИЕ и РЕЖИМ РАБОТЫ наименования индикаторов неизменны при выборе назначения ШУ. В группе УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЕ, наименования индикаторов изменяются в зависимости от выбранного (1.2) назначения ШУ. Поэтому каждому выбранному назначению ШУ должна соответствовать наклеиваемая этикетка из комплектности (рисунок 5).

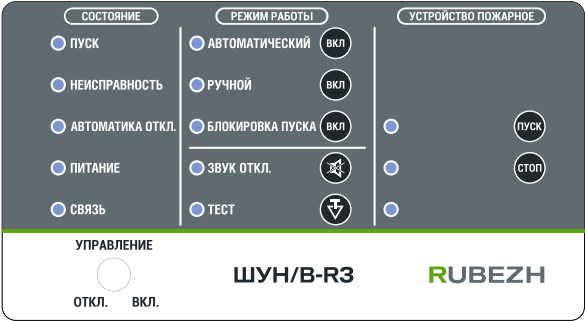


Рисунок 4 – Панель управления ШУ



Рисунок 5 – Сменная этикетка панели управления ШУ

1.5.10 Переключатель УПРАВЛЕНИЕ (13), приводимый в движение специальным ключом, имеет положения ОТКЛ. и ВКЛ.

В положении ВКЛ. доступно:

- а) переключение режимов работы «Автоматический», «Ручной», «Блокировка пуска» с панели управления ШУ;
- б) управление работой электродвигателя с помощью кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ в ручном режиме;
- в) отключение звука с помощью кнопки ЗВУК ОТКЛ панели управления ШУ;
- г) выполнение теста работоспособности световых индикаторов панели управления ШУ и звукового сигнализатора с помощью кнопки ТЕСТ. При этом поочередно вспыхивают световые индикаторы панели управления ШУ, а звуковой излучатель сопровождает каждую вспышку кратковременным звуковым сигналом.

В положении ОТКЛ. доступно выполнение теста работоспособности кнопок панели управления ШУ. При этом нажатие каждой кнопки панели управления ШУ сопровождается кратковременным звуковым сигналом звукового излучателя.

В обоих положениях переключателя УПРАВЛЕНИЕ доступны:

- а) пуск и останов электродвигателя через ШУ с помощью органов управления ППКОПУ;
- б) переключение режимов работы ШУ «Автоматический», «Ручной» с помощью органов управления ППКОПУ.

1.5.11 Кнопки управления режимами работы «Автоматический», «Ручной», «Блокировка пуска» имеют взаимозависимое условие включения. Поэтому нажатие кнопки ВКЛ. выбранного режима включает этот режим и отключает другой. Одновременно два режима не могут быть включены.

В режиме «Автоматический» ШУ управляет работой электродвигателя жокей-насоса или дренажного насоса от датчиков давления или уровня, соответственно.

В режиме «Ручной» электродвигатель работает в режиме ручного управления от кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ или органов управления ППКОПУ.

В режиме «Блокировка пуска» запуск электродвигателя заблокирован во всех режимах работы ШУ. Одновременно происходит сброс всех сигналов «Неисправность». После перевода в другие режимы будет произведен опрос подчиненных устройств и, если обнаружится неисправность, контроллер выдаст сигнал «Неисправность».

1.5.12 Управление электродвигателем с помощью кнопок дистанционного управления (ДУ), кнопок панели ШУ и кнопок ППКОПУ ПУСК и СТОП переведет ШУ в режим «Ручной».

1.5.13 Назначение и способы отображения световой информации работы ШУ приведены в таблице 3.

Таблица 3

Индикатор	Режим	Примечание
ПУСК	ШУ в состоянии «Пуск»	1) Непрерывно светится при работе электродвигателя 2) Прекращает светиться при останове работы электродвигателя
НЕИСПРАВНОСТЬ	ШУ в состоянии «Неисправность»	Непрерывно светится, сопровождается прерывистым звуковым сигналом
АВТОМАТИКА ОТКЛ.	ШУ в состоянии «Автоматика отключена»	Непрерывно светится. ШУ не готов к работе в автоматическом режиме по сигналам датчиков

Индикатор	Режим	Примечание
ПИТАНИЕ	Наличие питания на вводе	1) Непрерывно светится при наличии питания на вводе 2) Мигает при неисправности силового питания
СВЯЗЬ	Наличие связи с ППКОПУ	1) Промаргивает с частотой обмена информацией 2) Погашен при потере связи с ППКОПУ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ	Включен режим «Автоматический»	Непрерывно светится. ШУ, управляющий работой жockey-насоса или дренажного насоса, работает в автоматическом режиме от датчиков давления или уровня
РУЧНОЙ	Включен режим «Ручной»	Непрерывно светится. Электродвигатель в режиме ручного управления от кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ или органов управления ППКОПУ
БЛОКИРОВКА ПУСКА	Включен режим «Блокировка пуска»	Непрерывно светится. Заблокирован запуск электродвигателя во всех режимах работы ШУ
ЗВУК ОТКЛ.	Встроенный звуковой сигнал программно отключен	Непрерывно светится. Нажатие кнопок панели управления ШУ сопровождается звуковым квитированием. Текущее состояние «Неисправность» не сопровождается звуковой сигнализацией (возникновение нового события «Пуск», «Неисправность» вновь запустит звуковую сигнализацию)
Дренажный насос		
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ	Низкий уровень воды в дренажном приемке	1) Непрерывно светится при уровне воды в дренажном приемке выше значения «Низкий уровень» 2) Не светится при уровне воды в дренажном приемке ниже значения «Низкий уровень» 3) Прекращает светиться при снижении уровня воды в дренажном приемке ниже значения «Низкий уровень» и, если работал электродвигатель дренажного насоса, происходит его останов в автоматическом режиме работы ШУ
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ	Высокий уровень воды в дренажном приемке	1) Непрерывно светится при уровне воды в дренажном приемке выше значения «Высокий уровень» 2) Не светится при уровне воды в дренажном приемке ниже значения «Высокий уровень» 3) Начинает светиться при достижении уровня воды в дренажном приемке выше значения «Высокий уровень» и, если не работал электродвигатель дренажного насоса, происходит его пуск в автоматическом режиме работы ШУ
АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ	Аварийно высокий уровень воды в дренажном приемке	1) Непрерывно светится при уровне воды в дренажном приемке выше значения «Аварийный уровень». При этом остановка электродвигателя дренажного насоса происходит в автоматическом режиме работы ШУ после истечения заданного при конфигурации времени и вырабатывается сигнал неисправности. 2) Не светится при уровне воды в дренажном приемке ниже значения «Аварийный уровень»
Жockey-насос		
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ	Высокое давление воды в пневмобаке	1) Непрерывно светится при получении сигнала с датчика высокого давления в пневмобаке 2) Не светится при отсутствии сигнала высокого давления в пневмобаке 3) В автоматическом режиме работы ШУ при получении сигнала с датчика высокого давления происходит останов электродвигателя, если он был включен
НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ	Нормальное давление воды в пневмобаке	1) Непрерывно светится при отсутствии сигналов с датчиков высокого и низкого давления в пневмобаке 2) Не светится при сигнале с датчика низкого давления в пневмобаке или при сигнале с датчика высокого давления в пневмобаке

Индикатор	Режим	Примечание
Жокей-насос		
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ	Низкое давление воды в пневмобаке	1) Непрерывно светится при сигнале с датчика низкого давления 2) В автоматическом режиме работы ШУ при получении сигнала с датчика низкого давления происходит включение электродвигателя, если он был выключен 3) Прекращает светиться при снятии сигнала с датчика низкого давления в пневмобаке или по истечении заданного времени работы электродвигателя
Пожарный насос, вентилятор		
ВЫХОД НА РЕЖИМ	«Пожаротушение» или «Дымоудаление»	1) Непрерывно светится при создании пожарным насосом необходимого давления воды в системе пожаротушения или вентилятором – необходимого избыточного давления в системе дымоудаления 2) Не светится при незапущенном пожарном насосе или вентиляторе 3) Не переходит в состояние непрерывного свечения при невозможности создания достаточного давления в системе пожаротушения или дымоудаления из-за неисправности пожарного насоса или вентилятора, а также из-за повышенного расхода воды или воздуха в системе пожаротушения или дымоудаления. В таком случае, пожарный насос или вентилятор отключается, формируется сигнал «Неисправность» (неэффективная работа насоса или вентилятора), передаваемый по АЛС в ППКОПУ. Время, через которое должен формироваться сигнал (неэффективная работа насоса или вентилятора), задается при конфигурировании
ПУСК	Нажата кнопка дистанционного управления ПУСК	1) Непрерывно светится при удержании нажатой кнопки ПУСК дистанционного управления 2) Прекращает светиться при отпускании кнопки ПУСК дистанционного управления
СТОП	Нажата кнопка дистанционного управления СТОП	1) Непрерывно светится при удержании нажатой кнопки СТОП дистанционного управления 2) Прекращает светиться при отпускании кнопки СТОП дистанционного управления
Все конфигурации		
НИЗКИЙ УРОВЕНЬ		1) Неисправность при обрыве линии связи – единичные вспышки с периодом 1 с 2) Неисправность при коротком замыкании линии связи – двойные вспышки с периодом 1 с
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ		
АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ		
ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ		
НОРМАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ		
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ		
ВЫХОД НА РЕЖИМ		
ПУСК		
СТОП		

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КОНФИГУРАЦИИ (ПРИ ЗАПИСИ ИЛИ ВКЛЮЧЕНИИ ШУ) ОБНАРУЖЕНЫ ОШИБКИ, ВСЕ ИНДИКАТОРЫ МИГАЮТ С ПЕРИОДОМ 0,5 с.

При неисправностях:

- открытие ШУ;
- обрыв или КЗ внешних датчиков (потока, давления, уровня);
- обрыв или КЗ кнопок управления;
- нарушение связи с клавиатурой на двери ШУ;
- недопустимое сочетание срабатывания датчиков (например, одновременно и высокий и низкий уровень в дренажном прямке) – работа ШУ, запущенного в автоматическом режиме, продолжается, если время от момента возникновения неисправности – до 4 с. При этом выдается соответствующий отчет в журнал событий ППКОПУ. Если неисправность не устранится за 4 с, то работа ШУ останавливается и ШУ переходит в ручной режим.

Для того, чтобы после устранения неисправности произвести запуск насоса в автоматическом режиме необходимо с панели управления ШУ или с ППКОПУ перевести ШУ в автоматический режим.

При неисправностях:

- неэффективная работа насоса или вентилятора;
- авария сетевого питания – неправильное чередование или отсутствие фаз, снижение или отсутствие сетевого напряжения;
- несрабатывание контактора;
- обрыв обмотки двигателя (замер осуществляется только при остановленном приводе);
- снижение напряжения питания платы ($< 24 \text{ V}$) – ШУ немедленно останавливает работу насосов и переводится в ручной режим.

При неисправности:

- отсутствие входного напряжения 220 В на контроллере (2) рисунок 3 – ШУ немедленно останавливает работу насосов и выдает сообщение «Авария управляющего контроллера».

1.5.14 ШУ переводится в режим «Автоматический» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора АВТОМАТИЧЕСКИЙ в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4). Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора АВТОМАТИЧЕСКИЙ. При этом индикатор РУЧНОЙ или БЛОКИРОВКА ПУСКА гаснет.

ШУ в режиме «Автоматический» осуществляет управление работой электродвигателя соответствующего привода пожарного устройства в зависимости от состояний контактов датчиков. Состояния датчиков отображаются в поле УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЕ панели управления (рисунок 4).

Высокий уровень воды в дренажном прямке или высокое давление воды в пневмобаке, вызывающие срабатывание соответствующего датчика и включение индикатора ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ или ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ, приводит к запуску электродвигателя дренажного насоса или останову жockey-насоса и, соответственно, к включению или выключению индикатора ПУСК.

Аварийный уровень воды в дренажном прямке, при котором срабатывание датчика вызывает включение индикатора АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ. Это означает, что дренажный приямок переполнен по причине неспособности насоса обеспечить откачку поступающей воды.

Останов работы электродвигателя дренажного насоса или останов электродвигателя жockey-насоса может быть осуществлен принудительно по сигналам от ППКОПУ или в режиме РУЧНОЙ кнопкой СТОП панели управления.

Работающий электродвигатель пожарного насоса или вентилятора создает требуемое давление воды в системе пожаротушения или воздуха в системе дымоудаления, вызывающее срабатывание соответствующего датчика и включение индикатора ВЫХОД НА РЕЖИМ. Если за установленное время требуемого давления не создано, то формируется сигнал «Неисправность» пожарного насоса или вентилятора, по которому происходит пуск резервного насоса или вентилятора.

ШУ во всех режимах работы поддерживает связь с ППКОПУ с целью передачи информации о происходящих событиях. События регистрируются в энергонезависимой памяти ППКОПУ и отображаются в журнале событий.

1.5.15 ШУ переводится в режим «Ручной» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора РУЧНОЙ в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4). Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора РУЧНОЙ. При этом индикаторы АВТОМАТИЧЕСКИЙ или БЛОКИРОВКА ПУСКА гаснут.

ШУ в режиме «Ручной» позволяет осуществлять управление работой электродвигателя дренажного насоса с помощью кнопок ПУСК и СТОП панели управления или ПУСК и СТОП дистанционного управления, а также от органов управления ППКОПУ.

1.5.16 ШУ переводится в режим «Блокировка пуска» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора БЛОКИРОВКА ПУСКА в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4). Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора БЛОКИРОВКА ПУСКА. При этом индикаторы РУЧНОЙ или АВТОМАТИЧЕСКИЙ гаснут.

ШУ в режиме «Блокировка пуска» обеспечивает блокировку запуска электродвигателя соответствующего насоса или вентилятора во всех режимах работы, в том числе и от органов управления ППКОПУ.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка ШУ содержит:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение ШУ;
- заводской номер;
- дату выпуска (упаковывания);
- степень защиты, обеспечиваемую оболочкой, по ГОСТ 14254-2015;
- единый знак обращения на рынке ЕАЭС.

1.6.2 Маркировка транспортной упаковки включает информацию, приведенную в 1.6.1 и дополнительно содержит манипуляционные знаки и надписи согласно ГОСТ 14192-96 – «Хрупкое. Осторожно», «Бережь от влаги», «Верх», «Пределы температуры», «Предел по количеству ярусов в штабеле».

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковывание ШУ производится в транспортную упаковку – картонную коробку вместе с комплектом монтажных изделий и паспортом на ШУ.

1.7.2 Комплект монтажных изделий и эксплуатационная документация помещены в полиэтиленовые пакеты.

2 Комплектность

2.1 Комплектность ШУ приведена в таблице 4.

Таблица 4

Наименование	Количество, шт. (экз.)		
	1,5 – 45 кВт	55 – 75 кВт	90 – 250 кВт
Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-УПП-R3	1	1	1
Паспорт	1	1	1
Руководство по эксплуатации УПП	1	1	1
Комплект монтажных изделий в составе:			
– наклейка «Дренажный насос»	1	1	1
– наклейка «Жокей насос»	1	1	1
– наклейка «Пожарный насос»	1	1	1
– наклейка «Вентилятор»	1	1	1
– ключ от дверцы ШУ	2	2	2
– ключ от переключателя	2	2	2
– резистор MF 0,68 кОм 0,25 Вт ± 1%	2	2	2
– резистор MF 1 кОм 0,25 Вт ± 1%	2	2	2
– резистор MF 2 кОм 0,25 Вт ± 1%	6	6	6
– сальник под отв. 30	8	9	–
Комплект деталей элемента заземления	1*	1*	–
* – для исполнения IP54 и для IP31 мощностей от 1,5 до 22 кВт			

3 Использование по назначению

3.1 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ АВТОМАТИЧЕСКОМ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕ QF1. ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ ОПАСНОГО НАПРЯЖЕНИЯ НА ОБМОТКЕ ДВИГАТЕЛЯ, ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ КОНТАКТОРЕ КМ1.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

3.1.1 К работе с ШУ допускается только персонал, изучивший требования настоящего паспорта, а также документацию применяемых совместно с ШУ изделий.

3.1.2 При монтаже, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать требования безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.


3.1.3 По способу защиты от поражения электрическим током ШУ относится к классу 0I по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 Эксплуатационные ограничения

3.2.1 При размещении и эксплуатации ШУ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

3.2.2 ШУ мощностью 1,5 – 75 кВт крепится на вертикальную поверхность. ШУ мощностью 90 – 250 кВт устанавливается на горизонтальную поверхность. Установочные размеры приведены на рисунке 6.


3.2.3 Установку ШУ следует производить вдали от отопительных приборов (не ближе 0,5 м). При этом расстояние от корпуса ШУ до других приборов или стен (кроме установочной) должно быть не менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха.

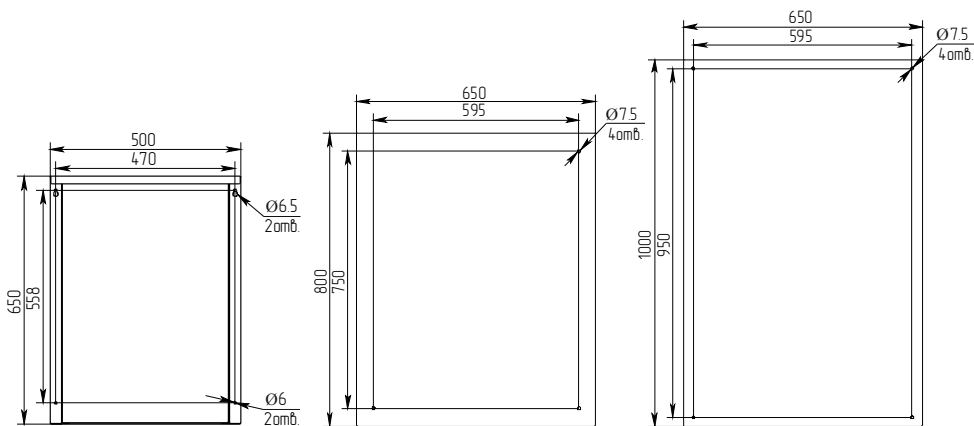

а) ШУ мощностью 1,5 – 22 кВт

б) ШУ мощностью 30 – 45 кВт

в) ШУ мощностью 55 – 75 кВт

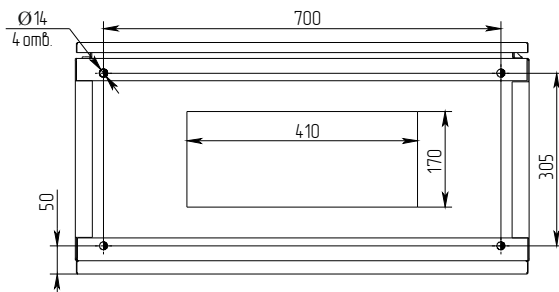

г) ШУ мощностью 90 – 250 кВт, вид снизу

Рисунок 6 – Установочные размеры ШУ

3.3 Подготовка к использованию

3.3.1 Номера клемм колодок, вводов и выводов, а также назначение цепей приведены в таблице 5.

3.3.2 Подключение линий питания ШУ и питания двигателя производится кабелем соответствующего сечения.

3.3.3 Подключение сигнальных линий связи ШУ производится кабелем с сечением жилы не менее $0,35 \text{ мм}^2$ и не более $2,5 \text{ мм}^2$, исходя из токов нагрузки. Пример подключения ШУ для управления дренажным насосом приведен на рисунке 7. Варианты подключения датчиков под другие типы подключаемых устройств представлены в таблице 6.

3.3.4 Для обеспечения контроля целостности линий связи с контактами датчиков и кнопок дистанционного управления необходимо подключить резисторы из комплекта монтажных изделий (2.1) согласно схемам. Резисторы должны подключаться в непосредственной близости выводов датчиков и кнопок.

Вместо неиспользуемых датчиков и кнопок дистанционного управления резисторы или их суммарный эквивалент следует подключать непосредственно к клеммам ШУ.

Таблица 5

Назначение цепи	Номер клеммной колодки (обозначение на электрической принципиальной схеме)	
	1,5 – 45	55 – 250
Для ШУ мощностью, кВт		
Ввод 400 В фаза А (питание ШУ)	QF1:2T1	
Ввод 400 В фаза В (питание ШУ)	QF1:4T2	
Ввод 400 В фаза С (питание ШУ)	QF1:6T3	
Выход 400 В фаза А (питание двигателя)	УПП:2T1	
Выход 400 В фаза В (питание двигателя)	УПП:4T2	
Выход 400 В фаза С (питание двигателя)	УПП:6T3	
Ввод 400 В N (нейтральный проводник)	X1:7	Шина N
Ввод 400 В PE (защитный проводник)	X1:8	Шина PE
Вход 1	X1:9	
Вход 1	X1:10	
Вход 2	X1:12	
Вход 2	X1:13	
Вход 3	X1:15	
Вход 3	X1:16	
Неисправность НЗ (0,5 А, 250 VAC, 30 VDC)	X1:24	
Неисправность НЗ (0,5 А, 250 VAC, 30 VDC)	X1:25	
Неисправность НР (0,5 А, 250 VAC, 30 VDC)	X1:26	
Неисправность НР (0,5 А, 250 VAC, 30 VDC)	X1:27	
АЛС	X1:91	
	X1:92	
АЛС	X1:94	
	X1:95	

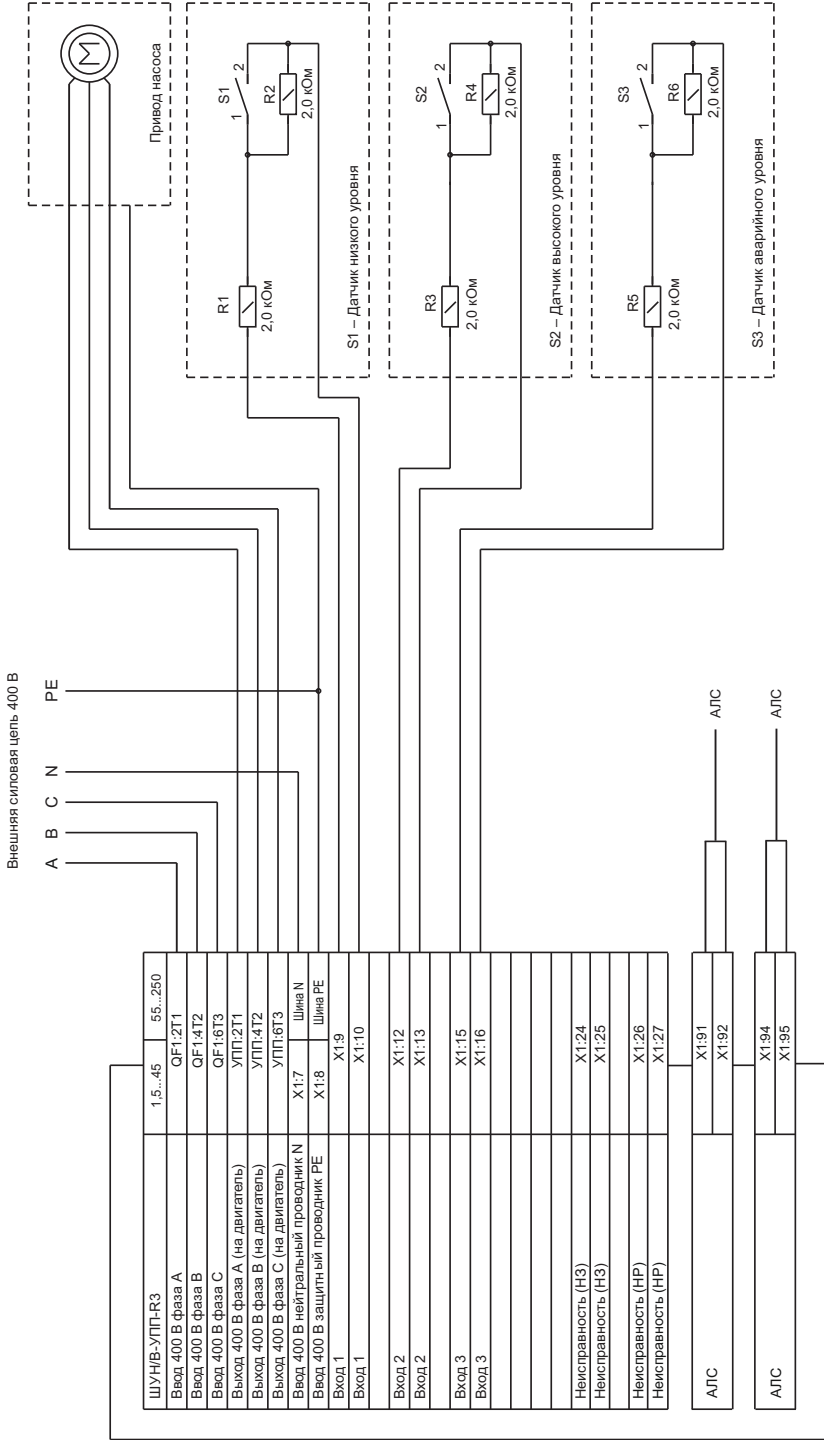




Рисунок 7

Таблица 6

Вход	Номер клеммы	Схема подключения датчиков и кнопок	Примечание
Тип управления устройства: вентилятор (В)			
1	X1:9		S1 – датчик потока воздуха
	X1:10		
2	X1:12		Кнопки ДУ: SB1 – ПУСК SB2 – СТОП
	X1:13		
3	X1:15	Вход на клеммах не используется, установить резисторы по схеме:	
	X1:16		
Тип управляемого устройства: пожарный насос (ПН)			
1	X1:9		S1 – датчик выхода на рабочий режим
	X1:10		
2	X1:12		Кнопки ДУ: SB1 – ПУСК SB2 – СТОП
	X1:13		
3	X1:15	Вход на клеммах не используется, установить резисторы по схеме:	
	X1:16		
Тип управляемого устройства: дренажный насос (ДН)			
1	X1:9		S1 – датчик низкого уровня
	X1:10		
2	X1:12		S2 – датчик высокого уровня
	X1:13		
3	X1:15		S3 – датчик аварийного уровня
	X1:16		
Тип управляемого устройства: жокей насос (ЖН)			
1	X1:9		S1 – датчик высокого давления S2 – датчик низкого давления
	X1:10		

Вход	Номер клеммы	Схема подключения датчиков и кнопок	Примечание
Тип управляемого устройства: жокей насос (ЖН)			
2	X1:12	Вход на клеммах не используется, установить резисторы по схеме: 	
	X1:13		
3	X1:15	Вход на клеммах не используется, установить резисторы по схеме: 	
	X1:16		

Примечания:

1 Тип контактов (НЗ или НР) датчиков и кнопок выбирают при настройке конфигурации ШУ в ПО FireSec.

2 Для ШУ в конфигурации ДН возможен только один тип контактов датчиков – нормально разомкнутый (НР).

3 Вместо неиспользуемых датчиков и кнопок дистанционного управления для типов устройств В и ПН соответствующие резисторы или их эквивалент следует подключать непосредственно к клеммам ШУ.

3.3.5 По окончании монтажа противопожарной системы следует:

- подключить АЛС и питание ШУ;
- задать адрес ШУ с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1-R3 или с ППКОПУ по АЛС1/ АЛС2/ АЛСТ;
- задать конфигурацию в ППКОПУ с помощью ПО FireSec и затем, с помощью ППКОПУ, записать в контроллер ШУ (это произойдет автоматически при подсоединенной АЛС):
 - тип управляемого устройства: вентилятор (В), пожарный насос (ПН), дренажный насос (ДН), жокей-насос (ЖН). Убедиться в конфигурации типа управляемого устройства можно с помощью светодиодного индикатора зеленого цвета HL3, расположенного на плате контроллера (рисунок 3): 1 короткая вспышка – вентилятор, 2 коротких вспышки – пожарный насос, 3 коротких вспышки – дренажный насос, 4 коротких вспышки – жокей-насос;
 - типы контактных групп датчиков: нормально разомкнутые (НР), нормально-замкнутые (НЗ) – в соответствии с таблицей 6;
 - время выхода на рабочий режим (для ПН, В) – от 1 до 255 с;
 - время ожидания снятия сигнала датчика аварийного уровня воды (для ДН) или появления сигнала датчика высокого давления (для ЖН) – от 1 до 255 мин;

ВНИМАНИЕ! ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДН ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ДАТЧИКА «АВАРИЙНЫЙ УРОВЕНЬ». ПРИ КОНФИГУРИРОВАНИИ ИМЕЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТМЕНИТЬ ОТКЛЮЧЕНИЕ ДН.

- нажать кнопку ТЕСТ на плате контроллера ШУ для проверки его работоспособности в системе;
- убедиться в том, что ШУ прошел автоматическую регистрацию в системе противопожарной защиты по включению светодиодного индикатора СВЯЗЬ на плате контроллера либо по приему сигнала «Тест» ППКОПУ.

3.3.6 Конфигурирование системы противопожарной защиты: настройка временных параметров ШУ и типов используемых контактов датчиков и кнопок может производиться, как с помощью ПО FireSec так и с помощью ППКОПУ.

3.4 Ввод в эксплуатацию

3.4.1 При проведении пуско-наладочных работ на объекте эксплуатации необходимо сначала произвести проверку автономной работы ШУ с насосом или вентилятором и только затем совместно с ППКОПУ. Перед проведением проверок необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

а) проверить наличие преднастроек:
– для исполнений 1,5 – 75 кВт на УПП INSTART в меню параметр «Fd» – установлено значение «2» и «Fe» – установлено значение «10» для управления УПП с клемм;
– для исполнений 90 – 250 кВт на УПП VEDA в меню параметр «F-23» – установлено значение «1» для задержки запуска двигателя после получения преобразователем частоты команды «пуск», равной 1 с;
б) отключить напряжение питания на подводящих силовых цепях и питание ППКОПУ, проверить отсутствие напряжений на сигнальных линиях управления ШУ;
в) вводной автоматический выключатель QF1 внутри ШУ перевести в положение «Выключено»;
г) проверить прочность крепления корпуса, надежность выполнения заземления и правильность монтажа сигнальных и силовых линий. Для силовых проводов отдельно проверить надежность крепления в клеммах контакторов (вводных автоматов) и зажатие вводных уплотнителей (элементов крепления кабелей);

д) проверить прочность крепления разъемов на контроллере;
е) подготовить к опробованию и электрическому пуску насоса или вентилятора в соответствии с инструкциями в их технической документации.

3.4.2 Проверка работы ШУ в режиме местного (ручного) автономного управления:

а) не закрывая дверцу ШУ включить силовое электропитание на входе ШУ;
б) включить вводной автомат внутри ШУ. Проконтролировать включение светового индикатора зеленого цвета ПИТАНИЕ на панели управления, включение индикатора красного цвета «24 V». При этом должен звучать встроенный звуковой излучатель сигнализирующий состояние открытой дверцы ШУ;
в) закрыть дверцу ШУ. Звуковая сигнализация выключится, если отсутствуют неисправности;
г) переключатель УПРАВЛЕНИЕ установить в положение ВКЛ., нажать кнопку РУЧНОЙ на панели управления. Проконтролировать отсутствие включения индикатора желтого цвета НЕИСПРАВНОСТЬ на панели управления и прерывистого звукового сигнала;

д) нажать кнопку ПУСК. Убедиться в исполнении команды по наличию характерного звука срабатывания магнитного пускателя, включению светового индикатора ПУСК и непрерывному звуковому сигналу. Отпустить кнопку. Убедиться в пуске (начале работы) электродвигателя. При нормальной работе насоса или вентилятора держать его во включенном состоянии в течение промежутка времени, указанного в инструкции для его опробования. Если при попытке включить электродвигатель срабатывают защиты вводного автомата, то, не включая прибор, найти и устранить неисправность в подключении. После устранения неисправности включение повторить;

е) нажать кнопку СТОП. Убедиться в срабатывании магнитного пускателя, выключении индикатора ПУСК и непрерывном звуковом сигнале.

3.4.3 Проверка работы ШУ в режиме автоматического управления совместно с ППКОПУ:

а) выполнить проверки по 3.4.2 а) – в);
б) перевести ШУ в режим «Автоматический». Проконтролировать отсутствие включения индикатора желтого цвета НЕИСПРАВНОСТЬ на лицевой панели и прерывистого звукового сигнала;
в) выполнить проверку работы ШУ в режиме автоматического управления с ППКОПУ, пользуясь методикой проверки изложенной в руководстве по эксплуатации на ППКОПУ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ШУ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ НАСОСА ИЛИ ВЕНТИЛЯТОРА В РЕЖИМЕ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

ПРОВЕРКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПУСКОМ НАСОСА ПРОВОДИТЬ ТОЛЬКО ПРИ НАХОЖДЕНИИ НАСОСА ПОД ЗАЛИВКОЙ (ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО ЕГО ДОКУМЕНТАЦИЕЙ).

3.5 Использование

ШУ используется только в соответствии с его назначением и в соответствии с описанием настоящего паспорта. Предприятие-изготовитель не гарантирует работу ШУ в условиях, не оговоренных настоящим паспортом.

С целью обеспечения безотказной работы в течение назначенного ресурса следует периодически проводить техническое обслуживание ШУ в соответствии с разделом 4.

4 Техническое обслуживание

4.1 С целью поддержания исправности ШУ в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в шесть месяцев):

- внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой;
- контроль световой индикации;
- проверку работоспособности ШУ совместно с управляемым оборудованием;
- проверку сопротивления изоляции соединительных линий;
- проверку надежности затяжки резьбовых соединений;
- проверку надежности соединений кабелей.

Мероприятия по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты должны проводить специализированные организации, имеющие лицензии на производство данного вида работ.

4.2 На время выполнения технического обслуживания и поиска неисправностей в приборе следует руководствоваться рекомендациями 3.1.

4.3 В процессе технического обслуживания необходимо производить внешний осмотр ШУ, очистку от пыли и грязи с помощью кисти, ветоши, смоченной водой и сильно отжатой. Применение для этого каких-либо растворителей недопустимо.

4.4 При техническом обслуживании ШУ осуществляется проверка индикации и звука, нажатием кнопки ТЕСТ. Техническое обслуживание должно включать в себя контроль работоспособности исполнительных устройств по сигналам, поступающим из ШУ. Контроль осуществляется по методикам самих исполнительных устройств.

5 Транспортирование и хранение

5.1 ШУ в транспортной упаковке перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Хранение ШУ в транспортной упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

6 Утилизация

6.1 ШУ не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

6.2 ШУ является устройством, содержащим электротехнические и электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

7 Гарантии изготовителя (поставщика)

7.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ШУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

7.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ШУ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ШУ.

7.4 В случае выхода ШУ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом, с указанием времени наработки ШУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

8 Свидетельство о приемке и упаковывании

8.1 Шкаф управления
изготовлен и принят в соответствии с
требованиями технических условий
ПАСН.425412.010 ТУ, признан годным
для эксплуатации и упакован согласно
требованиям, предусмотренным в
действующей технической документации.

9 Свидетельство о вводе в эксплуатацию

9.1 Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В _____

заводской номер _____ дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Введен в эксплуатацию на _____
наименование предприятия (организации)

краткая характеристика объекта и его адрес

М.П. _____
Подпись представителя монтажной
(сервисной) организации

М.П. _____
Подпись представителя монтажной
(сервисной) организации

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.

Лицензия № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

10 Сведения о рекламациях

10.1 При отказе в работе в период гарантийного срока эксплуатации потребителю необходимо составить технически обоснованный акт с указанием наименования и обозначения изделия, его номера, присвоенного изготовителем, даты выпуска, приложить форму № 1 сбора информации и отправить по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

Форма № 1

ШУН/В _____

заводской номер _____

Время хранения _____

Дата ввода в эксплуатацию « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Принятые меры	Примечания

Печать

Подпись _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

11 Сведения о проверках, ремонтах, консервации и упаковывании

11.1 Проверка, ремонт, консервация и упаковывание производятся изготовителем, а также при демонтаже/монтаже на новом месте. Сведения о произведенных работах (кроме работ планового технического обслуживания) оформляются по форме № 2.
Форма № 2

Дата	Причина	Вид работ (проверка, ремонт, упаковывание, консервация)	Организация, выполнившая работы	Подпись, печать

12 Сведения о сертификации

12.1 На сайте компании по адресу:
https://products.rubezh.ru/products/shun_v_upp_r3-17818/
доступны для изучения и скачивания сертификаты соответствия, эксплуатационная документация на «Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-УПП-Р3».



QR-код для перехода
на страницу продукта

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

**8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.**