

ООО «РУБЕЖ»

ШКАФЫ УПРАВЛЕНИЯ АДРЕСНЫЕ СЕРИИ «РУБЕЖ»

**ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ ИЛИ ВЕНТИЛЯТОРОМ
ШУН/В-УК-R3**

**Паспорт
ПАСН.425412.029 ПС**

Редакция 22

СОДЕРЖАНИЕ

1	Описание и работа.....	3
1.1	Перечень сокращений.....	3
1.2	Расшифровка названия.....	3
1.3	Назначение изделия.....	3
1.4	Технические характеристики и свойства.....	4
1.5	Устройства и работа.....	6
1.6	Маркировка.....	11
1.7	Упаковка.....	11
2	Комплектность.....	11
3	Использование по назначению.....	12
3.1	Меры безопасности.....	12
3.2	Эксплуатационные ограничения.....	12
3.3	Подготовка к использованию.....	12
3.4	Ввод в эксплуатацию.....	13
3.5	Использование.....	19
4	Техническое обслуживание.....	19
5	Транспортирование и хранение.....	19
6	Утилизация.....	19
7	Гарантии изготовителя.....	19
8	Свидетельство о приемке и упаковывании.....	20
9	Свидетельство о вводе в эксплуатацию.....	20
10	Сведения о рекламациях.....	21
11	Сведения о проверках, ремонтах, консервации и упаковывании.....	22

1 Описание и работа

1.1 Перечень сокращений

N – «нулевой» провод ввода питания;

PE – провод защитного заземления ввода питания;

TN-S – система питания, в которой защитный и нулевой рабочий провода разделены на всем протяжении;

AB – автоматический выключатель;

АЛС – адресная линия связи (адресный шлейф пожарной сигнализации);

АЛСТ – адресная линия связи технологическая;

ДУ – дистанционное управление;

КЗ – короткое замыкание;

ПО – программное обеспечение.

ППКОПУ – прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный;

ПУЭ – правила устройства электроустановок;

ТЭН – трубчатый электронагреватель;

ШУ – шкаф управления насосом или вентилятором с дополнительной функцией управления ТЭНом/нами канальных калориферов ШУН/В-УК-R3.

1.2 Расшифровка условного обозначения:

Шкаф управления ШУН/В - О - 15 - 03 - УК 15 - R3	
Назначение: Н/В – насос/вентилятор	Адресный протокол
Тип электросети: О – однофазная, при отсутствии индекса – трехфазная	Мощность калорифера: 6 – от 1 до 6 кВт; 15 – от 6,1 до 15 кВт; 30 – от 15,1 до 30 кВт; 45 – от 30,1 до 45 кВт
Мощность электродвигателя, кВт	Дополнительные функции УК – управление калорифером
Исполнение шкафа (силовые элементы автоматики): 03 – АВ защиты двигателя без теплового расцепителя	

1.3 Назначение изделия

1.3.1 ШУ предназначен для управления работой электродвигателя вентилятора приточной вентиляции (подпором воздуха) и двухступенчатым (одноступенчатым) калорифером подогрева воздуха в системе противопожарной защиты, использующей протокол обмена RS-R3. Работа ШУ в режиме управления электродвигателем не отличается от работы обычного ШУ (без дополнительной функции управления калорифером).

1.3.2 ШУ может использоваться для управления электродвигателем вентилятора совместно с прибором приемно-контрольным и управления охранно-пожарным адресным ППКОПУ «R3-Рубеж-2ОП», ППКОПУ 011249-2-1 «Рубеж-2ОП» прот. R3 или автономно. Автономная работа ШУ возможна после предварительной настройки его через ППКОПУ.

1.3.3 ШУ реализует функции:

а) контроля:

- наличия электропитания на вводе электропитания;
- исправности основных электрических цепей ШУ;
- цепей входных сигналов от датчиков на обрыв и короткое замыкание;
- цепи питания электродвигателя на обрыв;
- цепей питания ТЭНов 1 и 2 ступени на обрыв;

б) световой индикации на панели управления:

- состояний ШУ;
- режимов работы ШУ;
- состояний линий связи датчиков с ШУ;
- управления включением ТЭНов 1 и 2 ступени;

в) звуковой сигнализации о неисправностях и квитирования команд с клавиатуры панели управления ШУ;

г) проверки работоспособности (тестирования) световых индикаторов, встроенного звукового излучателя и клавиатуры панели управления;

- д) выбора режима управления работой электродвигателя кнопками панели ШУ:
 - «Автоматический»;
 - «Ручной» – ручное управления работой электродвигателя кнопками ПУСК и СТОП панели ШУ;
 - «Блокировка пуска»;
- е) отключения звука встроенного звукового излучателя с помощью клавиатуры ШУ;
- ж) формирования и передачи по АЛС сигналов информации для ППКОПУ о состоянии органов управления и контроля ШУ;
- и) включения, выключения электродвигателя в соответствии с командами управления ППКОПУ;
- к) дистанционного управления работой электродвигателя вентилятора с помощью кнопок ДУ ПУСК и СТОП.

1.4 Технические характеристики и свойства

1.4.1 Питание ШУ осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением (400⁺⁴⁰₋₆₀) В в исполнении для трехфазной сети и (230⁺²³₋₃₅) В в исполнении для однофазной сети.

1.4.2 ШУ предназначен для работы в сетях TN-S.

1.4.3 Собственная потребляемая ШУ мощность не превышает 100 ВА.

1.4.4 Ток, потребляемый ШУ от АЛС, – не более 0,21 мА.

1.4.5 ШУ выпускается в исполнениях, указанных в таблице 1.

Таблица 1

Номинальная мощность электродвигателя, кВт		Габаритные размеры, (В × Ш × Г), мм, не более	Масса, кг, не более	
ШУН/В-R3	ШУН/В-O-R3		IP31	IP54
1,5; 3,0			660 × 510 × 240	20
5,5; 7,5; 11; 15	—			
18; 22; 30; 37; 45	—	810 × 660 × 270	40	

1.4.6 Мощность калорифера – не более 45 кВт.

1.4.7 Время готовности ШУ к работе после подачи напряжения питания – не более 5 с.

1.4.8 Наименования и номинальные токи автоматических выключателей приведены в таблицах 2 – 4.

Таблица 2

Номинальная мощность трехфазного электродвигателя 50 Гц 400 В, категория АС-3, кВт	Наименование и номинальный ток автоматического выключателя без теплового расцепителя, (А)
1,5	ВА-103М-3Р-06А-D, (06)
3	ВА-103М-3Р-10А-D, (10)
5,5	ВА-103М-3Р-16А-D, (16)
7,5	ВА-103М-3Р-20А-D, (20)
11	ВА-103М-3Р-25А-D, (25)
15	ВА-103М-3Р-32А-D, (32)
18	ВА-103М-3Р-40А-D, (40)
22	ВА-103М-3Р-50А-D, (50)
30	ВА-103М-3Р-63А-D, (63)
37	ВА47-100М 3Р 80А-D, (80)
45	ВА47-100М 3Р 100А-D, (100)

Таблица 3

Номинальная мощность однофазного электродвигателя 50 Гц 230 В, категория АС-3, кВт	Наименование и номинальный ток автоматического выключателя без теплового расцепителя, (А)
1,5	ВА-103М-2Р-10А-D, (10)
3	ВА-103М-2Р-20А-D, (20)

Таблица 4

Обозначение калорифера в наименовании ШУ	Суммарная мощность ТЭНов 1 и 2 ступеней калорифера, кВт		Наименование и номинальный ток автоматического выключателя защиты ТЭНа/ов, (А)
	трехфазного	однофазного	
УК6	6	3	ВА-101-3Р-016А-D, (16)
УК15	15	6	ВА-101-3Р-032А-D, (32)
УК30	30	–	ВА-101-3Р-063А-D, (63)
УК45	45	–	ВА-201-3Р-100А-D, (100)

1.4.9 Время реакции на сигналы датчиков и встроенные органы управления ШУ в ручном режиме – не более 1 с.

1.4.10 Время реакции ШУ на обрыв или КЗ линий связи с датчиками – не более 1 с.

1.4.11 Время реакции ШУ на сигнал от ППКОПУ в автоматическом и ручном режимах управления – не более 5 с.

1.4.12 По устойчивости к электромагнитным помехам ШУ соответствует требованиям 2 степени жесткости, критерию качества функционирования А соответствующих стандартов, перечисленных в приложении Б ГОСТ Р 53325-2012.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ШУ НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ЕГО УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ ПАСПОРТЕ.

1.4.13 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ШУ, – IP31 (IP54 по требованию заказчика) по ГОСТ 14254-2015.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ ШУ НЕОБХОДИМО УСТАНОВИТЬ В ОТВЕРСТИЕ НА ДНЕ ШУ ЭЛЕМЕНТ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С РИСУНКОМ 1. МЕСТО УСТАНОВКИ ЭЛЕМЕНТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ ОБОЗНАЧИТЬ НАКЛЕЙКОЙ «ЗНАК ЗАЗЕМЛЕНИЯ». ДЕТАЛИ ЭЛЕМЕНТА ЗАЗЕМЛЕНИЯ И НАКЛЕЙКА ВХОДЯТ В КОМПЛЕКТНОСТЬ.

1.4.14 ШУ рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 25 °С до плюс 55 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата. По отдельному заказу возможно изготовление шкафов, устойчивых к пониженной температуре воздуха минус 30 °С.

1.4.15 Режим работы ШУ – непрерывный.

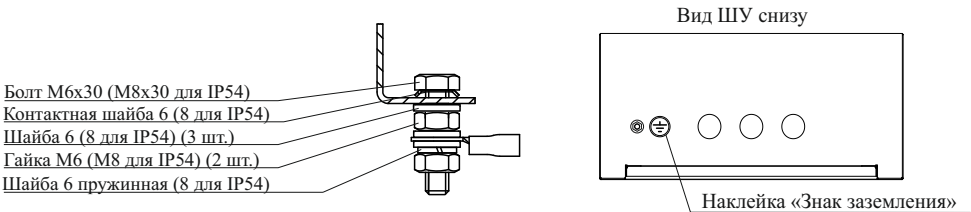


Рисунок 1

- 1.4.16 В системе ШУ занимает один адрес.
- 1.4.17 Средняя наработка ШУ до отказа – не менее 60000 часов.
- 1.4.18 Среднее время восстановления ШУ – не более 6 часов.
- 1.4.19 Средний срок службы ШУ – 10 лет.

1.5 Устройство и работа

1.5.1 ШУ конструктивно выполнен в прямоугольном металлическом корпусе (рисунок 2).

1.5.2 В основании корпуса расположены вводы с уплотнителями для подключения кабелей питания и линий связи ШУ.

Для ШУ мощностью (18 – 45) кВт на левой боковой поверхности корпуса расположена гайка для подключения клеммы защитного заземления.


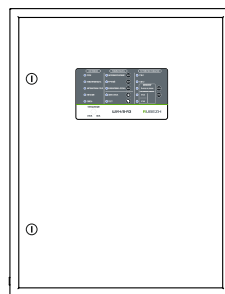


Рисунок 2 – Лицевая сторона ШУ


Внутри корпуса (рисунок 3) размещены:

- 1 – контроллер;
- 2 – промежуточные реле;
- 3 – автоматический выключатель;
- 4 – автоматический выключатель ТЭНов;
- 5 – контактор электродвигателя вентилятора;
- 6 – контакторы ТЭНов 1 и 2 ступени;
- 7 – клеммы для подключения внешних цепей;
- 8 – звуковой сигнализатор;


- 9 – переключатель УПРАВЛЕНИЕ;
- 10 – плата индикации;
- 11 – распределительные клеммы;
- 12 – устройство контроля линии (УКЛ) до ТЭНов 1-й и 2-й ступеней;
- 13 – клеммы N, PE, питания вентилятора и ТЭНов 1-й и 2-й ступеней;
- 14 – концевой выключатель открытия двери.

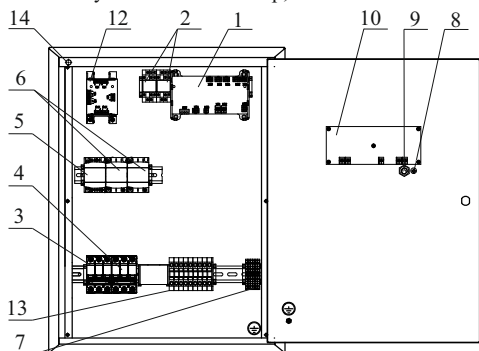


ШУН/В-1,5...15-УК6, 15-R3
ШУН/В-О-1,5...3-УК6, 15-R3
ШУН/В-1,5...15-УК6, 15-R3 (IP54)
ШУН/В-О-1,5...3-УК6, 15-R3 (IP54)

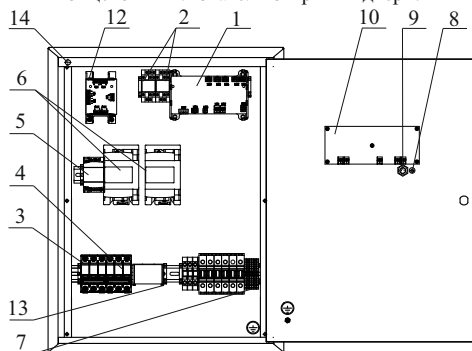

ШУН/В-1,5...15-УК30, 45-R3
ШУН/В-О-1,5...3-УК30, 45-R3
ШУН/В-1,5...15-УК30, 45-R3 (IP54)
ШУН/В-О-1,5...3-УК30, 45-R3 (IP54)

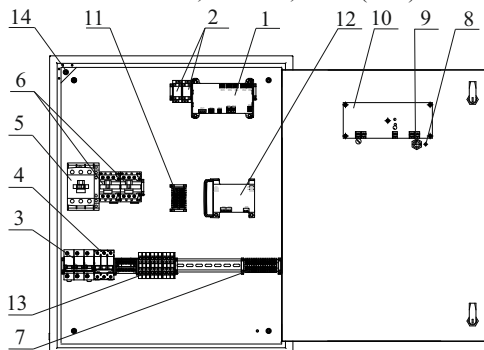

ШУН/В-18...45-УК6, 15-R3
ШУН/В-18...45-УК6, 15-R3 (IP54)

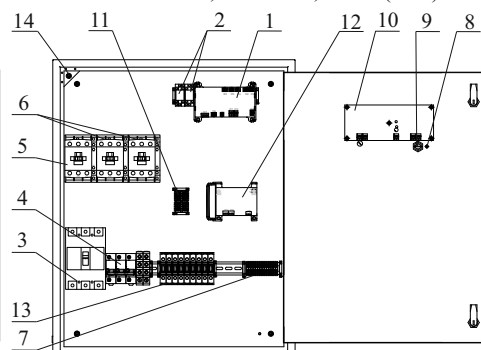

ШУН/В-18...45-УК30, 45-R3
ШУН/В-18...45-УК30, 45-R3 (IP54)

1.5.3 Контроллер (1) решает задачи автоматического управления работой ШУ, (электродвигателя вентилятора и ТЭНов), поддержания связи с ППКОПУ, контроля состояний ШУ, управления индикацией и звуковой сигнализацией ШУ.

На плате контроллера расположены микросхемы и электро-радиоэлементы, обеспечивающие необходимые режимы работы, коммутационные разъемы и клеммные колодки для соединения платы контроллера с другими компонентами, расположенными внутри корпуса ШУ, а также технологические светодиодные индикаторы и кнопка ТЕСТ.

Индикатор красного цвета СВЯЗЬ служит для отображения наличия связи ШУ с ППКОПУ. Наличие связи индицируется миганием индикатора.

Контроллер обеспечен собственным источником питания. Свечение индикатора красного цвета «24V», подтверждает наличие вторичного питания этого источника. На плате контроллера имеется плавкая вставка для защиты питающей сети от возможных перегрузок по причине неисправности источника питания.

1.5.4 Автоматический выключатель (3) служит для ручного включения и отключения энергопитания, как самого ШУ, так и управляемого им электродвигателя, а также для автоматического отключения энергопитания при токовой перегрузке по потребляемой мощности при пуске (магнитный размыкатель). Ввод энергопитания подключен непосредственно к клеммам L1, L2, L3 автоматического выключателя.

1.5.5 Автоматический выключатель (4) служит для защиты цепей ТЭНов.

1.5.6 Контакт (5) осуществляет включение и отключение энергопитания электродвигателя под управлением контроллера (1) как в автоматическом режиме по результатам контроля характеристик подводимого энергопитания, состояния электродвигателя и состояния датчиков, так и в ручном режиме от органов управления ШУ и ППКОПУ.

1.5.7 Контакт (6) осуществляют включение и отключение энергопитания ТЭНов канальных калориферов по показаниям датчика температуры, установленного на выходе калорифера.

1.5.8 Контроллер (1) формирует сигнал запрета включения контакторов (5 и 6) в случаях нарушения чередования фаз, пропадании и при «слипании» фаз. После устранения нарушений энергопитания контроллер формирует сигнал снятия запрета включения контактора.

1.5.9 УКЛ (12) контролирует целостность цепей питания ТЭНов 1 и 2 ступеней. При обрыве хотя бы одной цепи питания ТЭНов на передней панели шкафа включается индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ и информация о неисправности поступает в ППКОПУ.

Индикаторы на УКЛ светят постоянно при исправности ТЭНов 1 и 2 ступени.

1.5.10 Клеммы для подключения внешних цепей (7) служат для подключения линий связи с датчиками, АЛС.

1.5.11 Корпуса ШУ снабжены концевыми выключателями, срабатывающими при открывании дверцы. Сигнал о срабатывании концевого выключателя передается по АЛС в ППКОПУ для регистрации события.

1.5.12 На лицевой стороне ШУ расположены индикаторы и органы управления с защитой от несанкционированного доступа. Все индикаторы и органы управления разделены на три группы СОСТОЯНИЕ, РЕЖИМ РАБОТЫ и УСТРОЙСТВО ПОЖАРНОЕ (рисунок 4).



Рисунок 4 – Панель управления ШУ

1.5.13 Переключатель УПРАВЛЕНИЕ, приводимый в движение специальным ключом, имеет положения ОТКЛ. и ВКЛ.

а) в положении ВКЛ. доступно:

– переключение режимов работы «Автоматический», «Ручной», «Блокировка пуска» с панели управления ШУ;

– управление работой электродвигателя с помощью кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ в ручном режиме;

– отключение звука с помощью кнопки ЗВУК ОТКЛ панели управления ШУ;

– выполнение теста работоспособности световых индикаторов панели управления ШУ и звукового излучателя с помощью кнопки ТЕСТ. При этом поочередно вспыхивают световые индикаторы панели управления ШУ, а звуковой излучатель сопровождает каждую вспышку кратковременным звуковым сигналом;

б) в положении ОТКЛ. доступно выполнение теста работоспособности кнопок панели управления ШУ. При этом нажатие каждой кнопки панели управления ШУ сопровождается кратковременным звуковым сигналом звукового излучателя;

в) В обоих положениях переключателя УПРАВЛЕНИЕ доступны:

– пуск и останов электродвигателя через ШУ с помощью органов управления ППКОПУ;

– переключение режимов работы ШУ «Автоматический», «Ручной» с помощью органов управления ППКОПУ.

1.5.14 Кнопки управления режимами работы «Автоматический», «Ручной», «Блокировка пуска» имеют взаимозависимое условие включения. Поэтому нажатие кнопки ВКЛ. выбранного режима включает этот режим и отключает другой. Одновременно два режима не могут быть включены.

В режиме «Автоматический» ШУ управляет работой электродвигателя вентилятора по командам с ППКОПУ.

В режиме «Ручной» электродвигатель работает в режиме ручного управления от кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ или органов управления ППКОПУ.

В режиме «Блокировка пуска» запуск электродвигателя заблокирован во всех режимах работы ШУ. Одновременно происходит сброс всех сигналов «Неисправность». После перевода в другие режимы будет произведен опрос подчиненных устройств, и, если обнаружится неисправность, контроллер выдаст сигнал «Неисправность».

1.5.15 Управление электродвигателем с помощью кнопок ДУ, кнопок панели шкафа и кнопок ППКОПУ ПУСК и СТОП переведет ШУ в режим «Ручной».

1.5.16 Назначение и способы отображения световой информации работы ШУ приведены в таблице 5.

Таблица 5

Индикатор	Цвет	Режим	Примечание
ПУСК	Красный	ШУ в состоянии «Пуск»	1 Непрерывно светит при работе электродвигателя. 2 Гаснет при останове работы электродвигателя. 3 Мигает в режиме охлаждения ТЭНов при включенном электродвигателе вентилятора
НЕИСПРАВНОСТЬ	Желтый	ШУ в состоянии «Неисправность»	1 Непрерывно светит. 2 Сопровождается прерывистым звуковым сигналом
АВТОМАТИКА ОТКЛ.	Желтый	ШУ в состоянии «Автоматика отключена»	Непрерывно светит. ШУ не готов к работе в автоматическом режиме по сигналам с ППКОПУ
ПИТАНИЕ	Зеленый	Наличие питания на вводе	Непрерывно светит при наличии питания на вводе. Мигает при неисправности силового питания
СВЯЗЬ	Зеленый	Наличие связи с ППКОПУ	1 Промаргивает с частотой обмена информацией. 2 Погашен при потере связи с ППКОПУ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ	Зеленый	Включен режим «Автоматический»	Непрерывно светит

Индикатор	Цвет	Режим	Примечание
РУЧНОЙ	Зеленый	Включен режим «Ручной»	Непрерывно светит. Электродвигатель в режиме ручного управления от кнопок ПУСК и СТОП панели управления ШУ или органов управления ППКОПУ
БЛОКИРОВКА ПУСКА	Желтый	Включен режим «Блокировка пуска»	Непрерывно светит. Заблокирован запуск электродвигателя во всех режимах работы ШУ
ЗВУК ОТКЛ.	Желтый	Встроенный звуковой сигнал программно отключен	Непрерывно светит. Нажатие кнопок панели управления ШУ сопровождается звуковым квитированием. Текущее состояние «Неисправность» не сопровождается звуковой сигнализацией (возникновение нового события «Неисправность» вновь запустит звуковую сигнализацию)
ТЭН1; ТЭН2	Зеленый		Непрерывно светят при включении 1 и 2 ступени калорифера соответственно
ВЫХОД НА РЕЖИМ	Зеленый	«Пожаротушение» или «Дымоудаление»	1 Непрерывно светит при создании вентилятором необходимого избыточного давления в системе приточной вентиляции. 2 Не светит при незапущенном вентиляторе. 3 Не переходит в состояние непрерывного свечения при невозможности создания достаточного давления в системе приточной вентиляции из-за неисправности вентилятора. В таком случае, формируется сигнал «Неисправность» (неэффективная работа вентилятора), передаваемый по АЛС в ППКОПУ. Время, через которое должен формироваться сигнал (неэффективная работа вентилятора), задается при конфигурировании
ПУСК	Зеленый	Нажата кнопка дистанционного управления ПУСК	1 Непрерывно светит при удержании нажатой кнопки ПУСК дистанционного управления. 2 Гаснет при отпускании кнопки ПУСК дистанционного управления
СТОП	Желтый	Нажата кнопка дистанционного управления СТОП	1 Непрерывно светит при удержании нажатой кнопки СТОП дистанционного управления. 2 Гаснет при отпускании кнопки СТОП дистанционного управления
ВЫХОД НА РЕЖИМ	Зеленый		1 Неисправность при обрыве линии связи – единичные вспышки с периодом 1 с. 2 Неисправность при коротком замыкании линии связи – двойные вспышки с периодом 1 с
ПУСК	Зеленый		
СТОП	Желтый		

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ В КОНФИГУРАЦИИ (ПРИ ЗАПИСИ ИЛИ ВКЛЮЧЕНИИ ШУ) ОБНАРУЖЕНЫ ОШИБКИ, ВСЕ ИНДИКАТОРЫ МИГАЮТ С ПЕРИОДОМ 0,5 С.

При неисправностях:

- открытие ШУ;
- обрыв или КЗ внешних датчиков (потока);
- обрыв или КЗ кнопок управления;
- нарушение связи с клавиатурой на двери ШУ – работа ШУ, запущенного в автоматическом режиме,

продолжается, если время от момента возникновения неисправности – до 4 с. При этом выдается соответствующий отчет в журнал событий ППКОПУ. Если неисправность не устранится за 4 с, то работа шкафа останавливается и шкаф переходит в ручной режим.

Для того, чтобы после устранения неисправности произвести запуск вентилятора в автоматическом режиме необходимо с панели управления ШУ или с ППКОПУ перевести ШУ в автоматический режим.

При неисправностях:

- неэффективная работа насоса или вентилятора;
- авария сетевого питания – неправильное чередование или отсутствие фаз, снижение или отсутствие сетевого напряжения;

– несрабатывание контактора;

– обрыв обмотки двигателя (замер осуществляется только при остановленном приводе);

– снижение напряжения питания платы (< 24 V) – шкаф немедленно останавливает работу вентилятора и переводится в ручной режим.

При неисправности:

– отсутствие входного напряжения 220 В на контроллере (1) рисунок 3 – ШУ немедленно останавливает работу вентилятора и выдает сообщение «Авария управляющего контроллера».

При обнаружении неисправности датчика температуры (обрыв или КЗ) на ППКОПУ передается сообщение и включение ТЭНов блокируется (отключаются, если были включены). Данная неисправность на работу электродвигателя вентилятора не влияет.

При получении сигнала «Загрязнение фильтра» на ППКОПУ передается сигнал «Загрязнение фильтра», который не влияет на работоспособность ШУ.

1.5.17 ШУ переводится в режим «Автоматический» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора АВТОМАТИЧЕСКИЙ в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4). Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора АВТОМАТИЧЕСКИЙ. При этом индикатор РУЧНОЙ или БЛОКИРОВКА ПУСКА гаснет.

Работающий электродвигатель вентилятора создает требуемое давление воздуха в системе, вызывающее срабатывание соответствующего датчика и включение индикатора ВЫХОД НА РЕЖИМ. Если за установленное время требуемого давления не создано, то формируется сигнал «Неисправность» вентилятора.

ШУ во всех режимах работы поддерживает связь с ППКОПУ с целью передачи информации о происходящих событиях. События регистрируются в энергонезависимой памяти ППКОПУ и отображаются в журнале событий.

1.5.18 ШУ переводится в режим «Ручной» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора РУЧНОЙ в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4). Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора РУЧНОЙ. При этом индикаторы АВТОМАТИЧЕСКИЙ или БЛОКИРОВКА ПУСКА гаснут, и загорается индикатор АВТОМАТИКА ОТКЛ. ШУ в режиме «Ручной» позволяет осуществлять управление работой электродвигателя вентилятора с помощью кнопок ПУСК и СТОП панели управления или ПУСК и СТОП дистанционного управления, а также от органов управления ППКОПУ.

1.5.19 ШУ переводится в режим «Блокировка пуска» нажатием кнопки ВКЛ. рядом с наименованием индикатора БЛОКИРОВКА ПУСКА в поле РЕЖИМ РАБОТЫ панели управления (рисунок 4). Нажатие кнопки подтверждается кратковременным звуковым сигналом и включением индикатора БЛОКИРОВКА ПУСКА. При этом индикаторы РУЧНОЙ или АВТОМАТИЧЕСКИЙ гаснут и загорается индикатор АВТОМАТИКА ОТКЛ.

ШУ в режиме «Блокировка пуска» обеспечивает блокировку запуска электродвигателя вентилятора во всех режимах работы, в том числе и от органов управления ППКОПУ.

1.6 Маркировка

1.6.1 Маркировка ШУ содержит:

- товарный знак или наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и условное обозначение ШУ;
- заводской номер;
- дату выпуска (упаковывания);
- степень защиты, обеспечиваемую оболочкой по ГОСТ 14254-2015;
- город и страну производителя;
- единый знак обращения на рынке ЕАЭС.

1.6.2 Маркировка транспортной упаковки включает информацию, приведенную в 1.6.1 и дополнительно содержит манипуляционные знаки и надписи согласно ГОСТ 14192-96: «Хрупкое. Осторожно», «Бережь от влаги», «Верх», «Пределы температуры», «Предел по количеству ярусов в штабеле».

1.7 Упаковка

1.7.1 Упаковывание ШУ производится в транспортную упаковку – картонную коробку вместе с комплектом монтажных изделий и паспортом на ШУ.

1.7.2 Комплект монтажных изделий и эксплуатационная документация помещены в полиэтиленовые пакеты.

2 Комплектность

2.1 Комплектность ШУ приведена в таблице 6.

Таблица 6

Наименование	Количество, шт. (экз.)	
	ШУН/В-1,5...15-УК6...45 ШУН/В-О-1,5...3-УК6...45	ШУН/В-18...45-УК6...45
Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-Р3	1	
Паспорт	1	
Комплект монтажных изделий в составе:		
– ключ от дверцы ШУН/В	2	2
– ключ от переключателя	2	2
– резистор CF 0,68 кОм 0,25 Вт ± 1%	1	1
– резистор CF 1 кОм 0,25 Вт ± 1%	1	1
– резистор CF 2 кОм 0,25 Вт ± 1%	5	5
– сальник под отверстие диаметром 30 мм	8	10
Комплект деталей элемента защитного заземления в составе:		
– болт М6х30 (М8х30 для IP54)	1	
– шайба контактная под болт М6 (М8 для IP54)	1	–
– шайба 6 (8 для IP54)	3	
– шайба 6 пружинная (8 для IP54)	1	
– гайка М6 (М8 для IP54)	2	
Наклейка «Знак заземления»	1	–
Примечание – Датчик температуры в комплектность изделия не входит		

3 Использование по назначению

3.1 Меры безопасности

ВНИМАНИЕ! РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ ДВИГАТЕЛЯ И ТЭНОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ПРИ ВКЛЮЧЕННЫХ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯХ QF1, QF2. ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМАТИКИ ПРЕДПОЛАГАЕТ НАЛИЧИЕ ОПАСНОГО НАПЯЖЕНИЯ В ЦЕПЯХ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ И ТЭНОВ, ДАЖЕ ПРИ ВЫКЛЮЧЕННЫХ КОНТАКТОРАХ КМ1, КМ2, КМ3.

ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ШУ БЕЗ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ.

3.1.1 К работе с ШУ допускается только персонал, изучивший требования настоящего паспорта, а также документацию применяемых совместно с ШУ изделий.

3.1.2 При монтаже, обслуживании и ремонте необходимо соблюдать требования безопасности при работе с электроустановками напряжением до 1000 В.

3.1.3 По способу защиты от поражения электрическим током ШУ относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 Эксплуатационные ограничения

3.2.1 При размещении и эксплуатации ШУ необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

3.2.2 ШУ крепится на вертикальную поверхность. Установочные размеры приведены на рисунке 5.

3.2.3 Установку ШУ следует производить вдали от отопительных приборов (не ближе 0,5 м). При этом расстояние от корпуса ШУ до других приборов или стен (кроме установочной) должно быть не менее 100 мм для обеспечения циркуляции воздуха.

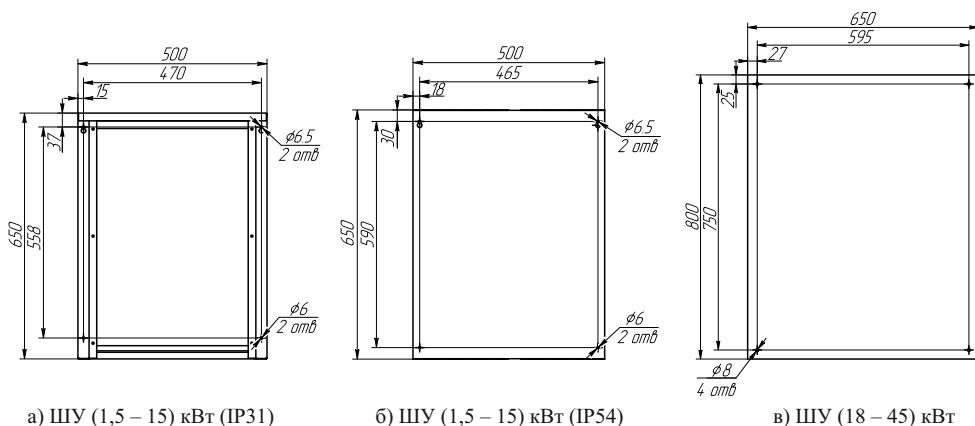


Рисунок 5 – Установочные размеры ШУ

3.3 Подготовка к использованию

3.3.1 Подключение линий питания ШУ, питания двигателя и ТЭНов производится кабелем соответствующего сечения.

3.3.2 Подключение сигнальных линий связи ШУ производится кабелем с сечением жилы не менее 0,35 мм² и не более 2,5 мм², исходя из токов нагрузки. Примеры подключения ШУ для управления вентилятором приведены на рисунках 8 – 11.

3.3.3 Для обеспечения контроля целостности линий связи с контактами датчиков и кнопок дистанционного управления необходимо подключить резисторы из комплекта монтажных изделий (п.2.1) согласно схем. Резисторы должны подключаться в непосредственной близости выводов датчиков и кнопок. Вместо неиспользуемых датчиков и кнопок дистанционного управления резисторы или их суммарный эквивалент следует подключать непосредственно к клеммам ШУ.

3.3.4 Для обеспечения контроля целостности цепей питания ТЭНов 1-й и 2-й ступеней необходимо правильно установить переключки (джамперы) на плате УКЛ (12). По умолчанию ШУ поставляется с функцией контроля целостности цепей питания трехфазных ТЭНов. При использовании одного трехфазного или однофазного (один или два) ТЭНа, необходимо установить переключки в соответствии с таблицей 7. Расположение переключек показано на рисунке 6 для ШУ мощностью (1,5...15) кВт, и на рисунке 7 для ШУ мощностью (18 – 45) кВт.

Таблица 7

ТЭНы	Джамперы			
	JP1	JP2	JP3	JP4
ТЭН 1 ступени (однофазный 230 В)	+	–	–	+
ТЭН 1 ступени (однофазный 230 В)	–	+	–	+
ТЭН 2 ступени (однофазный 230 В)	–	–	–	–
ТЭН 1 ступени (трехфазный 400 В)	+	–	–	–
ТЭН 1 ступени (трехфазный 400 В)	–	–	–	–
ТЭН 2 ступени (трехфазный 400 В)	–	–	–	–

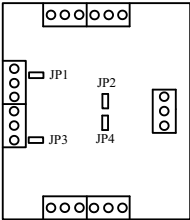


Рисунок 6

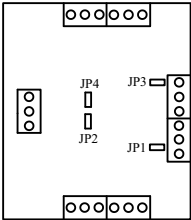


Рисунок 7

3.3.5 Для идентификации ШУ системой следует записать в память ШУ адрес.

Адрес ШУ задается с помощью программатора адресных устройств ПКУ-1-R3 или с приемно-контрольного прибора по АЛС/АЛСТ.

По окончании монтажа противопожарной системы следует:

- а) подключить АЛС и питание ШУ;
- б) задать конфигурацию в ППКОПУ с помощью приложения «Администратор» ПО FireSec и затем, с помощью ППКОПУ, записать в контроллер ШУ (это произойдет автоматически при подсоединенной АЛС):
 - 1) тип пожарного устройства: вентилятор (Вент + УК);
 - 2) типы контактных групп датчиков: нормально разомкнутые (НР), нормально-замкнутые (НЗ) – в соответствии с таблицей 8;
 - 3) время выхода на рабочий режим – от 1 до 255 с;
 - 4) количество ТЭНов (1 или 2), температуру включения обогрева «Твключения» (от плюс 15 °С до плюс 25 °С), величину гистерезиса «Тгистерезис» (от 0 °С до плюс 10 °С), время охлаждения ТЭНов после выключения «Время охлаждения» (от 0 до 255 с).
 - в) убедиться в том, что шкаф прошел автоматическую регистрацию в системе противопожарной защиты по включению оптического индикатора СВЯЗЬ на плате контроллера либо по приему сигнала «Тест» ППКОПУ;
 - г) нажать кнопку ТЕСТ на плате контроллера ШУ для проверки его работоспособности в системе.

ВНИМАНИЕ! НЕПРАВИЛЬНАЯ НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ШУ И ПОДКЛЮЧЕННОГО К НЕМУ ОБОРУДОВАНИЯ.

Таблица 8

Вход	Номер клеммы	Схема подключения датчиков и кнопок	Примечание
1	X2:9		S1 – датчик потока воздуха
	X2:10		
2	X2:12		Кнопки ДУ: SB1 – ПУСК SB2 – СТОП
	X2:13		
3	X2:24		S2 – датчик загрязнения фильтра
	X2:25		
4	X2:26		t° – датчик температуры S3 – датчик неисправности калорифера
	X2:27		
Тип контактов (НЗ или НР) датчиков S1...S3 и кнопок SB1, SB2 выбирается при настройке конфигурации ШУ в ПО FireSec. * датчик неисправности калорифера S3 подключается, при необходимости, в цепь датчика температуры. Контакты датчика S3 показаны в положении «норма». В зависимости от типа контакта датчика возможен один из двух вариантов его подключения.			

Внешняя силовая цепь 400 В

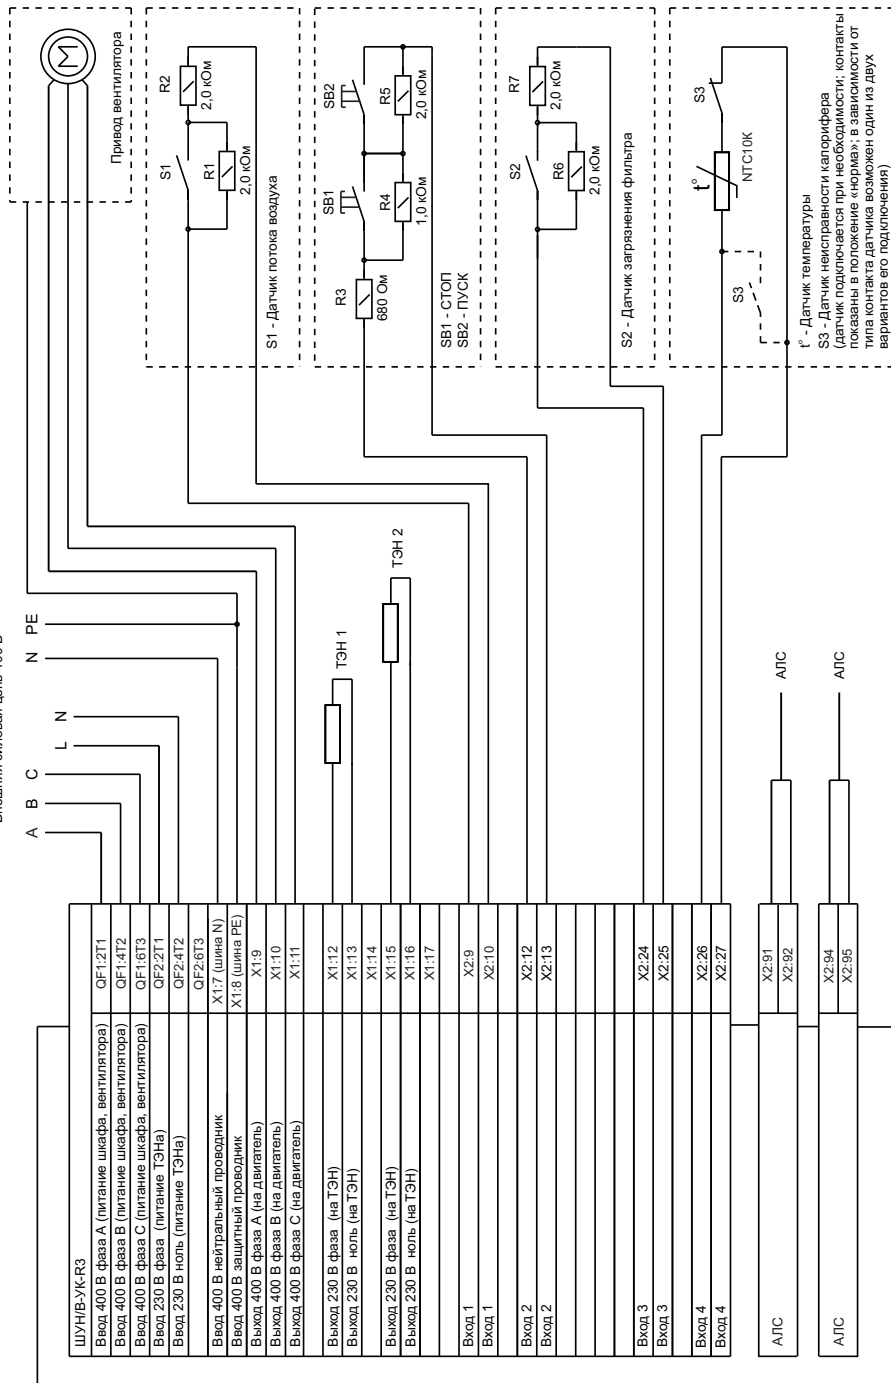


Рисунок 8

Внешняя силовая цепь 400 В

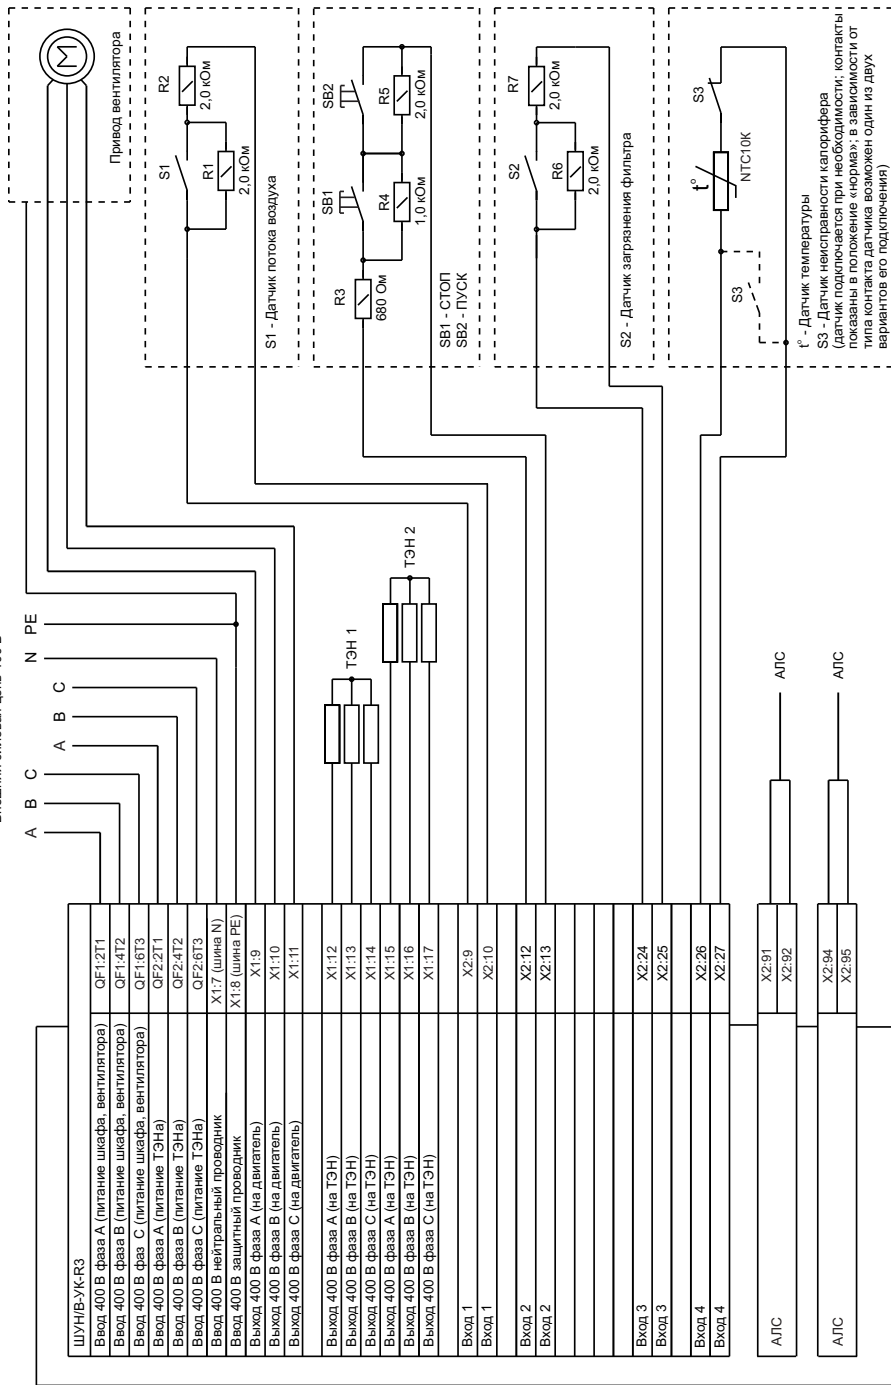


Рисунок 9

Внешняя силовая цепь 230 В

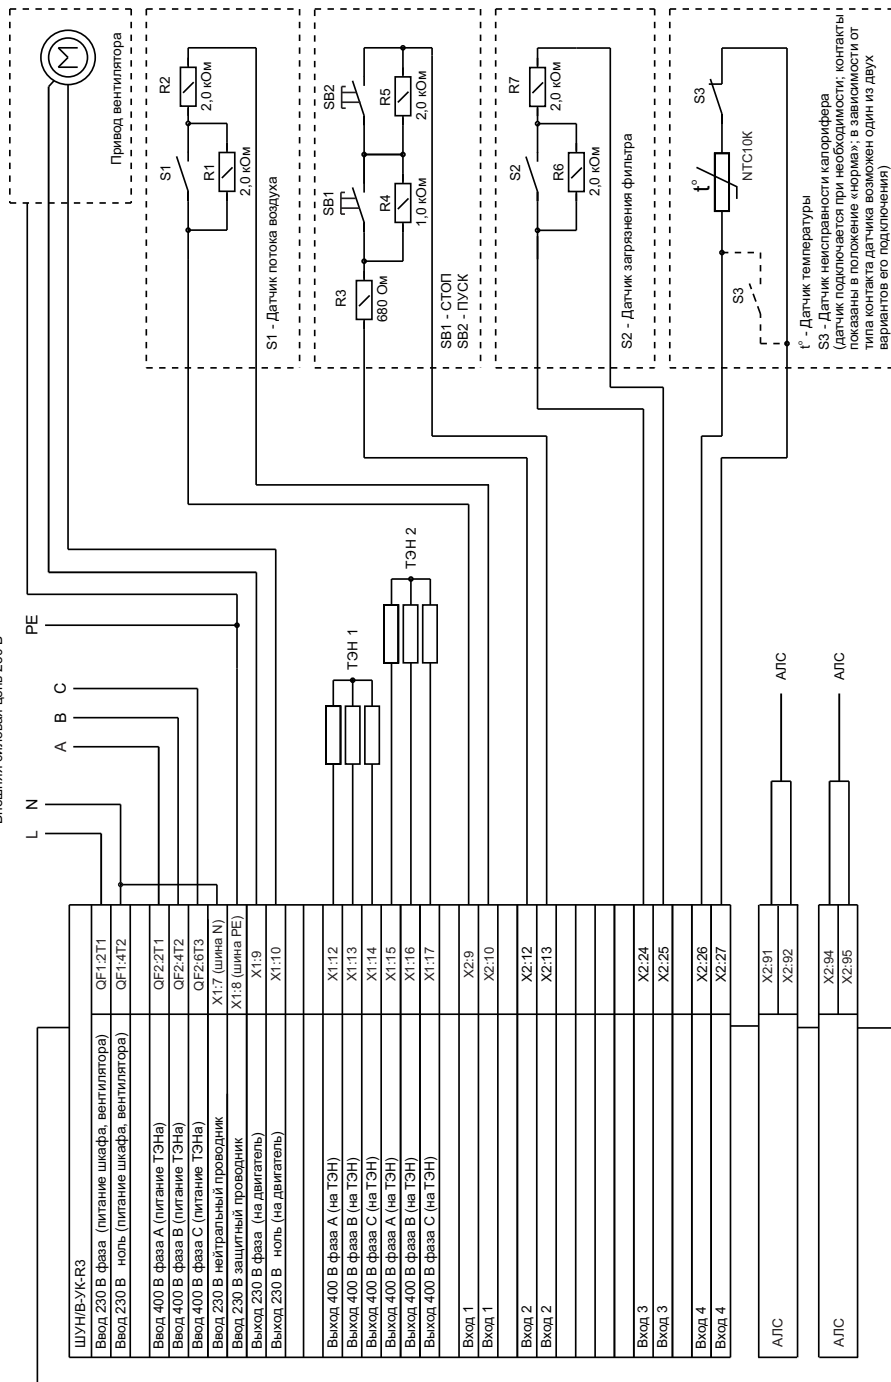


Рисунок 10

3.3.6 Конфигурирование системы противопожарной защиты: настройка временных параметров ШУ и типов используемых контактов датчиков и кнопок может производиться, как с помощью ПО FireSec так и ППКОПУ (для версии ПО не ниже 1.19).

3.3.7 Для изменения параметров ШУ войти в меню ППКОПУ: Настройки – Сервис – Выбор устройства выбрать устройство с адресом 1.X. В открывшемся окне доступны все параметры для настройки ШУ:

- «Время охлаждения»;
- «Твключения»;
- «Ттекущая»;
- «Тгистерезис»;
- Количество ТЭНов;
- Время контроля – время через которое ШУ проверяет датчик потока воздуха (при установке параметра 0 датчик не контролируется).

Подробнее программирование описано в паспорте на ППКОПУ.

3.4 Ввод в эксплуатацию

3.4.1 При проведении пуско-наладочных работ на объекте эксплуатации необходимо сначала произвести проверку автономной работы ШУ с вентилятором и только затем совместно с ППКОПУ. Перед проведением проверок необходимо выполнить следующие подготовительные мероприятия:

- а) отключить напряжение питания на подводящих силовых цепях и питание ППКОПУ, проверить отсутствие напряжений на сигнальных линиях управления ШУ;
- б) автоматический выключатель QF1 внутри ШУ перевести в положение «Выключено». Автоматический выключатель ТЭНов QF2 внутри ШУ перевести в положение «Выключено»;
- в) проверить прочность крепления корпуса, надежность выполнения заземления и правильность монтажа сигнальных и силовых линий. Для силовых проводов отдельно проверить надежность крепления в клеммах контакторов и зажатие вводных уплотнителей (элементов крепления кабелей);
- г) проверить прочность крепления разъемов на контроллере;
- д) подготовить к опробованию и электрическому пуску вентилятора в соответствии с инструкциями в их технической документации.

3.4.2 Проверка работы ШУ в режиме местного (ручного) автономного управления:

- а) включить силовое электропитание на входе ШУ;
- б) включить автоматический выключатель QF1 и автоматический выключатель ТЭНов QF2 внутри ШУ. Не закрывая дверцу ШУ, проконтролировать включение светового индикатора зеленого цвета ПИТАНИЕ на панели управления, включение индикатора красного цвета «24 V» на контроллере. При этом должен звучать встроенный звуковой излучатель, сигнализирующий состояние открытой дверцы ШУ;
- в) закрыть дверцу ШУ. Звуковая сигнализация выключится, если отсутствуют неисправности;
- г) переключатель УПРАВЛЕНИЕ установить в положение ВКЛ., нажать кнопку РУЧНОЙ на панели управления. Проконтролировать отсутствие включения индикатора желтого цвета НЕИСПРАВНОСТЬ на панели управления и прерывистого звукового сигнала;

На ППКОПУ проверить значение температуры с датчика температуры калорифера. Оно должно соответствовать текущему значению температуры в месте установки датчика (± 2) °С.

При расхождении показаний более 2 °С перейти в подменю «Корректировка температуры» и ввести текущее значение;

д) нажать кнопку ПУСК. Убедиться в исполнении команды наличием характерного звука срабатывания контактора и включение светового индикатора ПУСК. Отпустить кнопку. Убедиться в пуске (начале работы) электродвигателя. При нормальной работе вентилятора держать его во включенном состоянии в течение промежутка времени, указанного в инструкции для его опробования. Если при попытке включить электродвигатель срабатывают защиты автомата, то, не включая ШУ, найти и устранить неисправность в подключении. После устранения неисправности включение повторить;

е) если значение текущей температуры, измеряемой датчиком, больше «Твключения», то при нажатии на кнопку ПУСК включится электродвигатель вентилятора и индикатор ПУСК, а включения ТЭНов не будет. Индикаторы ТЭНов будут выключены;

ж) нажать кнопку СТОП. Убедиться в срабатывании контактора, выключении индикатора ПУСК и электродвигателя;

и) если значение текущей температуры, измеряемой датчиком, меньше «Твключения», то при нажатии на кнопку ПУСК включается электродвигатель вентилятора и индикатор ПУСК, произойдет включение ТЭН1 ступени и включится индикатор ТЭН1. Если через 20 с температура не повысится до значения «Твключения + Тгистерезис», то произойдет включение ТЭН2 ступени (при двухступенчатом обогреве) и включится индикатор ТЭН2;

к) после достижения заданной температуры «Твключения + Тгистерезис», произойдет выключение ТЭН2 ступени. По достижении температуры «Твключения + Тгистерезис» плюс 2 °С произойдет выключение ТЭН1 ступени и погасание индикаторов ТЭНов.

После охлаждения воздуха до температуры «Твключения» процесс повторяется;

л) во время включения ТЭНов нажать на кнопку СТОП. ТЭНы должны отключиться, индикаторы включения ТЭНов – погаснуть. Индикатор ПУСК переходит в режим мигания, работа вентилятора продолжается на охлаждение ТЭНов. После работы вентилятора в течение заданного времени происходит отключение вентилятора и индикатор ПУСК гаснет.

3.4.3 Проверка работы ШУ в режиме автоматического управления совместно с ППКОПУ.

ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРКУ РАБОТЫ ШУ В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ ВЫПОЛНЯТЬ ТОЛЬКО ПОСЛЕ УСПЕШНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОВЕРКИ РАБОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА В РЕЖИМЕ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ.

а) выполнить проверки по 3.4.2 а) – в);

б) перевести прибор в режим «Автоматический». Проконтролировать отсутствие включения индикатора желтого цвета НЕИСПРАВНОСТЬ на лицевой панели и прерывистого звукового сигнала;

в) выполнить проверку работы ШУ в режиме автоматического управления с ППКОПУ, пользуясь методикой проверки изложенной в руководстве по эксплуатации на ППКОПУ.

3.5 Использование

ШУ используется только в соответствии с его назначением и в соответствии с описанием настоящего паспорта. Предприятие-изготовитель не гарантирует работу ШУ в условиях, не оговоренных настоящим паспортом.

С целью обеспечения безотказной работы в течение назначенного ресурса следует периодически проводить техническое обслуживание ШУ в соответствии с разделом 4.

4 Техническое обслуживание

4.1 С целью поддержания исправности ШУ в период эксплуатации необходимо проведение регламентных работ, которые включают в себя периодический (не реже одного раза в шесть месяцев):

- внешний осмотр с удалением пыли мягкой тканью и кисточкой,
- контроль световой индикации,
- проверку работоспособности ШУ совместно с управляемым оборудованием,
- проверку сопротивления изоляции соединительных линий,
- проверку надежности затяжки резьбовых соединений,
- проверка надежности соединений кабелей.

Мероприятия по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты должны проводить специализированные организации, имеющие лицензии на производство данного вида работ.

4.2 На время выполнения технического обслуживания и поиска неисправностей в приборе следует руководствоваться рекомендациями 3.1.

4.3 В процессе технического обслуживания необходимо производить внешний осмотр ШУ, очистку от пыли и грязи с помощью кисти, ветоши, смоченной водой и сильно отжатой. Применение для этого каких-либо растворителей недопустимо.

4.4 При техническом обслуживании ШУ осуществляется проверка индикации и звука, нажатием кнопки ТЕСТ. Техническое обслуживание должно включать в себя контроль работоспособности исполнительных устройств по сигналам, поступающим из ШУ. Контроль осуществляется по методикам самих исполнительных устройств.

5 Транспортирование и хранение

5.1 ШУ в транспортной упаковке перевозится любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

5.2 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

5.3 Хранение ШУ в транспортной упаковке в складах изготовителя и потребителя должно соответствовать условиям 1 по ГОСТ 15150-69.

6 Утилизация

6.1 ШУ не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

6.2 ШУ является устройством, содержащим электротехнические и электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

7 Гарантии изготовителя (поставщика)

7.1 Предприятие-изготовитель (поставщик) гарантирует соответствие ШУ требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

7.2 Гарантийный срок – 2 года, для изделий «Серия 3» – 3 года, для изделий «Серия 5» – 5 лет с даты выпуска.

7.3 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель (поставщик) производит безвозмездный ремонт или замену ШУ. Предприятие-изготовитель (поставщик) не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил эксплуатации и монтажа, а также в случае самостоятельного ремонта ШУ.

7.4 В случае выхода ШУ из строя в период гарантийного обслуживания его следует вместе с настоящим паспортом с указанием времени наработки ШУ на момент отказа и причины снятия с эксплуатации вернуть по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Юридический адрес ООО «РУБЕЖ»: Россия, 121471, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул. Рябиновая, д. 45А, стр. 24.

Телефон сервисной службы: +7 (8452) 22-28-88, электронная почта: rubezh@rubezh.ru

Сервисное обслуживание производится согласно условиям и гарантиям, опубликованным на сайте: <https://products.rubezh.ru/service/>

8 Свидетельство о приемке и упаковывании

8.1 Шкаф управления насосом или вентилятором изготовлен и принят в соответствии с требованиями технических условий ПАСН.425412.010 ТУ, признан годным для эксплуатации и упакован согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

9 Свидетельство о вводе в эксплуатацию

9.1 Шкаф управления задвижкой насосом или вентилятором ШУН/В _____

Заводской номер _____ дата выпуска « ____ » _____ 20 ____ г.

Введен в эксплуатацию на _____
наименование предприятия (организации)

краткая характеристика объекта и его адрес

М.П. _____
Подпись представителя
монтажной (сервисной) организации

М.П. _____
Подпись представителя
монтажной (сервисной) организации

Дата _____

Дата _____

Лицензия № _____

от « ____ » _____ 20 ____ г.

10 Сведения о рекламациях

10.1 При отказе в работе в период гарантийного срока эксплуатации потребителю необходимо составить технически обоснованный акт с указанием наименования и обозначения изделия, его номера, присвоенного изготовителем, даты выпуска, приложить форму № 1 сбора информации и отправить по адресу: Россия, 410056, г. Саратов, ул. Ульяновская, 25, ООО «РУБЕЖ».

Форма № 1

ШУН/В _____

Завод. № _____

Время хранения _____

Дата ввода в эксплуатацию « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата выхода из строя	Краткое содержание рекламации	Принятые меры	Примечания

Печать

Подпись _____

« ____ » _____ 20 ____ г.

11 Сведения о проверках, ремонтах, консервации и упаковывании

11.1 Проверка, ремонт, консервация и упаковка производятся изготовителем, а так же при демонтаже/монтаже на новом месте. Сведения о произведенных работах (кроме работ планового технического обслуживания) указываются в форме №2.

Форма №2

Дата	Причина	Вид работ (проверка, ремонт, упаковывание, консервация)	Организация, выполнившая работы	Подпись, печать

12 Сведения о сертификации

12.1 На сайте компании по адресу: https://products.rubezh.ru/products/shun_v_uk_r3-2089/ доступны для изучения и скачивания сертификаты соответствия, эксплуатационная документация на «Шкаф управления насосом или вентилятором ШУН/В-Р3».



QR-код для перехода
на страницу продукта

Контакты технической поддержки:

support@rubezh.ru

**8-800-600-12-12 для абонентов России,
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.**