ООО «РУБЕЖ»

ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕСНО-АНАЛОГОВЫЙ СО ВСТРОЕННЫМ ИЗОЛЯТОРОМ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ ИП 212-149-ИКЗ-R2

Руководство по эксплуатации
ТШВГ.425232.020 РЭ
Редакция 1

1 Основные сведения об изделии

1.1 Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный адресно-аналоговый со встроенным изолятором короткого замыкания ИП 212-149-ИКЗ-R2 (далее – ИП или извещатель) предназначен для работы с приборами приемно-контрольными и управления пожарными адресными (далее – прибор) системы противопожарной защиты «GLOBAL RUBEZH» (далее – СПЗ GLOBAL).

1.2 ИП выполняет функции:

– измерение концентрации дыма и передача результата измерения в прибор;

– формирование и передача в прибор сигнала «Неисправность»;

– обработка по специальным алгоритмам результатов измерений и принятие решения о формировании сигнала «Сработка» («Пожар»);

– индикация режима работы ИП;

– измерение запыленности дымовой камеры и передача результата измерения в прибор;

– автоматическая компенсация запыленности дымовой камеры;

– изоляция участка адресной линии связи (далее – АЛС) при возникновении короткого замыкания (далее – КЗ) и его восстановление при устранении КЗ;

– тестирование с помощью кнопки ТЕСТ или оптического тестера ОТ-1.

1.3 ИП маркирован товарным знаком по свидетельствам № 604170 и № 604171.

1.4 ИП используется совместно с базовыми основаниями. Расшифровка условного обозначения базовых оснований (таблица 1):



Таблица 1

Базовые основания	Характеристики базовых оснований
W1.04	Назначение – для монтажа на несущие конструкции. Свойства – содержит 4 винтовых контакта для монтажа двух двухпроводных кабелей
W2.04	Назначение – для монтажа на подвесной потолок. Свойства – содержит 4 винтовых контакта для монтажа двух двухпроводных кабелей
W1.06	Назначение – для монтажа на несущие конструкции. Свойства – содержит 6 винтовых контактов для монтажа двух двухпроводных кабелей
W2.06	Назначение – для монтажа на подвесной потолок. Свойства – содержит 6 винтовых контактов для монтажа двух двухпроводных кабелей

2 Основные технические данные

2.1 Питание и информационный обмен ИП осуществляются по АЛС.

2.2 ИП сохраняет работоспособное состояние при напряжении АЛС от 12 до 28 В.

2.3 Ток, потребляемый от АЛС в дежурном режиме, – не более 1,2 мА.

2.4 В системе ИП занимает один адрес.

2.5 ИП имеет три уровня порога срабатывания, которые выбираются при настройке:

– низкий (высокая чувствительность) – от 0,05 до 0,125 дБ/м;

– средний (средняя чувствительность) – от 0,08 до 0,16 дБ/м;

– высокий (низкая чувствительность) – от 0,125 до 0,2 дБ/м.

2.6 ИП не реагирует на изменение влажности, на наличие пламени, естественного или искусственного света.

2.7 Для информации о состоянии ИП предусмотрен оптический индикатор. Режимы индикации приведены в таблице 2.

Таблица 2

Состояние ИП	Индикация
«Норма»	Мигает 1 раз в 3 с
«Сработка»	Мигает 1 раз в 1 с
«Тест»	Светится до получения команды «Снять тест», формируемой прибором
«КЗ АЛС»	Мигает 5 раз в 1 с

2.8 ИП устойчив к синусоидальной вибрации частотой (10 – 150) Гц с амплитудой ускорения 9,8 м/с^2.

2.9 По устойчивости к электромагнитным помехам ИП соответствует требованиям 3 степени жесткости, ИП «Серия М» – 4 степени жесткости соответствующих стандартов, перечисленных в приложении Б ГОСТ 34698-2020.

ВНИМАНИЕ! КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИП НЕ ГАРАНТИРУЕТСЯ, ЕСЛИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ОБСТАНОВКА В МЕСТЕ ЕГО УСТАНОВКИ НЕ СООТВЕТСТВУЕТ УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ, УКАЗАННЫМ В НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

2.10 ИП удовлетворяет нормам индустриальных помех, установленным для оборудования класса Б по ГОСТ 30805.22-2013.

2.11 ИП сохраняет работоспособность при воздействии на него:

– воздушного потока со скоростью до 1,0 м/с;

– фоновой освещенности до 12000 лк от искусственных или естественных источников освещения.

2.12 Габаритные размеры ИП:

– без базового основания – не более (Ø 94 × 45) мм;

– с базовым основанием W1.04 или W1.06 – не более (Ø 94 × 55) мм;

– с базовым основанием W2.04 или W2.06 – не более (Ø143 (по фланцу) × 77) мм.

2.13 Масса ИП:

– без базового основания – не более 0,08 кг;

– с базовым основанием W1.04 или W1.06 – не более 0,11 кг;

– с базовым основанием W2.04 или W2.06 – не более 0,14 кг.

2.14 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ИП, – IP40 по ГОСТ 14254-2015.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой ИП, – IP42 по ГОСТ 14254-2015 при условии его установки на:

– комплект монтажных частей КМЧ-8-R2;

– комплект монтажных частей КМЧ-9;

– комплект монтажных частей КМЧ-10;

– оповещатель пожарный комбинированный свето-звуковой базовый адресный ОПОП 124Б-R2.

2.15 Средний срок службы – 10 лет.

2.16 Средняя наработка до отказа – не менее 60000 ч.

2.17 Вероятность безотказной работы ИП за 1000 часов – не менее 0,98.

2.18 ИП рассчитан на непрерывную эксплуатацию в закрытых помещениях при температуре окружающей среды от минус 40 °С до плюс 70 °С и относительной влажности воздуха до 93 %, без образования конденсата.

3 Указания мер безопасности

3.1 По способу защиты от поражения электрическим током ИП соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75.

3.2 Конструкция ИП удовлетворяет требованиям электро- и пожарной безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.1.004-91.

3.3 При нормальном и аварийном режимах работы ни один из элементов конструкции ИП не может иметь превышения температуры выше допустимых значений, установленных ГОСТ IEC 60065-2024.

4 Устройство и принцип работы

4.1 ИП представляет собой оптико-электронное устройство. Обработка информации производится встроенным микроконтроллером.

4.2 ИП выполнен в пластмассовом корпусе, внутри которого размещена оптико-электронная система и плата с электронными компонентами, обеспечивающая обработку сигналов на базе микроконтроллера. Разъемное соединение ИП с базовым основанием обеспечивает удобство установки, монтажа и обслуживания ИП. Внешний вид ИП приведен на рисунках А.1 и А.2 приложения А.

С целью повышения влагоустойчивости плата извещателя защищена лаковым покрытием.

Для повышения устойчивости ИП «Серия М» к электромагнитному излучению с внутренней стороны крышки ИП нанесено металлизированное напыление.

4.3 Для исключения ложных срабатываний, связанных с запыленностью дымовой камеры, в ИП применен алгоритм автоматической компенсации запыленности дымовой камеры. При этом чувствительность ИП не изменяется.

При достижении порога запыленности ИП передает информацию об этом в прибор. При этом ИП продолжает полностью выполнять все свои функции.

После очистки дымовой камеры ИП автоматически полностью восстанавливает свою работоспособность.

При превышении заданных значений по задымленности формируется сигнал «Сработка» («Пожар») аналогично описанному выше.

4.4 Контроль работоспособности ИП осуществляется нажатием на встроенную кнопку ТЕСТ или направлением луча оптического тестера ОТ-1 на индикатор (луч следует направлять перпендикулярно плоскости установки ИП). При контроле ИП переходит в состояние «Тест», при котором индикатор непрерывно светится до получения команды «Снять тест», формируемой прибором. В журнале событий прибора регистрируются записи «Тест есть», а по команде «Снять тест» – «Тест нет».

4.5 При КЗ на АЛС ИП размыкает участок АЛС и передает в прибор сообщение о КЗ. При устранении КЗ на АЛС ИП замыкает участок АЛС и передает в прибор сообщение о восстановлении.

5 Размещение, порядок установки и подготовка к работе

5.1 При размещении и эксплуатации ИП необходимо руководствоваться действующими нормативными документами.

5.2 Для обеспечения защиты ИП от механического повреждения допускается применять защитную конструкцию, согласованную с изготовителем.

5.3 При получении ИП необходимо:

– вскрыть упаковку;

– проверить комплектность согласно этикетке;

– проверить дату выпуска;

– произвести внешний осмотр ИП, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (трещин, сколов, вмятин и т. д.).

5.4 Если ИП находился в условиях отрицательных температур, то перед включением его необходимо выдержать в упаковке не менее четырех часов при комнатной температуре для предотвращения конденсации влаги внутри корпуса.

5.5 Закрепить базовое основание в месте установки ИП в соответствии с проектом и подключить к нему провода АЛС, соблюдая полярность и последовательность. Схема подключения ИП с базовыми основаниями к АЛС приведена на рисунках Б.1 и Б.2 приложения Б. Расположение клемм на базовых основаниях представлено на рисунках В.1 и В.2 приложения В.

Монтаж АЛС необходимо осуществлять экранированными проводами сечением от 0,35 до 1,5 мм^2. Подробная схема приведена в паспортах на составные части прибора: контроллера группового ГК или контроллера адресных устройств КАУ.

5.6 По окончании монтажа СПЗ GLOBAL следует:

– снять защитный колпак при наличии;

– запрограммировать конфигурацию прибора;

– нажать кнопку ТЕСТ ИП или направить луч оптического тестера на индикатор для проверки его работоспособности;

– убедиться в срабатывании ИП по включению оптического индикатора на корпусе ИП или приему сигнала «Тест» прибором.

5.7 При проведении ремонтных работ в помещении необходимо установить на ИП защитный колпак при наличии (при отсутствии защитного колпака снять ИП с базового основания) во избежание попадания на него строительных материалов, пыли, влаги, а также для защиты от механических повреждений.

6 Техническое обслуживание

6.1 При появлении сигнала о запыленности дымовой камеры ИП и не реже одного раза в год необходимо продуть сжатым воздухом в течение одной минуты со всех сторон оптическую систему ИП через щелевые отверстия в корпусе ИП, используя для этой цели пылесос либо иной компрессор с давлением (1 – 2) кг/см^2.

6.2 Продувку ИП допускается производить как в условиях мастерской (лаборатории), так и по штатному месту установки.

6.3 Для проверки работоспособности допускается принудительное срабатывание ИП от источника дыма (любой конструкции) по месту установки в АЛС.

6.4 Техническое обслуживание и проверка технического состояния ИП должны проводиться персоналом, прошедшим обучение.

6.5 Ремонт ИП производится на предприятии-изготовителе.

7 Возможные неисправности и способы их устранения

7.1 В ИП реализован режим автоматической диагностики состояния. Перечень возможных неисправностей, их индикация и способы устранения приведены в таблице 3.

Таблица 3

Индикация	Состояние	Способ устранения
Индикатор не мигает	Нет питания	Восстановить питание
	Нет связи с прибором	Восстановить связь
	ИП неисправен	Требуется ремонт
В состоянии «Тест» индикатор непрерывно светится	ИП отсутствует в конфигурации прибора	Произвести конфигурирование прибора

8 Транспортирование и хранение

8.1 ИП в транспортной упаковке перевозятся любым видом крытых транспортных средств (в железнодорожных вагонах, закрытых автомашинах, трюмах и отсеках судов, герметизированных отапливаемых отсеках самолетов и т. д.) в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

8.2 Расстановка и крепление в транспортных средствах упаковок с ИП должны обеспечивать их устойчивое положение, исключать возможность смещения упаковок и удары их друг о друга, а также о стенки транспортных средств.

8.3 Для защиты от пыли на время транспортирования и хранения ИП с базовыми основаниями W1.04 и W1.06 поставляются с защитными колпаками.

8.4 Условия транспортирования должны соответствовать условиям хранения 5 по ГОСТ 15150-69.

8.5 Хранение ИП в транспортной упаковке должно соответствовать условиям 2 по ГОСТ 15150-69.

9 Утилизация

9.1 ИП не оказывает вредного влияния на окружающую среду, не содержит в своем составе материалов, при утилизации которых необходимы специальные меры безопасности.

9.2 ИП является устройством, содержащим электронные компоненты, и подлежит способам утилизации, которые применяются для изделий подобного типа согласно инструкциям и правилам, действующим в вашем регионе.

Приложение А

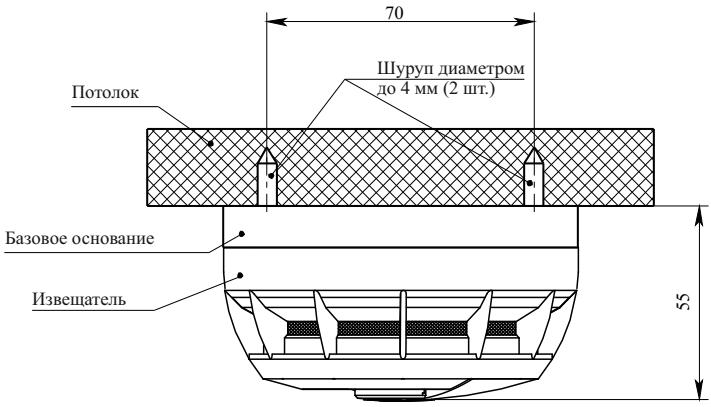


Рисунок А.1 – Установка извещателя на потолке с базовым основанием W1.04 или W1.06

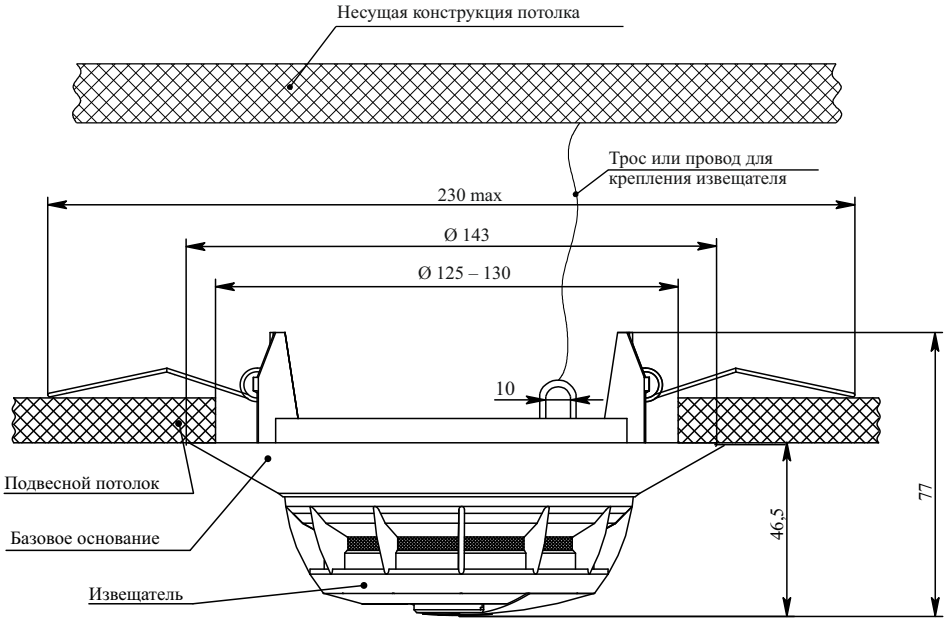


Рисунок А.2 – Установка извещателя на подвесном потолке с базовым основанием W2.04 или W2.06

Приложение Б

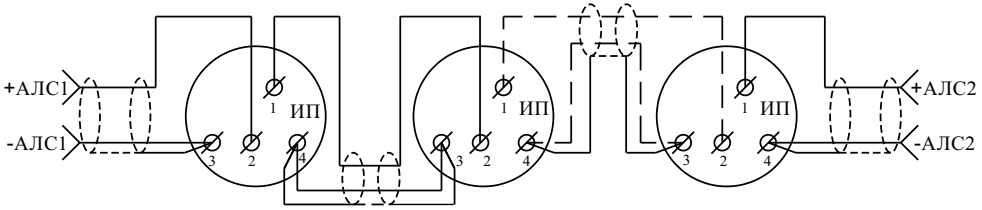


Рисунок Б.1 – Схема подключения ИП с базовыми основаниями W1.04 или W2.04 к АЛС

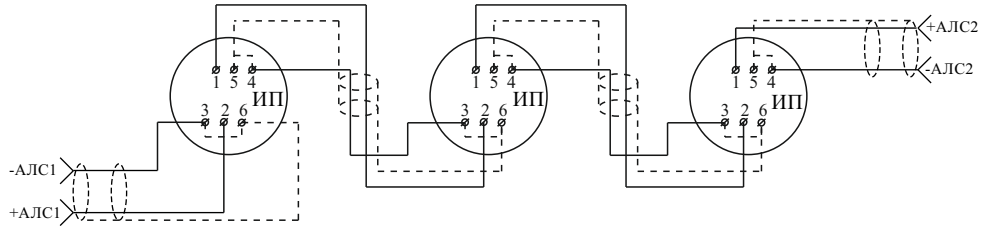


Рисунок Б.2 – Схема подключения ИП с базовыми основаниями W1.06 или W2.06 к АЛС

Приложение В

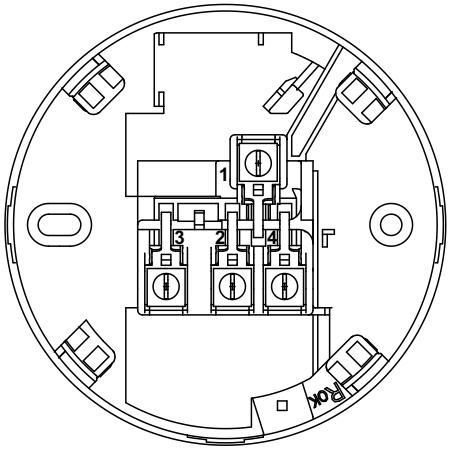


Рисунок В.1 – Расположение клемм на базовом основании W1.04 или W2.04

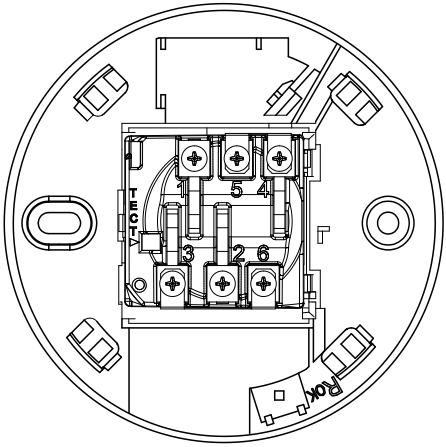


Рисунок В.2 – Расположение клемм на базовом основании W1.06 или W2.06

Контакты технической поддержки: **8-800-600-12-12 для абонентов России,**
8-800-080-65-55 для абонентов Казахстана,
support@rubezh.ru **+7-8452-22-11-40 для абонентов других стран.**